



## Aktivierungsanleitung

Last update 07/31/2020

# Contenido

<b>1</b>	<b>Aktivierungsanleitung. Einleitung.....</b>	<b>3</b>
1.1	Allgemeine Informationen.....	3
1.2	Zweck des Dokuments.....	3
<b>2</b>	<b>Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next .....</b>	<b>4</b>
2.1	Lizenzarten .....	4
2.2	Die Lizenzierung Methoden der Softwareplattform Axxon Next .....	6
2.3	Produktaktivierungstool .....	7
<b>3</b>	<b>Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenz Axxon Next.....</b>	<b>12</b>
4.1	Erstellen der Aktivierungsanforderung.....	12
4.2	Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei.....	14
4.3	Aktivierung mittels Eingabe einer Seriennummer .....	17
<b>5</b>	<b>Lizenz-Update .....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Lizenzübertragung auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration .....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Deaktivierung der Lizenz .....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool.....</b>	<b>25</b>
8.1	Speichern der Lizenzdatei .....	25
8.2	Umbenennung der Axxon-Domain.....	26
8.3	Entfernen des aktuellen Servers aus der Axxon-Domain.....	28
<b>9</b>	<b>Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers.....</b>	<b>30</b>
9.1	Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free.....	30
9.2	Generierung der Lizenzdatei Axxon Next.....	30

# 1 Aktivierungsanleitung. Einleitung

## Auf Seite

- [Allgemeine Informationen](#)
- [Zweck des Dokuments](#)

## 1.1 Allgemeine Informationen

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von *AxxonSoft* weder vollständig noch auszugsweise reproduziert oder über Kanäle jeglicher Art übertragen werden, auf welche Weise und in welcher Form auch immer.

*Axxon Next* ist ein Markenname von *AxxonSoft*. Die übrigen im Dokument aufgeführten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Anbieter.

Das Dokument enthält zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung aktuelle Informationen. Es kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung von *AxxonSoft* verändert werden.

## 1.2 Zweck des Dokuments

Das Dokument [Softwareplattform Axxon Next. Aktivierungsanleitung](#) enthält unerlässliche Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform *Axxon Next*.

In den Kapiteln [Aktivierungsanleitung. Einleitung](#) und [Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next](#) kann sich der Anwender mit dem allgemeinen Lizenzierungsprozess der Plattform *Axxon Next* vertraut machen.

Das Kapitel [Aktivierung der kostenlosen Lizenz Axxon Next Free](#) enthält Anweisungen zum Aktivieren der kostenfreien Lizenz *Axxon Next Free*.

Das Kapitel [Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenz Axxon Next](#) enthält Anweisungen zum Aktivieren der Bezahlversionen von *Axxon Next*.

Das Kapitel [Lizenz-Update](#) enthält Anweisungen zum Aktualisieren der Lizenz *Axxon Next*.

Eine Beschreibung weiterer Aktionen, die mit dem Aktivierungstool durchgeführt werden können, findet sich in Kapitel [Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool](#).

Kapitel [Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers](#) enthält Anleitungen zur selbständigen Erstellung von Lizenzdateien.

## 2 Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next

### 2.1 Lizenzarten

Es gibt 5 verschiedene Lizenztypen bei der Softwareplattform *Axxon Next*: **Demo**, **Free**, **Start**, **Professional** und **Universe**.

Sofort nach Installation des Produkts wird die Software im Demomodus gestartet. Für einen vollfunktionellen Betrieb des Sicherheitssystems muss die Softwareplattform *Axxon Next* aktiviert werden. Die Aktivierung des Softwareprodukts erfolgt durch Verbreitung der Lizenzdatei im System.

Bezüglich der Gültigkeit der Lizenz gibt es zwei Arten:

- Unbegrenzt
- 1-Jahres-Abonnement

Angaben zu allen Lizenztypen der Softwareplattform *Axxon Next* finden sich unten. Die Funktionsunterschiede des Systems je nach verwendetem Lizenztyp sind in der Tabelle aufgeführt.

Funktionalität	Lizenzart	Axxon Next Demo (8:00-18:00)*	Axxon Next Free	Axxon Next Start	Axxon Next Professional	Axxon Next Universe
Höchstanzahl der Server in der Axxon-Domain		Unbegrenzt	1	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Maximale Anzahl der Videokanäle in der Axxon-Domain		Unbegrenzt	4	64	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Anzeige der eingebauten Kameraspeicher		Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Makros		Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Konfigurieren von Videoszenen-Analyse-Erkennungstools		Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Linienüberquerung		Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Empfang von Ereignissen externer Geräte (POS-Terminals, ACFA)		Ja	Nein	Optional	Optional	Optional
Komprimierte Archivwiedergabe (Zeitkomprimierung)		Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Multi-Domain-Überwachung		Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Erweiterte Archivsuche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moment Quest</li> <li>• Personensuche</li> <li>• Kennzeichensuche** und auch</li> <li>• Rauchmelders und Feuermelders</li> <li>• Tag&amp;Track-Funktion</li> </ul>		Ja	Nein	Nein	Optional	Ja
IntelliVision Automatische Kennzeichenerkennung		Nein	Nein	Nein	Optional	Optional
Suche nach erfassten Kennzeichen im Archiv mehrerer Kameras		Ja	Nein	Nein	Nein	Ja

Datenreplizierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Failover	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Videowandsteuerung	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Unterstützung von LDAP-Benutzern	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Indizierung der externen Archive für die forensische Suche	Nein	Nein	Nein	Nein	TBA
<b>Systemfunktionen, die unabhängig von der verwendeten Lizenz genutzt werden können</b>					
<b>Hardware</b> Bedienfelder CCTV-Steuerungseinheiten Joysticks I/O-Module	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
<b>Server</b> Unterstützung der Protokolle ONVIF (G, S, T), RTSP und GB/T28181 Unterstützung des Formats H.265 Empfang von Metadaten aus IP-Geräten Sicherungskopie und Konfigurationswiederherstellung Gruppenkonfigurierung von Videokameras Multicast-Übertragung Hotkeys	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Archiv und Archivbetrieb</b> Lokale und Netzarchive Ereignissuche Zeitsuche Bedienerkommentare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Videobetrieb</b> Grundlegende Audio- und Videoanalyse Interaktive 3D-Karte und Unterstützung von OpenStreetMap Green Stream-Technologie Funktion Tag&Track Lite Modus OnScreen PTZ Betrieb mit Panoramakameras und ImmerVision-Objektiven Export von Frames und Videoaufnahmen in mehreren Formaten Informationsleisten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

<b>Remote Clients</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Web-Client					
iOS-App (einschließlich AppleTV)					
Android-App					
Windows mobile-app					

\*Das System läuft im Demomodus von 8 bis 18 Uhr.

\*\*Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam LPR Land Support- und Lizenzpolitik zu bestätigen.

\*\*\* Das Modul muss separat erworben werden.

Informationen zur Art der verwendeten Lizenz werden in den Servereigenschaften im Feld **Produkttyp** angezeigt.

#### Hinweis

Sie erhalten 30 Tage vor Ablauf eine Erinnerung, um die Lizenz zu verlängern.

## 2.2 Die Lizenzierung Methoden der Softwareplattform Axxon Next

Die Lizenzierung der Softwareplattform AxxonNext kann auf zwei Weisen erfolgen:

### 1. Nur mit Lizenzdatei

Die Lizenzdatei enthält Daten zu den Komponenten (Motherboard, Prozessor, Festplatte, Videoadapter, Arbeitsspeicher, Netzkarte) aller Server. Eine Änderung der Basiskonfiguration der Serverkomponenten führt zum Lizenzverlust. So führt zum Beispiel der gleichzeitige Austausch von Motherboard und Prozessor zum Verlust der Lizenz. Ein Wechsel des Videoadapters oder die Erweiterung des Arbeitsspeichers wirkt sich hingegen nicht auf die Lizenz aus.

Aus diesem Grund sind bei der Arbeit mit der Softwareplattform *Axxon Next* folgende Besonderheiten zu beachten:

- Die Aktivierungsanforderung ist von dem Computer aus zu stellen, der als Server für die Softwareplattform *Axxon Next* dient.
- Ein Lizenz-Update ist nur möglich, wenn die Basiskonfiguration der Komponenten aller Server aufrechterhalten bleibt.
- Eine Lizenz kann nicht von einem Computer auf einen anderen übertragen werden.

### 2. Mit Lizenzdatei und Guardant-Schlüssel

Bei dieser Art der Lizenzierung ist es möglich, Serverkomponenten auszutauschen und die Lizenz auf einen anderen Computer zu übertragen. Um die Softwareplattform AxxonNext auf diese Weise zu aktivieren, müssen Sie bei AxxonSoft die Lizenzdatei und einen Guardant-Schlüssel anfordern.

Bei vorhandenem Guardant-Schlüssel können Sie die Aktivierung selbständig vornehmen. Dazu müssen Sie den Guardant-Schlüssel in den Computer einführen, von dem aus die Aktivierung erfolgt, und die Standardschritte für die Produktaktivierung durchführen.

#### Achtung!

Guardant Key wird auf AArch64-basierten Plattformen (ARM) nicht unterstützt. ARM-Server werden nur mit einer Schlüsseldatei lizenziert.

#### Hinweis

Software, die virtuelle Geräte erzeugt (VirtualBox, VmWare u.a.), kann zum Verlust der Lizenz führen. Tritt ein solches Problem auf, empfiehlt es sich, alle virtuellen Geräte aus dem Gerätebaum des Computers zu entfernen oder eine neue Lizenzdatei anzufordern.


## 2.3 Produktaktivierungstool

Die Aktivierung der Lizenz für die Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt mit Hilfe eines Produktaktivierungstools. Das Produktaktivierungstool wird aus dem Menü **Start** von *Windows* aufgerufen: **Start ->Programme ->Axxon Next ->Tools ->Produktaktivierung**.

### Anmerkung

Die Ausführungsdatei des Produktaktivierungstools LicenseTool.exe befindet sich im Ordner <Installationsverzeichnis der Softwareplattform Axxon Next>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Anschließend muss der Name einer der Server der Axxon-Domain gewählt werden, auf dem die Lizenzdatei verbreitet wird (die Datei wird auf alle im Moment der Aktivierung dieser Axxon-Domain gestartete Server verteilt), und zur Fortsetzung des Aktivierungsprozesses unter Verwendung des Namens und Passworts des Administrators der Softwareplattform *AxxonNext* eine Verbindung zum System hergestellt werden.

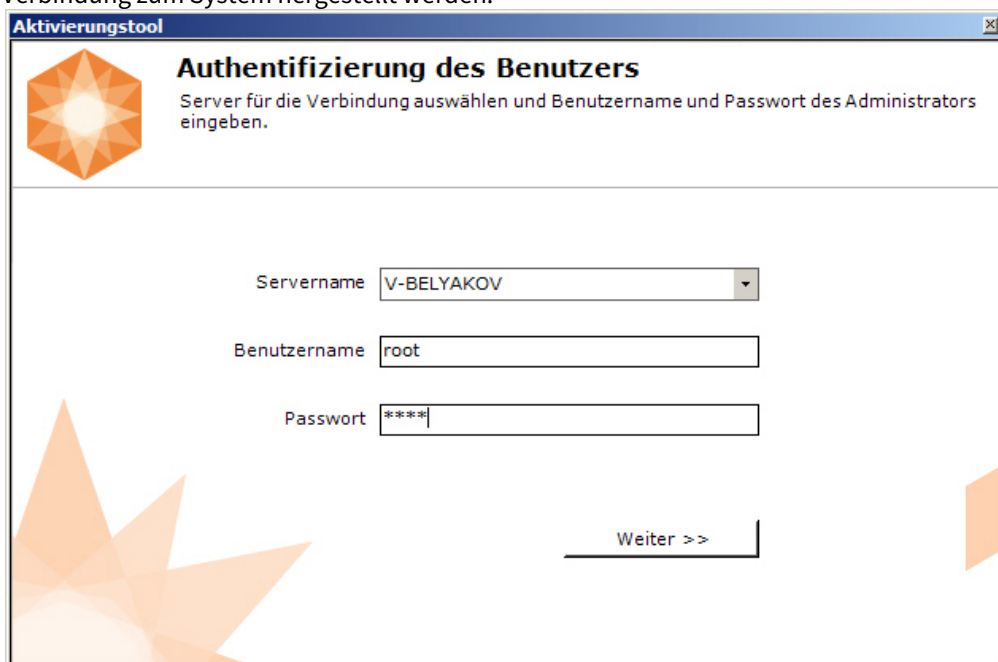

Aktivierungstool

**Authentifizierung des Benutzers**  
Server für die Verbindung auswählen und Benutzername und Passwort des Administrators eingeben.

Servername

Benutzername

Passwort

Weiter >>

Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint die Hauptseite des Aktivierungstools.

Aktivierungstool



### Authentifizierung des Benutzers

Server für die Verbindung auswählen und Benutzername und Passwort des Administrators eingeben.

Verbindung zum Server..



Aktivierungstool



Aktuelle Lizenz: Aktive Lizenzdatei im Demo-Modus

Aktivieren  
 Erweitert

[Produktaktivierungsanleitung](#)

<< Zurück | Weiter >>

### 3 Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version


Zur Aktivierung der kostenlosen Lizenz *Axxon Next Free* sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools die Option **Aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.



The screenshot shows the 'Aktivierungstool' interface. At the top left is an orange star logo. The title is 'Aktivierungstool' and the subtitle is 'Aktuelle Lizenz: Aktive Lizenzdatei im Demo-Modus'. Below this, there are two radio button options: 'Aktivieren' (which is selected) and 'Erweitert'. A blue link 'Produktaktivierungsanleitung' is positioned below the options. At the bottom, there are two buttons: '<< Zurück' and 'Weiter >>'. The background features a decorative orange geometric pattern.

2. Wählen Sie die Option **Kostenlose Systemversion aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.

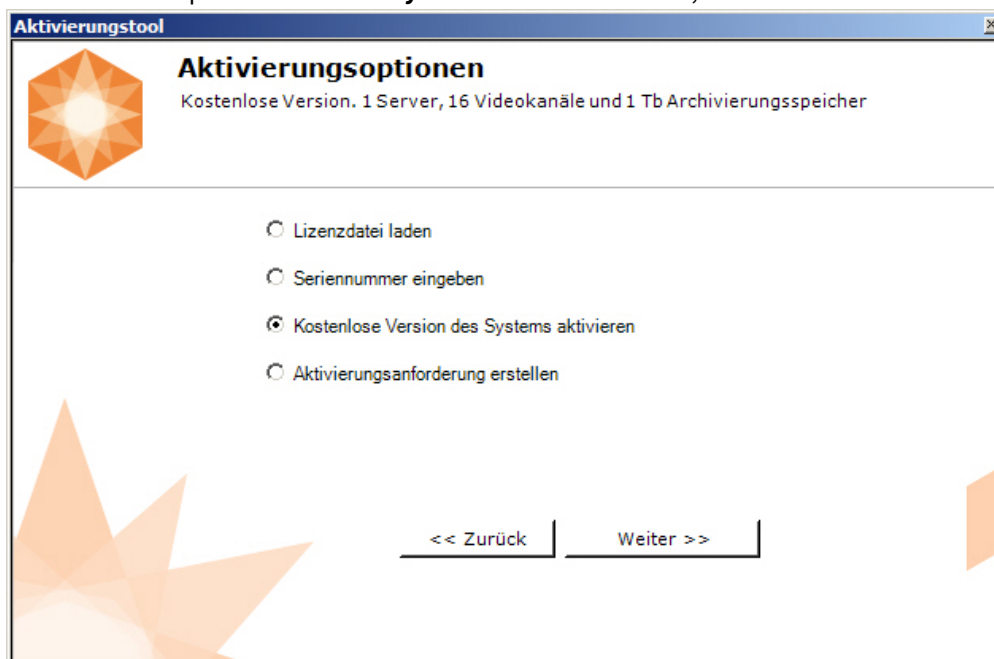

The screenshot shows a dialog box titled 'Aktivierungsoptionen' with the subtitle 'Kostenlose Version. 1 Server, 16 Videokanäle und 1 Tb Archivierungsspeicher'. It contains four radio button options: 'Lizenzdatei laden', 'Seriennummer eingeben', 'Kostenlose Version des Systems aktivieren' (which is selected), and 'Aktivierungsanforderung erstellen'. At the bottom, there are two buttons: '<< Zurück' and 'Weiter >>'. The background features a decorative orange geometric pattern.


#### **Achtung!**

Die Anzahl der im System erstellten Kameras darf zum Zeitpunkt der Aktivierung 4 nicht überschreiten.

Über das Internet wird eine Aktivierungsanfrage versendet.



Bei erfolgreichem Abschluss der Aktivierung auf dem Lizenzserver (<https://sale.axxonsoft.com/>) wird die Lizenzdatei automatisch geladen und im System verbreitet.

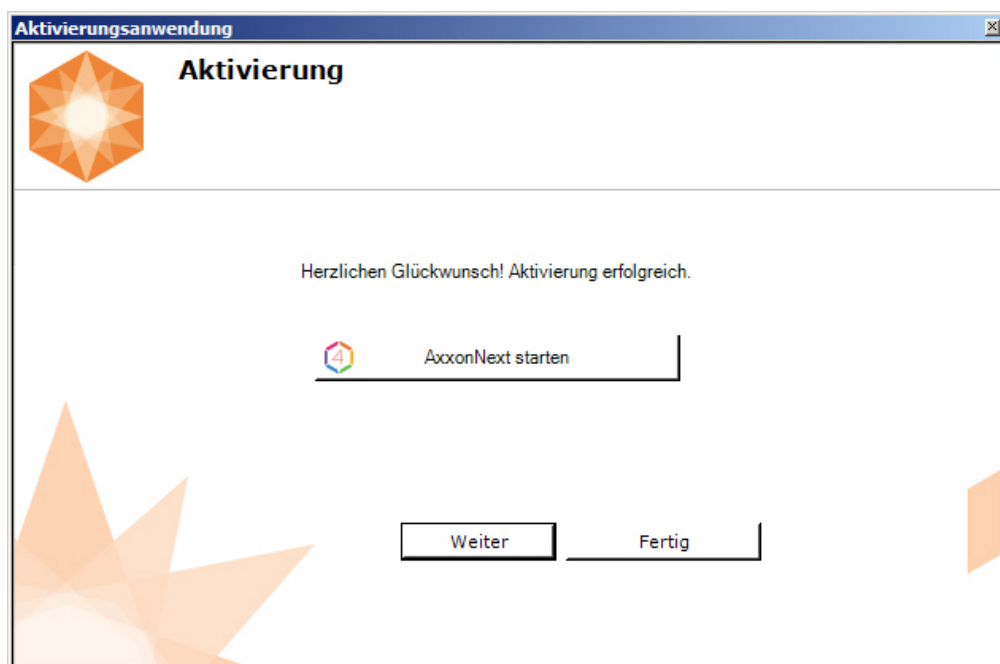



Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next Free* abgeschlossen.


#### Hinweis

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur Startseite des Aktivierungstools zurückzukehren. Klicken Sie zum Beenden auf **Fertigstellen**. Um das Dienstprogramm zu schließen und den **Axxon Next** Client zu starten, klicken Sie auf *AxxonNext starten*.

Ist der Computer nicht mit dem Internet verbunden, wird angeboten, die Anforderungsdatei für die Aktivierung auf eine der angebotenen Arten zu speichern:

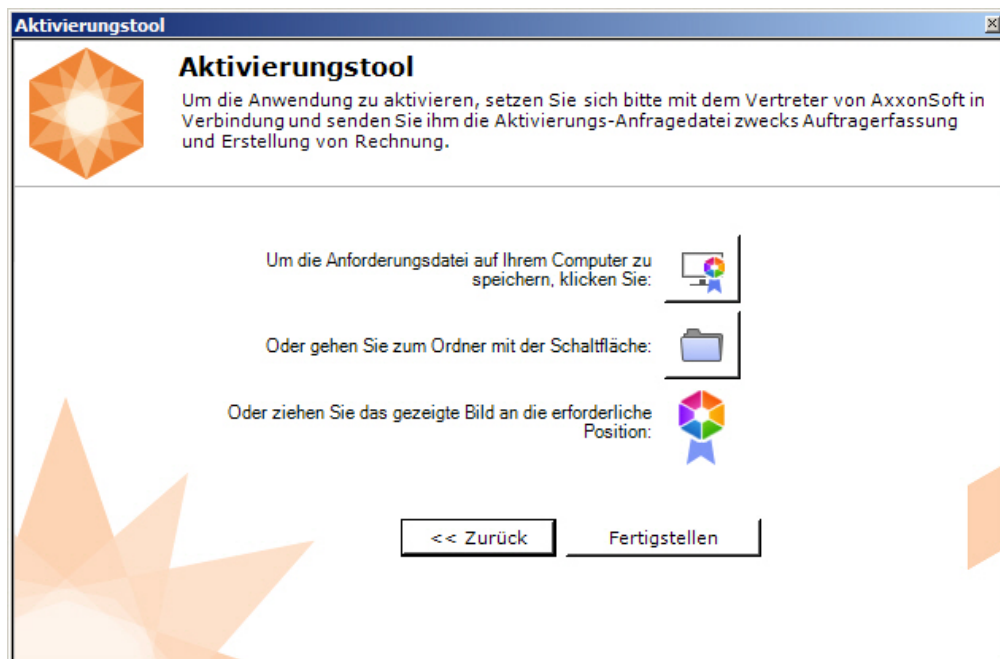

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche , und geben Sie im Dialogfenster *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei an.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin sich der Ordner mit der hervorgehobenen Datei öffnet.

3. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den gewünschten Ordner.

Übergeben Sie dann die Anforderungsdatei einem Vertreter von *Axxon Soft*, oder generieren Sie selbständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver (vgl. [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free](#)), die sie anschließend in das System laden (vgl. [Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei](#)).

### **Achtung!**

Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* muss nach Aktivierung der Lizenz der Server neu gestartet werden.

## 4 Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenz Axxon Next

Die Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenz Axxon Next erfolgt nach folgendem Muster:

1. Erstellung der Anforderungsdatei für die Aktivierung, die dem Manager von Axxon Soft zu übergeben ist.
2. Bezahlung der Bestellung und Erhalt der Lizenzdatei oder Seriennummer.
3. Aktivierung der Lizenz

### 4.1 Erstellen der Aktivierungsanforderung

Die Aktivierungsanfrage wird auf folgende Weise erstellt:

1. Fügen Sie im Demomodus die erforderlichen Server zur Axxon-Domain hinzu, wenn die Schaffung eines verteilten Sicherheitssystems vorgesehen ist.
2. Wählen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools die Option **Aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.




**Aktivierungstool**  
Aktuelle Lizenz: Aktive Lizenzdatei im Demo-Modus

Aktivieren  
 Erweitert

[Produktaktivierungsanleitung](#)

<< Zurück | Weiter >>

3. Wählen Sie die Option **Aktivierungsanforderung erstellen**, und klicken Sie auf **Weiter**.

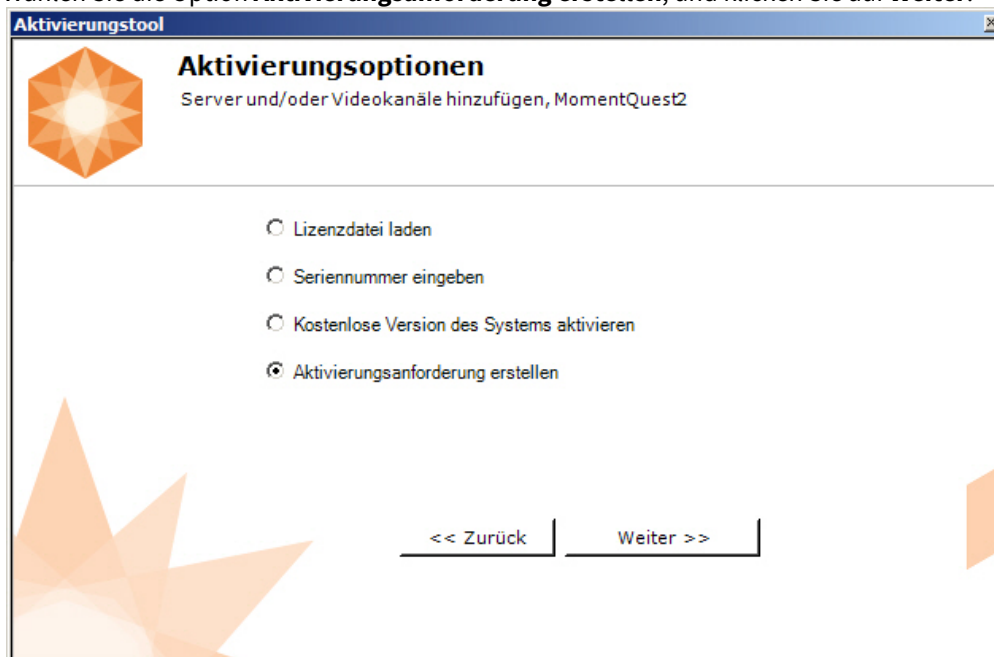

**Aktivierungstool**

**Aktivierungsoptionen**  
Server und/oder Videokanäle hinzufügen, MomentQuest2

Lizenzdatei laden  
 Seriennummer eingeben  
 Kostenlose Version des Systems aktivieren  
 Aktivierungsanforderung erstellen

<< Zurück | Weiter >>

4. Wählen Sie den gewünschten Lizenztyp (**1**, vgl. [Lizenzarten](#)).

**Konfigurationssetup**  
Gegeben Sie die erforderlichen Server und die Anzahl von Videokanälen an  
Bitte überzeugen Sie sich, dass eine Verbindung zu dem Schlüssel Guardant besteht.

AxxonNext Start  
 **AxxonNext Pro** 1  
 AxxonNext Universe

2	Servername	Anzahl der Videokanäle	MomentQuest2	Tag-n-Track	Ereign nach
<input checked="" type="checkbox"/>	V-BELYAKOV	1	0	0	0


<< Zurück      Weiter >>


5. Wählen Sie die Server und den gewünschten Funktionsumfang (**2**).
- Anzahl der Video-Kanäle (für alle Lizenztypen);
  - Anzahl der NVR-Videokanäle (für alle Lizenztypen);
  - Die Anzahl der Quellen für externe Ereignisse (geben Sie die Anzahl der Verbindungen (die Ereignisquellen-Objekte) für Start, Pro- und Universe-Lizenzen an);
  - Forensische Suche im aufgezeichneten Video (nur mit professioneller Lizenz). Dies gibt die maximal zulässige Anzahl an:
    - Das Objekte der Objektverfolgung.
    - Brand- und Rauchmelder
    - Gesichtserkennungsfunktionen.
    - Automatische Kennzeichenerkennung (ANPR).
    - PTZ-Kameras zur Verwendung mit Tag & Track.
  - Die Anzahl der für die Gesichtserkennung verfügbaren Videokanäle (Professional und Universe Lizenzen).
  - Die Anzahl der Videokanäle für Online-Nummernschilderkennung (Professional und Universe Lizenzen).
  - Videoanalyse von externen Systemen (Offline Analytics, nur für Universe-Lizenz).


#### Anmerkung

Bei der Erstellung der Anforderungsdatei müssen alle Server der Axxon-Domain, auf denen der Schlüssel erzeugt wird, aktiviert sein (d.h. sich im Netz befinden). Die Anforderungsdatei wird nicht erstellt, wenn auch nur einer der ausgewählten Server vom Server, auf dem die Anforderungsdatei erzeugt wird, nicht erreichbar ist

6. Speichern Sie die Anforderungsdatei für die Aktivierung auf eine der angebotenen Arten:

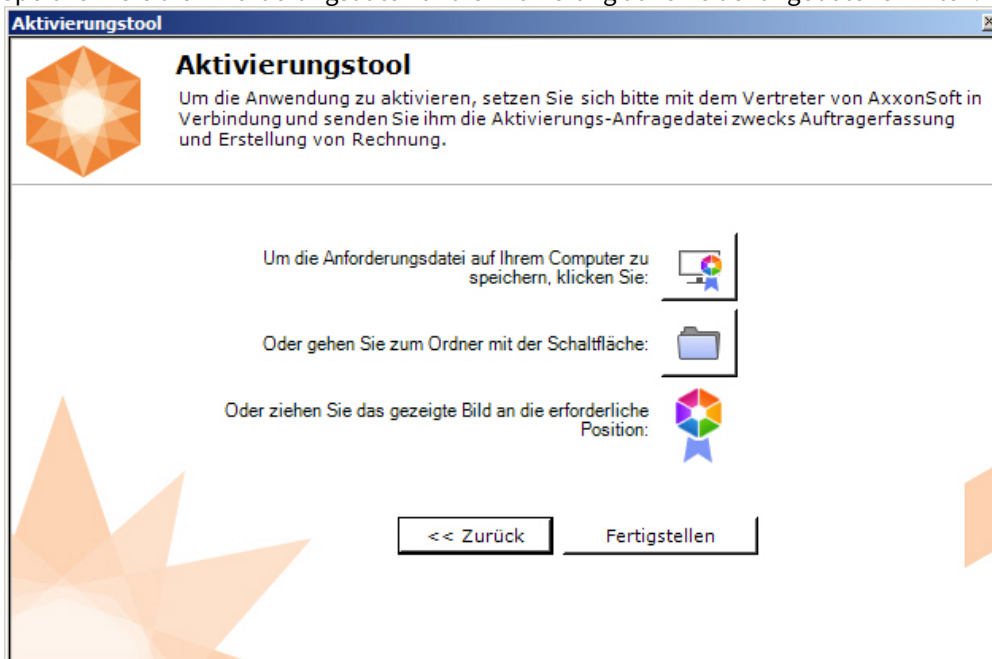

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche , und geben Sie im Dialogfenster *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei an.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin sich der Ordner mit der hervorgehobenen Datei öffnet.

c. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den gewünschten Ordner.

Damit ist die Erstellung der Aktivierungsanforderung abgeschlossen.


## 4.2 Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei

Die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* erfolgt bei vorhandener Lizenzdatei auf folgende Weise:


1. Wählen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools die Option **Aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.



2. Wählen Sie **Lizenzdatei laden**, und klicken Sie auf **Weiter**.

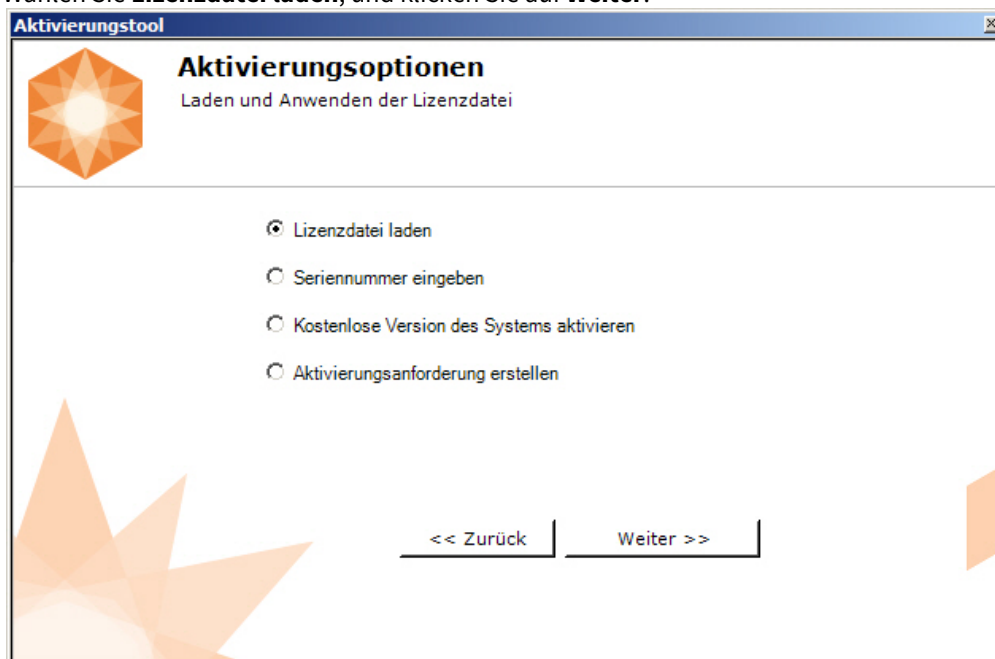

3. Laden Sie die Lizenzdatei auf eine der folgenden Arten:

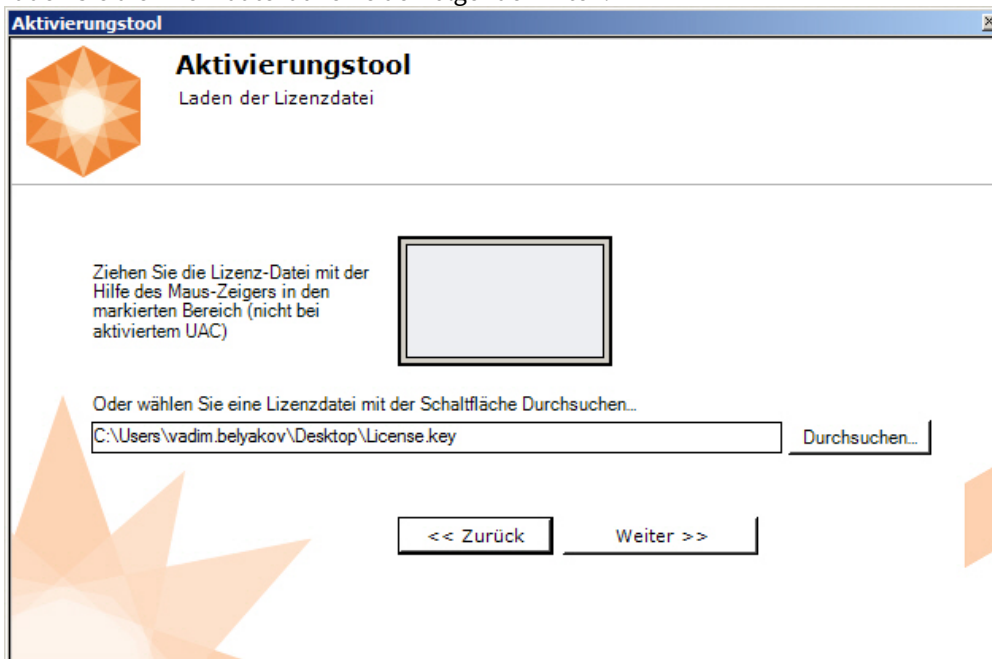

- a. Ziehen Sie die Lizenzdatei in den hervorgehobenen Bereich (1).
- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen...**, und wählen Sie die Lizenzdatei aus (2).


4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Lizenzdatei wird in das System geladen.

**Achtung!**

Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server, Videokanäle und Detektoren) darf im Moment der Aktivierung nicht den in der Lizenzdatei definierten Funktionsumfang überschreiten.

Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

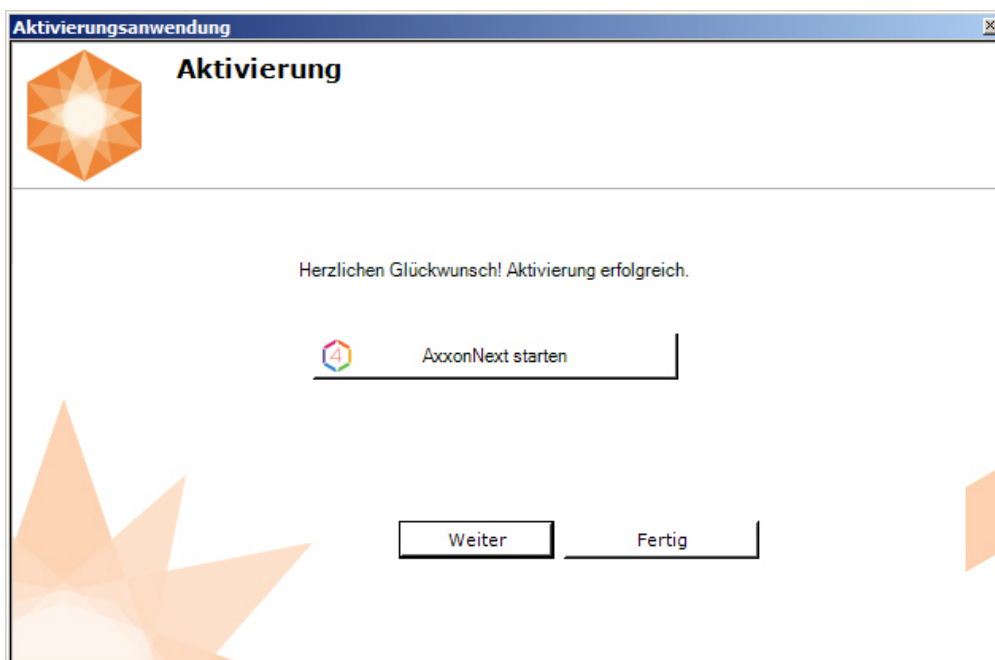

Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

**Hinweis**

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur Startseite des Aktivierungstools zurückzukehren. Klicken Sie zum Beenden auf **Fertigstellen**. Um das Dienstprogramm zu schließen und den **Axxon Next** Client zu starten, klicken Sie auf *AxxonNext starten*.

**Achtung!**

Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* muss nach Aktivierung der Lizenz der Server neu gestartet werden.

### 4.3 Aktivierung mittels Eingabe einer Seriennummer

Die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* erfolgt bei vorhandener Seriennummer auf folgende Weise:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools die Option **Aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.



2. Wählen Sie **Seriennummer eingeben**, und klicken Sie auf **Weiter**.

**Aktivierungstool**

**Aktivierungsoptionen**  
Produktaktivierung nach Seriennummer

Lizenzdatei laden

Seriennummer eingeben

Kostenlose Version des Systems aktivieren

Aktivierungsanforderung erstellen

<< Zurück | Weiter >>

3. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf **Weiter**.

**Aktivierungstool**

**Aktivierungstool**  
Eingabe der Seriennummer

Seriennummer eingeben:

CVW342HJWX3G4FGYFDHGF

<< Zurück | Weiter >>

4. Ist mehr als nur ein Server in der Axxon-Domain oder Lizenzdatei vorhanden, wird ein Fenster geöffnet, in dem die maximale Anzahl Module für die Aktivierung angezeigt wird. Standardmäßig werden die Module gleichmäßig auf die


Server verteilt.



5. Wählen Sie die Anzahl der zu aktivierenden Module und klicken Sie auf **Weiter**.

Über das Internet wird eine Aktivierungsanfrage versendet.


Bei erfolgreichem Abschluss der Aktivierung auf dem Lizenzserver (<https://sale.axxonsoft.com/>) wird die Lizenzdatei automatisch geladen und im System verbreitet.

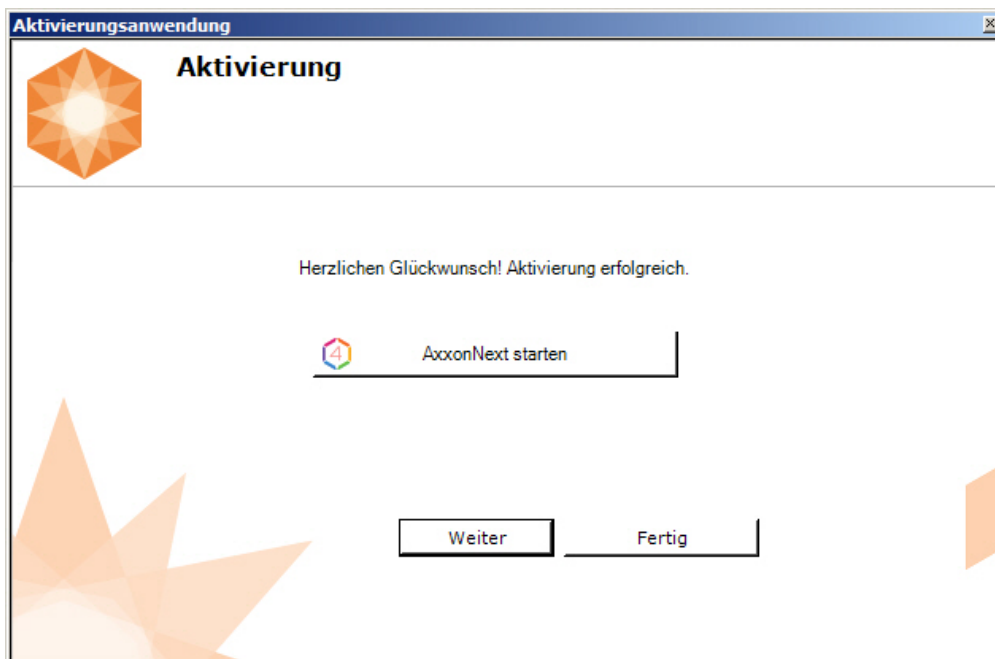



#### Anmerkung

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur Startseite des Aktivierungstools zurückzukehren. Klicken Sie zum Beenden auf **Beenden**. Um das Dienstprogramm zu schließen und den **Axxon Next** Client zu starten, klicken Sie auf *AxxonNext starten*.

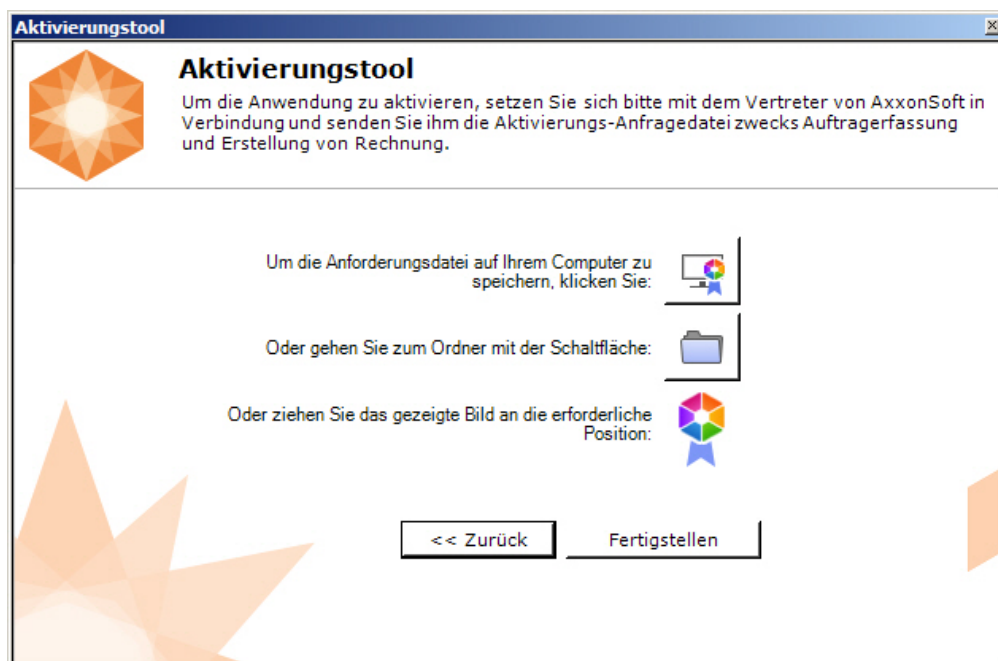Ist der Computer nicht mit dem Internet verbunden, wird angeboten, die Anforderungsdatei für die Aktivierung auf eine der angebotenen Arten zu speichern:



1. Klicken Sie auf die Schaltfläche , und geben Sie im Dialogfenster *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei an.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin sich der Ordner mit der hervorgehobenen Datei öffnet.

3. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den gewünschten Ordner.

Übergeben Sie dann die Anforderungsdatei einem Vertreter von *Axxon Soft*, oder generieren Sie selbständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver (vgl. [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free](#)), die sie anschließend in das System laden (vgl. [Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei](#)).

### Achtung!

Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* muss nach Aktivierung der Lizenz der Server neu gestartet werden.

## 5 Lizenz-Update

Der Lizenz-Update im System erfolgt nach folgendem Schema:

1. Deaktivierung der spezifizierten Lizenz (vgl. [Deaktivierung der Lizenz](#)).
2. Erstellen einer Aktivierungsanforderung und Bezahlung der Lizenz (vgl. [Erstellen der Aktivierungsanforderung](#)).
3. Aktivierung der Lizenz im System (vgl. [Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei](#), [Aktivierung mittels Eingabe einer Seriennummer](#)).

### **Anmerkung**

Der zweite Punkt entfällt, wenn bereits bezahlte Systemfunktionen zu aktivieren sind.

## 6 Lizenzübertragung auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration

Die Übertragung der Lizenz für die Softwareplattform AxxonNext auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration ist nur möglich bei Lizenzierung eines Bündels aus Lizenzdatei und Guardant-Schlüssel und nur wenn der Netzwerkname des neuen Computers mit dem des alten übereinstimmt.

Für die Lizenzübertragung sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Lizenzdatei speichern (vgl. [Speichern der Lizenzdatei](#)).
2. Softwareplattform AxxonNext unter Beibehaltung der Konfiguration auf dem alten Computer entfernen (vgl. [Entfernung](#)).
3. Ordner mit der Konfiguration auf den neuen Computer kopieren (standardmäßig *C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext*).
4. Softwareplattform AxxonNext auf dem neuen Computer installieren.
5. Lizenzdatei im System verteile (vgl. [Aktivierung durch Verbreitung der Lizenzdatei](#)) und Guardant-Schlüssel einführen.

Die Übertragung der Softwareplattform AxxonNext auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration ist damit abgeschlossen.


## 7 Deaktivierung der Lizenz

Zur Entfernung der Lizenzdatei aus dem System sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Wählen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools die Option **Deaktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.

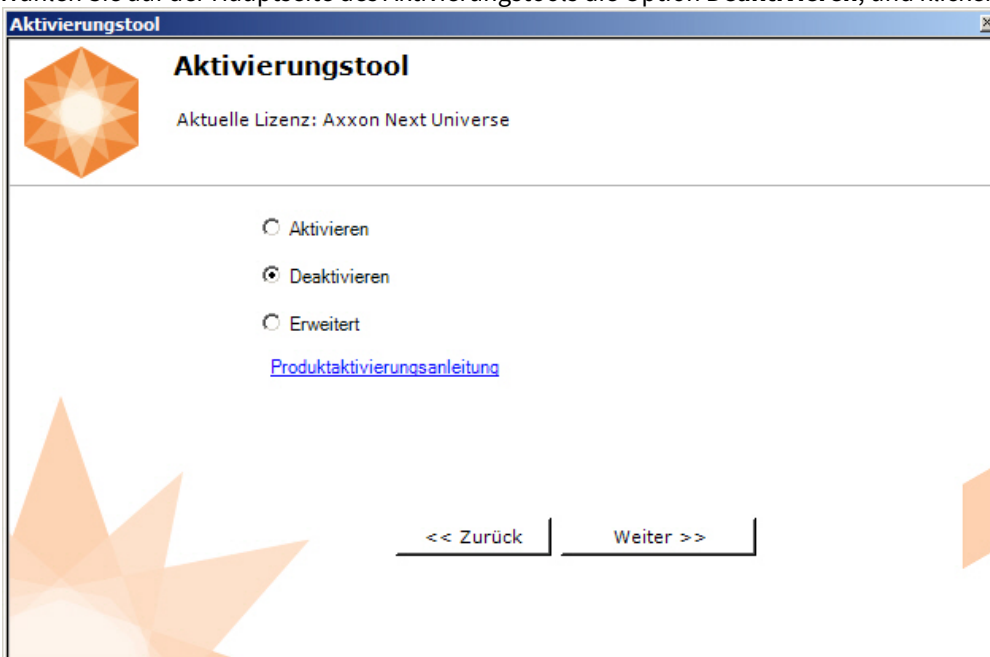


2. Speichern Sie bei Bedarf die Lizenzdatei auf eine der angebotenen Arten. Klicken Sie auf **Weiter**.

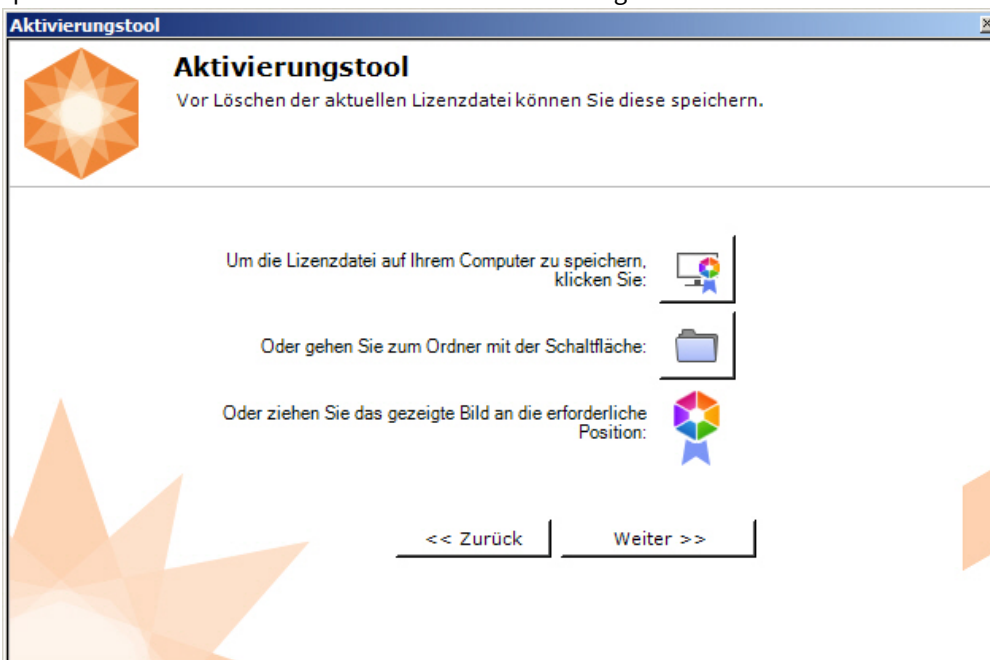

3. Bestätigen Sie die Entfernung der Lizenzdatei.

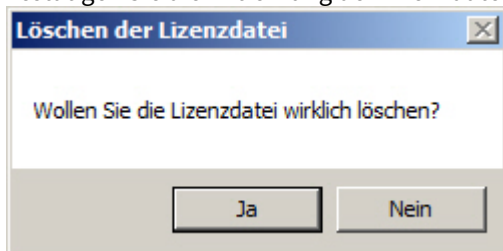

Bei erfolgreicher Durchführung des Vorgangs wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

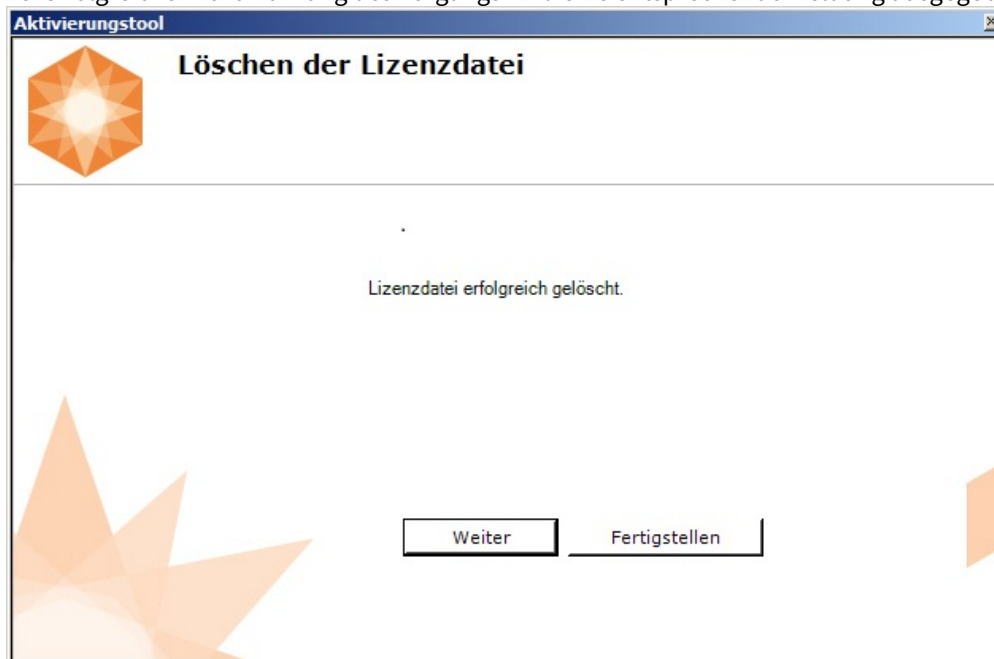

Damit ist die Entfernung der Lizenzdatei aus dem System abgeschlossen. Nach Entfernung der Lizenzdatei aus dem System wird die Demo-Lizenz aktiviert.

#### **Hinweis**


Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf **Weiter** und zum Verlassen auf **Fertigstellen**

## 8 Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool


### 8.1 Speichern der Lizenzdatei

Zum Speichern der Lizenzdatei sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Erweitert**.

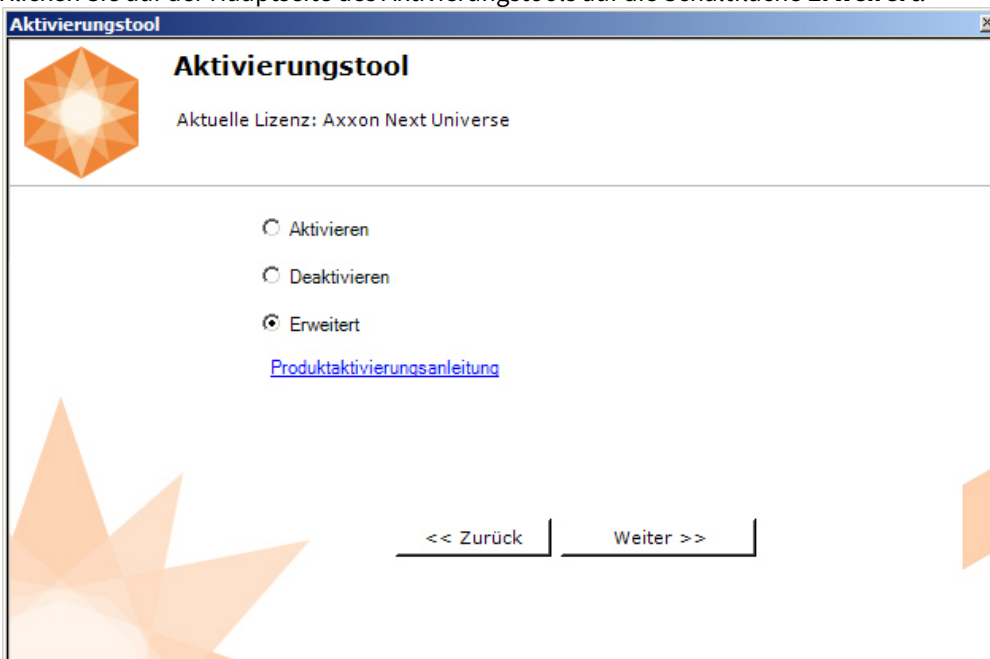

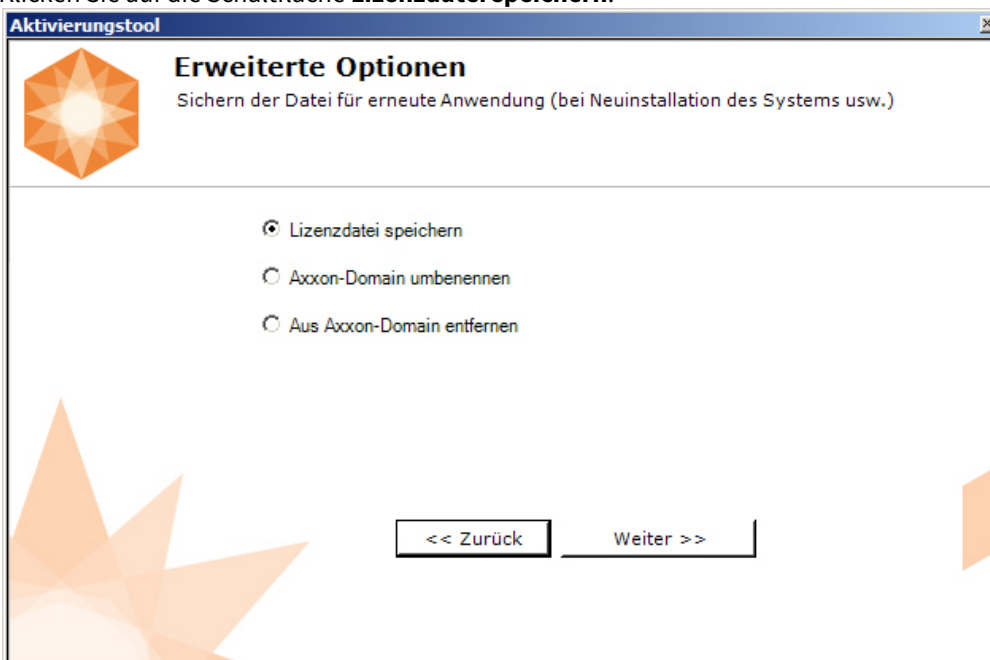

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei speichern**.



3. Speichern Sie die Lizenzdatei auf eine der folgenden Arten:




a. Klicken Sie auf die Schaltfläche , und geben Sie im Dialogfenster *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei an.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin sich der Ordner mit der hervorgehobenen Datei öffnet.

c. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den gewünschten Ordner.


Damit ist die Speicherung der Lizenzdatei abgeschlossen.

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf **OK**. Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


## 8.2 Umbenennung der Axxon-Domain

Um den bei der Systeminstallation eingestellten Namen der Axxon-Domain zu ändern, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Erweitert**.

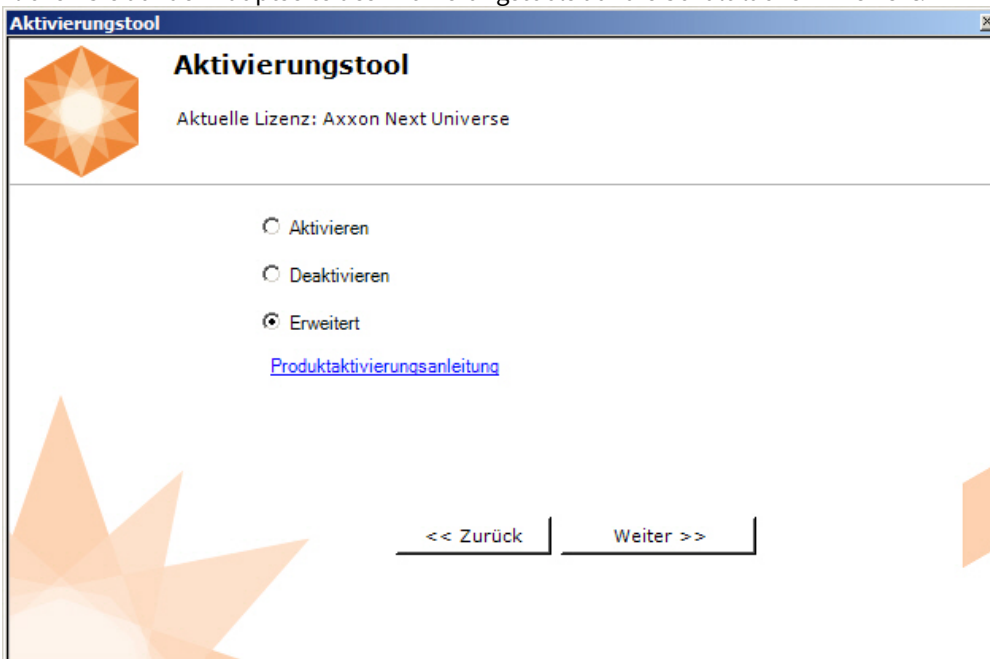

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Axxon-Domain umbenennen**.

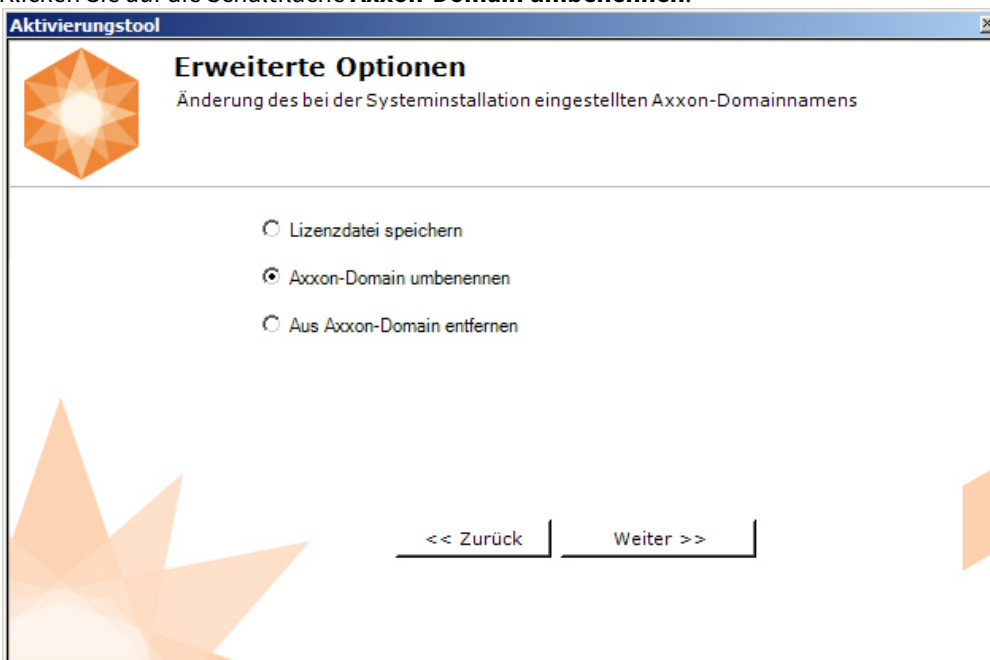


3. Geben Sie einen neuen Namen für die Axxon-Domain, und klicken Sie auf **OK**.

**Anmerkung.**

Der Axxon-Domainname darf nur lateinische Buchstaben, arabische Ziffern und ein Minuszeichen (-) enthalten. (-). Das Minuszeichen kann nicht das erste oder letzte Zeichen im Namen sein.

Bei erfolgreicher Durchführung des Vorgangs wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

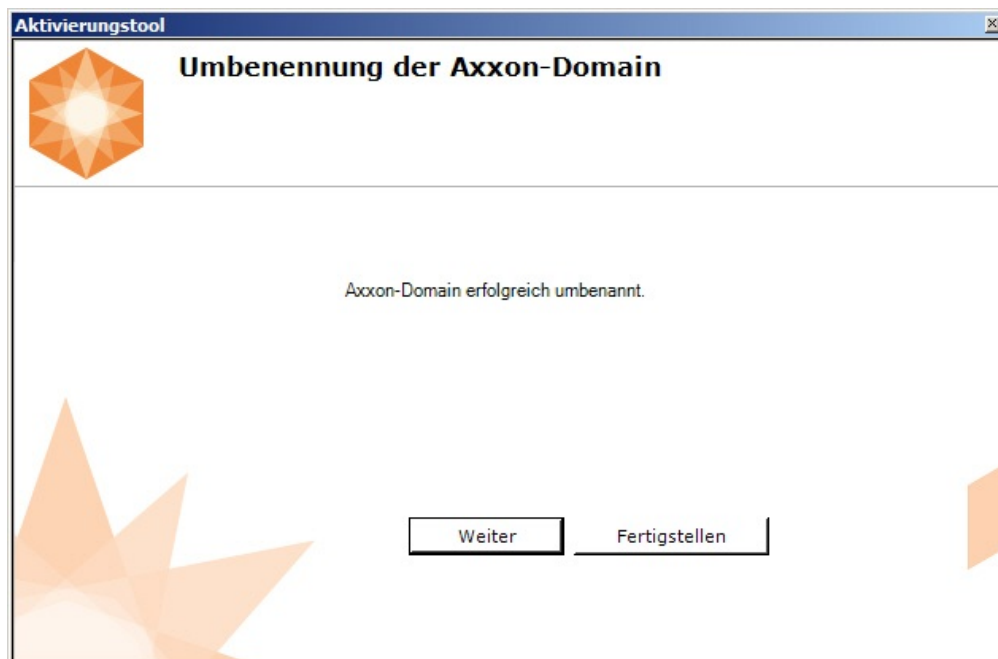

Damit ist die Umbenennung der Axxon-Domain abgeschlossen.

**Anmerkung.**

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf **Weiter** und zum Verlassen auf **Fertigstellen**


### 8.3 Entfernen des aktuellen Servers aus der Axxon-Domain

Zum Entfernen des aktuell im Aktivierungstool verbundenen Servers aus der Axxon-Domain sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Auf der Hauptseite des Aktivierungstools **Zusätzliche Aktionen** auswählen und auf **Weiter** klicken.



2. **Aus Axxon-Domain entfernen** auswählen und auf **Weiter** klicken.

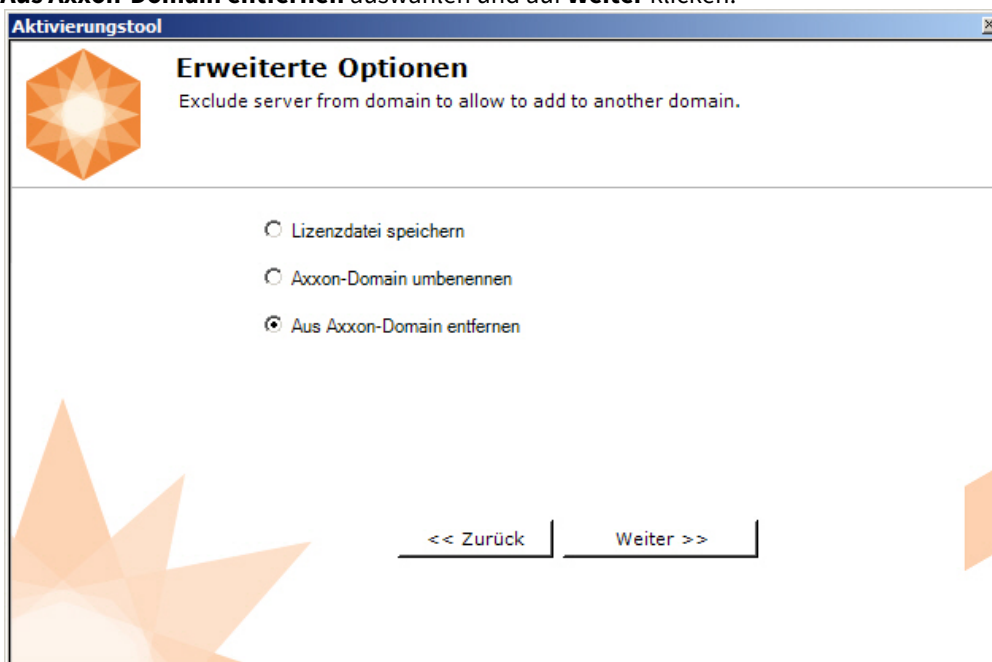

Bei erfolgreicher Ausführung der Aktion erscheint eine entsprechende Mitteilung.



Das Entfernen des Servers aus der Axxon-Domain ist abgeschlossen.

**Hinweis**

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf **Weiter** und zum Verlassen auf **Fertigstellen**

## 9 Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers


Die Lizenzdatei können Sie von einem Vertreter von *AxxonSoft* erhalten, indem Sie ihm eine Anforderungsdatei schicken, oder selbständig auf dem Lizenzserver generieren.

Um eine Lizenzdatei über die Webschnittstelle des Lizenzservers zu generieren, ist eine Anforderungsdatei für die Aktivierung der gewünschten Lizenz der Softwareplattform *Axxon Next* erforderlich.

### 9.1 Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free


Zur Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next Free* sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Gehen Sie im Internetbrowser zur Adresse <https://sale.axxonsoft.com/>.

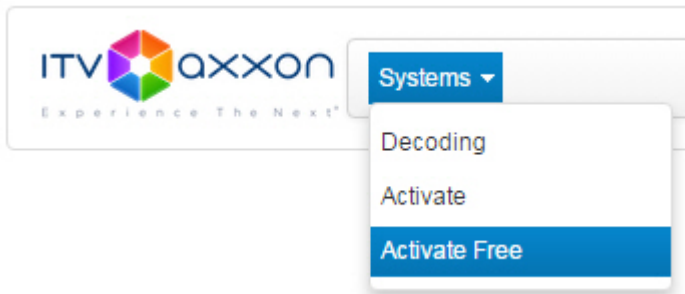


2. Klicken Sie auf den Link **Activate Free**.
3. Klicken Sie auf **File**, und wählen Sie die Anforderungsdatei für die Aktivierung.

#### Activate

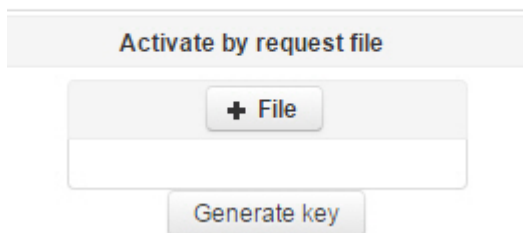

4. Klicken Sie auf **Generate key**.
5. Laden Sie die Lizenzdatei **license.key** herunter.

#### Activate




Die Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next Free* ist damit abgeschlossen.

### 9.2 Generierung der Lizenzdatei Axxon Next

Sofort nach der Installation wird die Softwareplattform Axxon Next im Demomodus gestartet. Das System läuft im Demomodus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Software unterliegt keinen weiteren Einschränkungen - wie Funktionseinschränkungen - im Demomodus.

Zum Erzeugen der Lizenzdatei sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Gehen Sie im Internetbrowser zur Adresse <https://sale.axxonsoft.com/>.

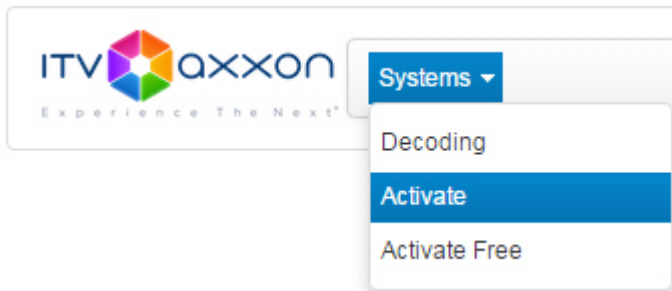

2. Klicken Sie auf den Link **Activate**.
3. Klicken Sie auf **File**, und wählen Sie die Anforderungsdatei für die Aktivierung.

## Key generate

Activate by request file

+ File

Activate

4. Klicken Sie auf **Activate**.
5. Laden Sie die Lizenzdatei **license.key** herunter.

## Key generate

Activate by request file

[Download](#)

Die Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next* ist damit abgeschlossen.