



## Paquete de Software Axxon Next

### GUÍA DE ACTIVACIÓN

Version 1.3



EXPERIENCE THE NEXT™

AxxonSoft

**Moscú 2012**



# Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
1.1	Información general	4
1.2	Destinación del documento	4
<b>2</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE LICENCIAS DEL SOFTWARE AXXON NEXT</b>	<b>5</b>
2.1	Tipos de licencia	5
2.2	Vinculación del archivo de licencia al equipo del ordenador	6
2.3	Instrumento de activación del producto	6
<b>3</b>	<b>LICENCIA AXXON NEXT FREE VERSION</b>	<b>8</b>
3.1	Activación de la licencia Axxon Next Free Version	8
3.1.1	Activación automática	8
3.1.2	Envío de solicitud y descarga manual del fichero de licencia en el sistema.	9
3.2	Actualización de la licencia Axxon Next Free Version	10
3.2.1	Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)	11
3.2.1.1	Actualización automática de licencias	11
3.2.1.2	Actualización manual de la licencia	13
3.2.2	Actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)	16
<b>4</b>	<b>LICENCIA AXXON NEXT</b>	<b>19</b>
4.1	Activación de la licencia Axxon Next	19
4.1.1	Activación de licencia por el número de serie (pago realizado)	19
4.1.1.1	Activación automática	19
4.1.1.2	Envío de solicitud y descarga manual del fichero de licencia en el sistema.	21
4.1.2	Activación de la actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)	24
4.2	Actualización de la licencia Axxon Next	27
4.2.1	Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)	27
4.2.1.1	Actualización automática de licencias	27
4.2.1.2	Actualización manual de la licencia	30
4.2.2	Actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)	33
<b>5</b>	<b>ACCIONES AVANZADAS EN EL INSTRUMENTO DE ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>35</b>
5.1	La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.	35
5.2	Borrado del fichero de licencia del sistema	37

5.3	Guardado del fichero de licencia .....	39
5.4	Cambio de nombre del Axxon-dominio .....	40
<b>6</b>	<b>GENERACIÓN DE FICHEROS DE LA LICENCIA A TRAVÉS DE LA INTERFAZ WEB DEL SERVIDOR DE LICENCIAS. ....</b>	<b>43</b>
6.1	Generación del fichero de licencia Axxon Next Free Version .....	43
6.2	Generación del fichero de licencia Axxon Next.....	43
<b>7</b>	<b>CONCLUSIÓN.....</b>	<b>45</b>

# 1 Introducción

## 1.1 Información general

Ninguna de las partes del presente manual podrá ser reproducida o transmitida por canales de comunicación de ninguna manera, sin la previa autorización escrita de la compañía *AxxonSoft*.

La marca comercial *Axxon Next* pertenece a la compañía *AxxonSoft*. El resto de marcas comerciales mencionadas en este documento son de propiedad de sus titulares.

El presente documento contiene información actualizada al momento de su publicación. El presente documento puede ser modificado por la compañía *AxxonSoft* sin previo aviso a terceras personas.

## 1.2 Destinación del documento

Documento *Paquete de software Axxon Next*. El *Manual de activación* contiene la información necesaria del paquete de software *Axxon Next*.

Los capítulos *Introducción e Información general sobre el sistema de licencias del software Axxon Next* están destinados para que el usuario pueda tomar conocimiento general del proceso de licencias del Paquete de Software *Axxon Next*.

El capítulo *Licencia Axxon Next Free Version* contiene instrucciones para la activación y actualización de la licencia gratuita *Axxon Next Free Version*.

El capítulo *Licencia Axxon Next* contiene instrucciones para la activación y actualización de la licencia *Axxon Next*.

La descripción de las acciones adicionales que pueden ser ejecutadas en el instrumento de activación, se muestra en el capítulo *Acciones avanzadas en el instrumento* de activación del producto.

En el capítulo *Generación de ficheros de la licencia a través de la interfaz web del servidor de licencias*.se podrá encontrar instrucciones para la generación manual de ficheros de licencia.

## 2 Información general sobre el sistema de licencias del software Axxon Next

### 2.1 Tipos de licencia

Inmediatamente después de la instalación del producto o después de su distribución de la licencia de demostración en el sistema (véase la sección *Borrado del fichero de licencia* del sistema), el paquete de software arrancará en el modo de demostración. El periodo de trabajo del sistema en el modo de demostración es de 08:00 a 18:00. No se impone ningún otro tipo de limitaciones al software, incluyendo los de carácter funcional, durante el trabajo en el modo de demostración.

Para el funcionamiento completo del sistema de seguridad es necesario activar el paquete de software *Axxon Next*. La activación del software se realizará mediante la distribución de un fichero de licencia en el sistema.

Los datos sobre todos los tipos de licencia del paquete de software *Axxon Next* se presentan aquí abajo (Tabla. 2.1—1).

Tabla. 2.1—1 Tipos de licencia del Paquete de software *Axxon Next*

Tipo de licencia	Cantidad de Servidores en el sistema	Cantidad de canales para un Servidor	Volumen de archivo	Búsqueda forense en el archivo	Costo
Modo de demostración (periodo de funcionamiento de 08:00 a 18:00)	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado (determinado por el volumen del disco usado)	Sí	Gratuito
<i>Axxon Next Free Version</i>	1 (fijo)	16 (fijo)	1 terabyte	No	Gratuito
<i>Axxon Next</i>	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado (determinado por el volumen del disco usado)	Sí (si fuera necesario)	Para precisar el precio del Paquete de software, póngase en contacto con la compañía AxxonSoft.

La licencia *Axxon Next Free Version* *Axxon Next* puede ser actualizada hasta *Axxon Next*. La actualización de la licencia es pagada. Después de la actualización aparece la posibilidad de usar un archivo de volumen ilimitado. Además, durante la actualización se podrán adquirir videocanales y Servidores adicionales, así como añadir la función de Búsqueda forense (*Actualización de la licencia Axxon Next Free Version*).

En el caso de la licencia *Axxon Next*, la actualización se adquiere para incrementar la cantidad de Servidores y videocámaras en el sistema así como para la adición de la función de Búsqueda forense (*Actualización de la licencia Axxon Next*).

*Observación.* Al actualizar la licencia *Axxon Next*, no se podrá reducir la cantidad de videocanales en el Servidor.

La información sobre el tipo de licencia utilizada se presenta en las propiedades del Servidor en el campo **Tipo de producto: Axxon Next Free Version o Axxon Next.**

## 2.2 Vinculación del archivo de licencia al equipo del ordenador

El Archivo de la licencia contiene información de los elementos (placa matriz, procesador, disco duro, adaptador de vídeo, memoria operativa, tarjeta de red) de todos los Servidores. El cambio de la configuración principal de elementos del Servidor, conducirá a la pérdida de la licencia. Por ejemplo, el cambio simultáneo de la placa matriz y del procesador, conducirá a la pérdida de la licencia. Sin embargo, el cambio del adaptador de vídeo o la adición de memoria operativa, pasará sin consecuencia alguna para la licencia.

*Observación. El software que crea dispositivos virtuales (VirtualBox, VmWare y otros), puede conducir a la pérdida de la licencia. Si surgieran problemas de esta índole, se recomienda eliminar todos los dispositivos virtuales del árbol de equipos del ordenador o recibir un nuevo fichero de licencia.*

Por este motivo, cuando se trabaja con el programa *Axxon Next* se deberá tener en cuenta los siguientes momentos:

1. La solicitud de activación se deberá realizar desde el ordenador en el que se ubicará el Servidor del Paquete de software *Axxon Next*.
2. La actualización de la licencia será posible sólo si se guarda la configuración principal de los elementos de todos los Servidores.
3. La transferencia de licencias de un ordenador a otro es imposible.

## 2.3 Instrumento de activación del producto

La activación de licencias en el paquete de software *Axxon Next* se realiza mediante la herramienta de activación del producto.

El Instrumento de activación del producto se inicia desde el menú **Inicio** del sistema operativo Windows: **Inicio ->Todos los programas ->Axxon Next ->Herramientas ->Activación del producto.**


*Observación. El fichero ejecutable del instrumento de activación del producto LicenseTool.exe, se encuentra en la carpeta <Directorio de instalación del paquete de software Axxon Next>\Axxon Next\bin\.*

Luego se deberá elegir el nombre de uno de los Servidores del Axxon-dominio para el que se difundirá el fichero de licencia (este fichero se difundirá a todos los Servidores activados en el momento de la activación de este Axxon-dominio) y conectarse al sistema utilizando el nombre y contraseña del administrador del paquete de software *Axxon Next* para continuar con el proceso de activación (Dib. 2.3—1).




Dib. 2.3—1 Autenticación del usuario en el Instrumento de activación

Después de culminada la descarga (Dib. 2.3—2) se mostrará la página principal del Instrumento de activación (Dib. 2.3—3).

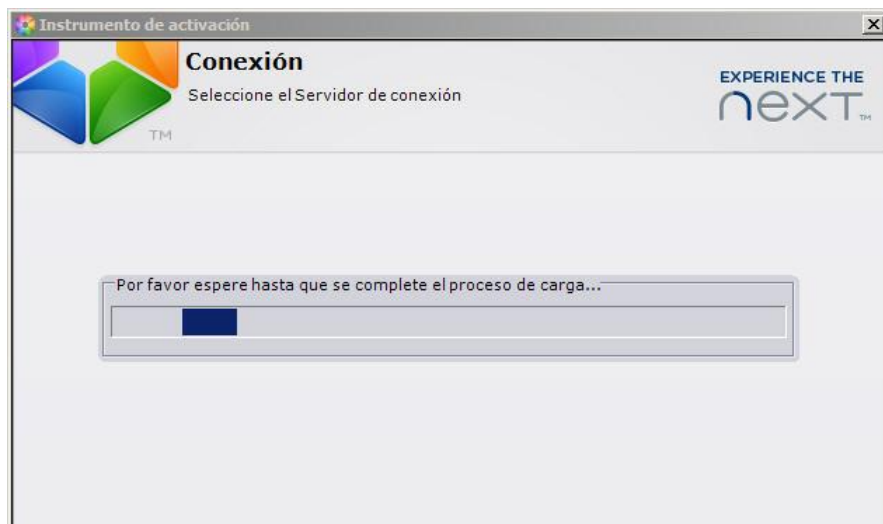

Dib. 2.3—2 Descarga del instrumento de activación

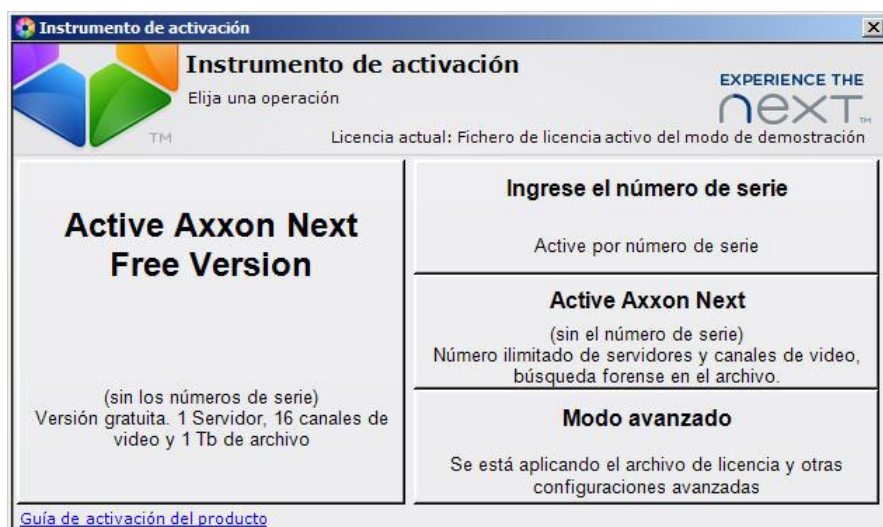

Dib. 2.3—3 Página principal del instrumento de activación


## 3 Licencia Axxon Next Free Version

### 3.1 Activación de la licencia Axxon Next Free Version

#### 3.1.1 Activación automática

*¡Atención! Se requiere conexión a Internet.*


Para activar automáticamente la licencia gratuita de *Axxon Next Free Version*, se deberá presionar el botón **Activar Axxon Next Free Version** (Dib. 3.1—1), en la página principal del instrumento de activación.

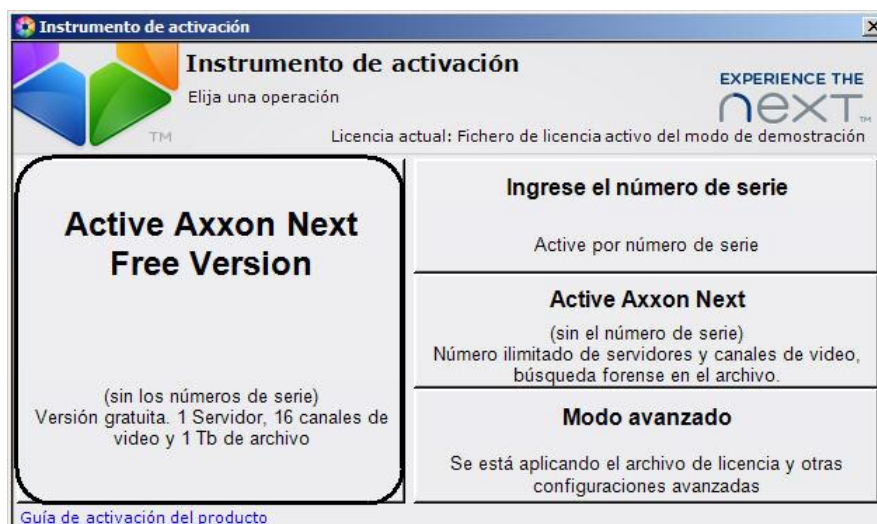

Dib. 3.1—1 Activación de la licencia Axxon Next Free Version


*¡Atención! La cantidad de cámaras creadas en el sistema en el momento de la activación, no deberá superar 16.*

Será enviada la solicitud de activación vía Internet (Dib. 3.1—2).

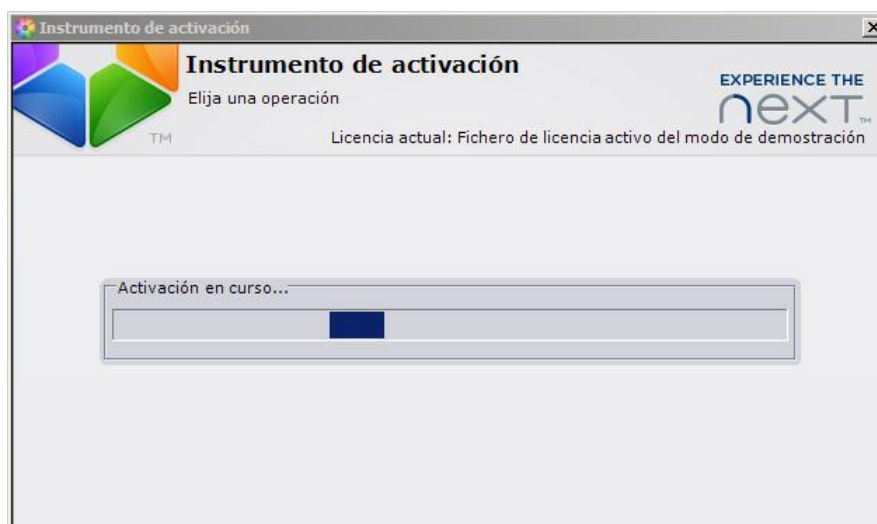

Dib. 3.1—2 Proceso de activación

En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias (<https://sale.itv.ru>), tendrá lugar la carga automática y la difusión del fichero de licencia en el sistema (Dib. 3.1—3).

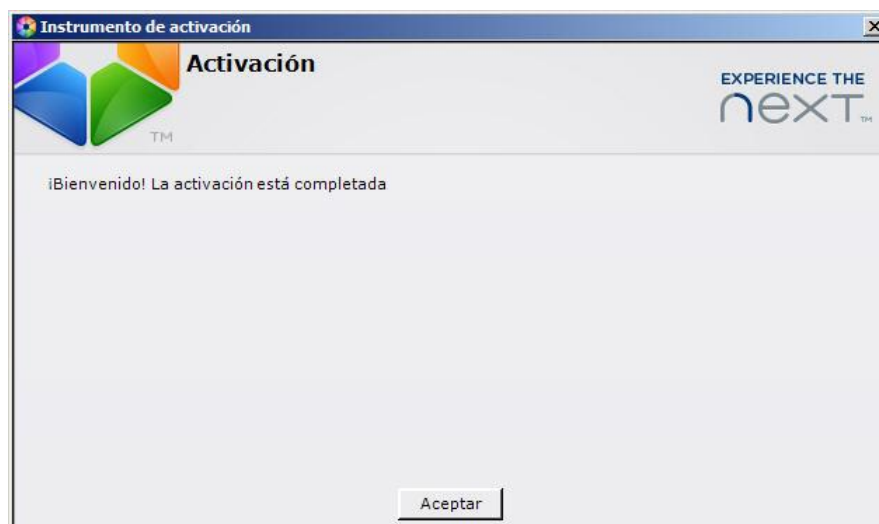

Dib. 3.1—3 Culminación de la activación

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.


La activación de la licencia gratuita de *Axxon Next Free Version* ha concluido.

### 3.1.2 Envío de solicitud y descarga manual del fichero de licencia en el sistema.

Este método se usa si el ordenador con el Paquete de software *Axxon Next* instalado, no tiene conexión a Internet.


Para enviar la solicitud de activación y descarga del fichero en el sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presionar el botón **Activar Axxon Next Free Version** (Dib. 3.1—4).

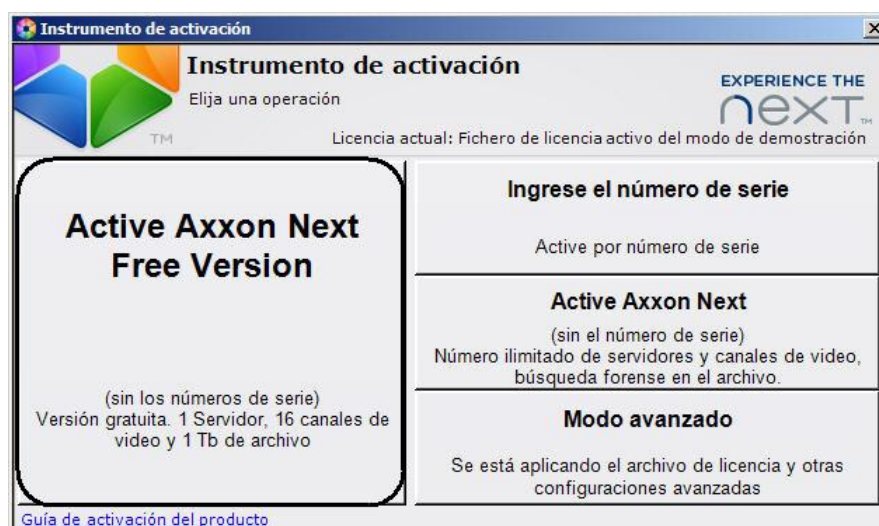



Dib. 3.1—4 Activación de la licencia *Axxon Next Free Version*

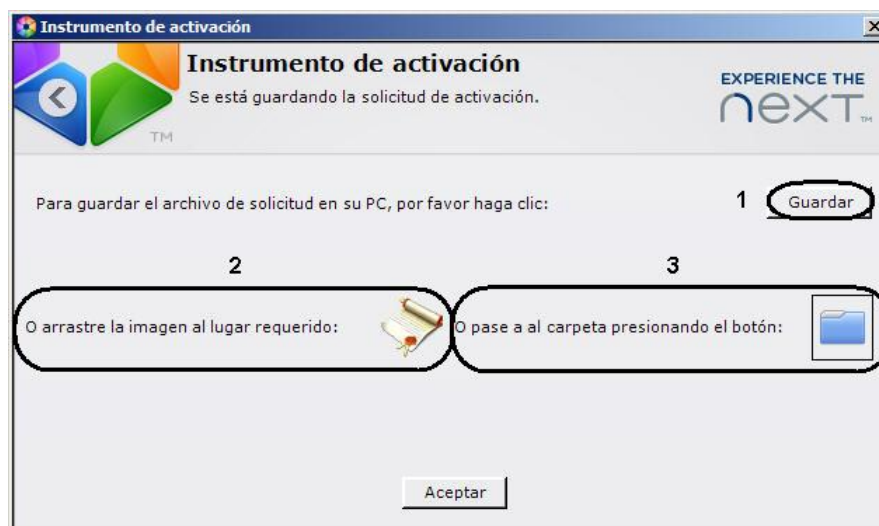Se abrirá la ventana para el guardado de la solicitud de activación (Dib. 3.1—5).



Dib. 3.1—5 Guardado de la solicitud de activación

2. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos:
  - a) presione el botón **Guardar** (véase Dib. 3.1—5, 1) en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - b) con ayuda del cursor coja la imagen  y trasládela a la carpeta necesaria (véase Dib. 3.1—5, 2);
  - c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 3.1—5, 3).

**¡Atención!** La cantidad de cámaras creadas en el sistema en el momento de la activación, no deberá superar 16.

*Observación.* El fichero de solicitud será creado sin importar la cantidad de cámaras, pero si su cantidad supera las 16, el servidor de licencias denegará la creación de la clave.

3. Envíe el fichero de solicitud al representante de *AxxonSoft*, o genere personalmente el fichero de licencia en el servidor de licencias. El proceso de generación del fichero de licencia se explica en la sección *Generación del fichero de licencia Axxon Next Free Version*.
4. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*).

La activación de la licencia de *Axxon Next Free Version* ha concluido.

## 3.2 Actualización de la licencia Axxon Next Free Version

Existe la posibilidad de actualizar la licencia *Axxon Next Free Version* hasta la licencia *Axxon Next*. La actualización es la licencia que se activa durante la compra de componentes adicionales, cuando el fichero de licencia ya está difundido en el sistema. Al actualizar la licencia *Axxon Next Free Version*, no se podrá aumentar la cantidad de Servidores en el Sistema. Para aumentar la cantidad de Servidores es necesario borrar el fichero de licencia (véase la sección *Borrado del fichero de licencia del sistema*) y activar la licencia *Axxon Next*, con la configuración requerida (véase la sección *Activación de la licencia Axxon Next*).

El proceso de actualización de la licencia Axxon Next Free Version, depende de la existencia o no del número de serie.

*¡Atención! Para el funcionamiento correcto del paquete de software Axxon Next, será necesario reiniciar el Servidor después de la activación de la actualización.*


### 3.2.1 Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)

#### 3.2.1.1 Actualización automática de licencias

*¡Atención! Se requiere conexión a Internet.*

Para activar automáticamente la actualización de la licencia *Axxon Next Free Version*, por el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 3.2—1).

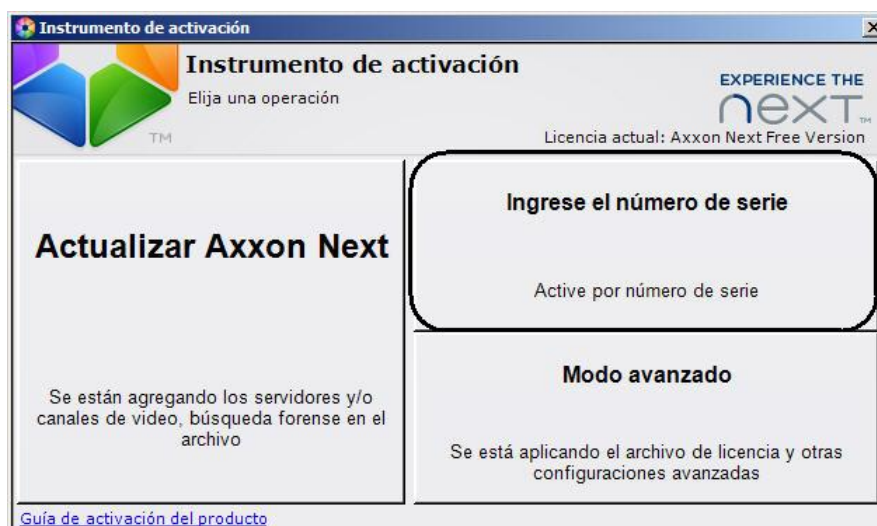


Dib. 3.2—1 Activación de actualización por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 3.2—2).




Dib. 3.2—2 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 3.2—3):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).  
En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso al ajuste de la configuración requerida.

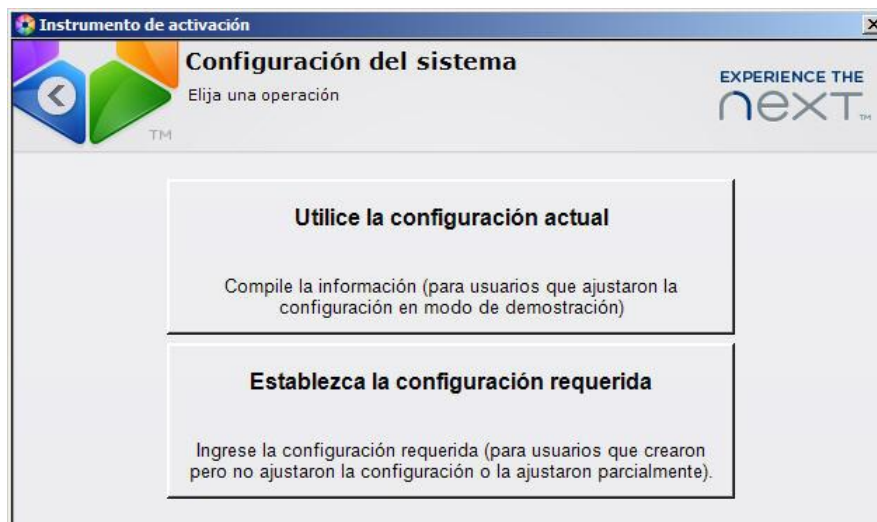

Dib. 3.2—3 Selección del método de recepción de configuración


*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá exactamente corresponder al funcional pagado. Para la activación de la actualización será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*

4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de videocanales, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 3.2—4).

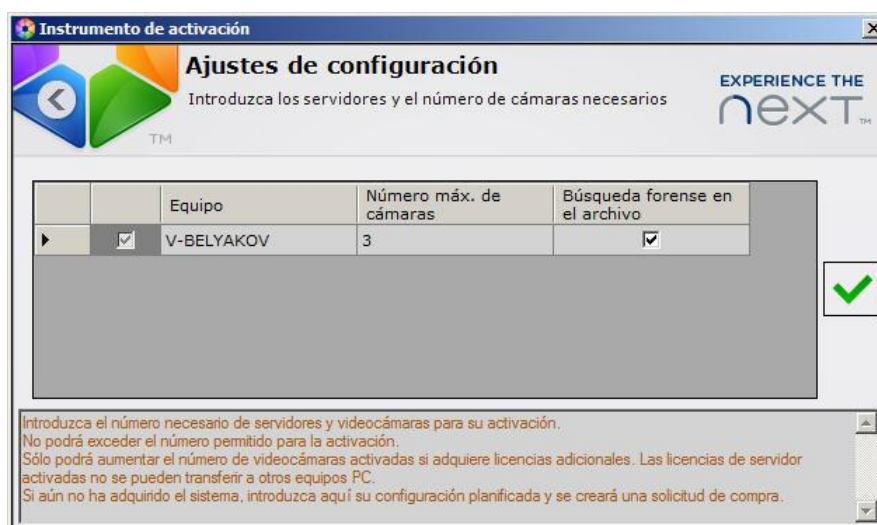


Dib. 3.2—4 Ajustes de configuración

Iniciar el proceso de activación de la actualización (Dib. 3.2—5).

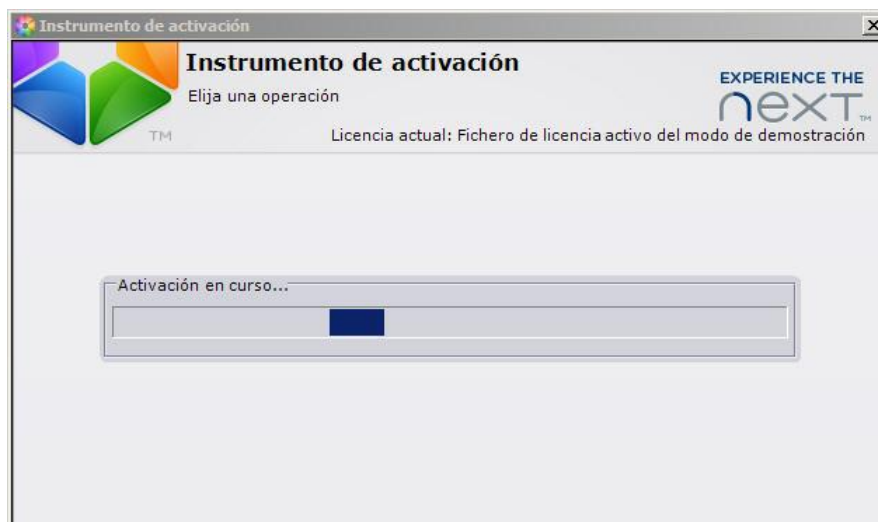

Dib. 3.2—5 Proceso de activación

En caso de culminar exitosamente el proceso, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 3.2—6).

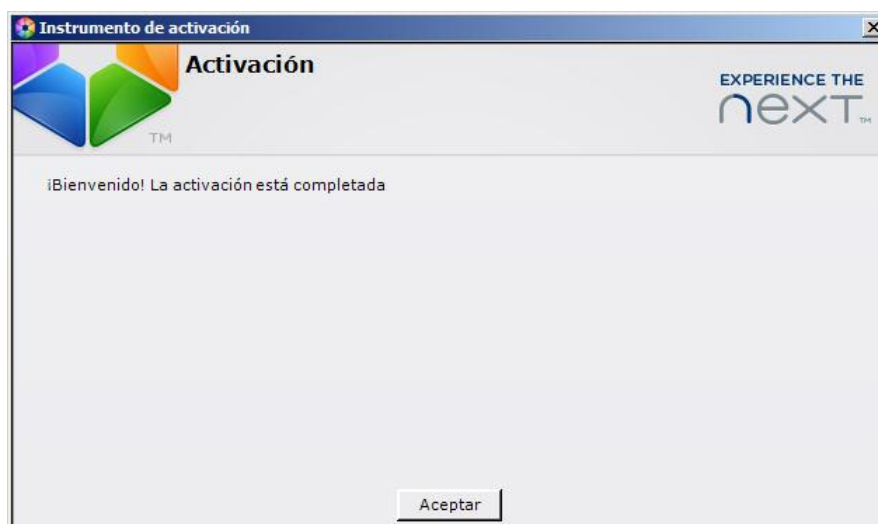

Dib. 3.2—6 Culminación del proceso de activación

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.


La actualización de la licencia *Axxon Next Free Version* ha concluido.

### 3.2.1.2 Actualización manual de la licencia

Este método se usa si el ordenador con el Paquete de software *Axxon Next* instalado, no tiene conexión a Internet.


Para activar manualmente la actualización de la licencia *Axxon Next Free Version*, por el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 3.2—7).

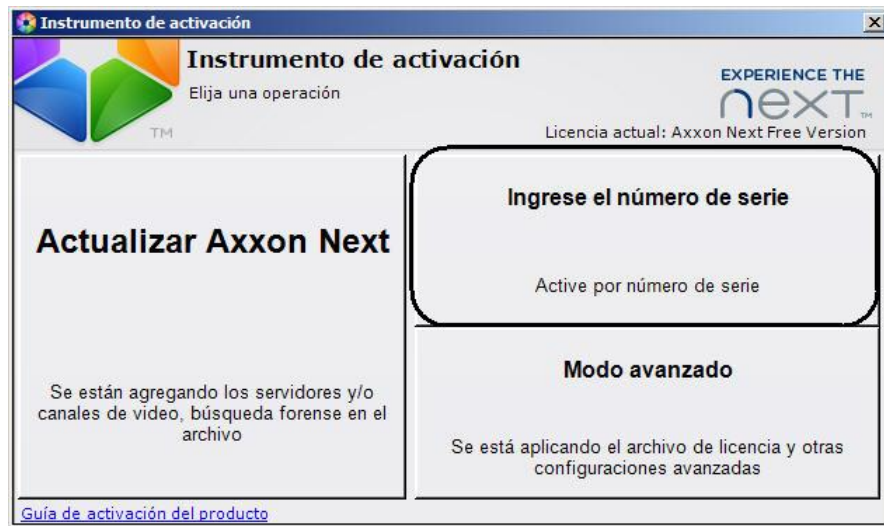


Dib. 3.2—7 Activación de actualización por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 3.2—8).

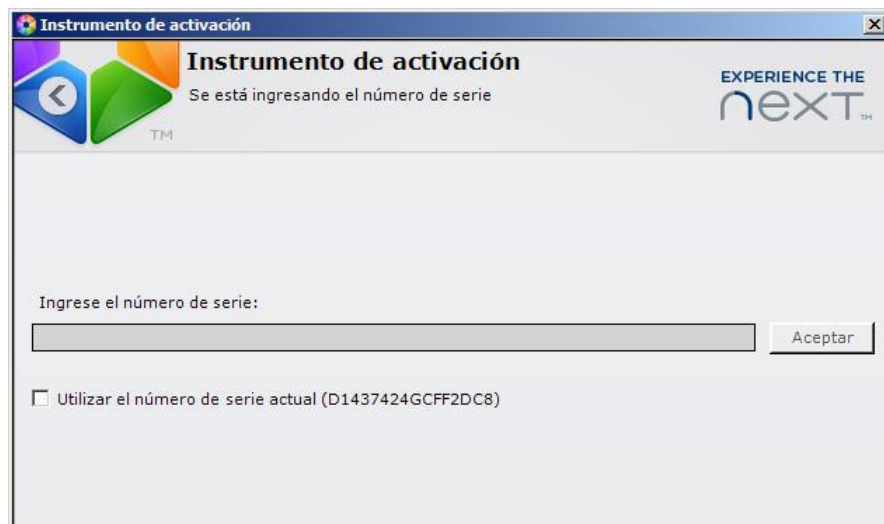


Dib. 3.2—8 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 3.2—9):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).  
En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

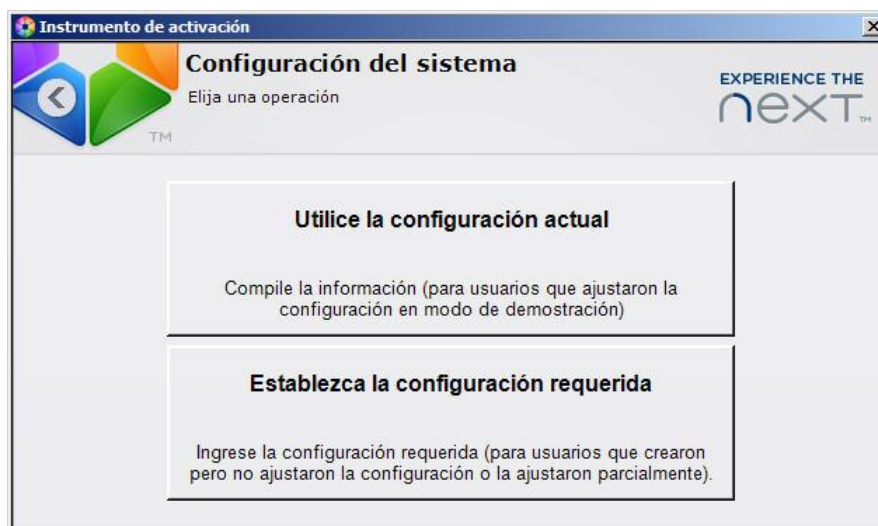


Dib. 3.2—9 Selección del método de recepción de configuración


*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá corresponder exactamente al funcional pagado. Para la activación de la actualización será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*


4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de videocanales, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 3.2—10).

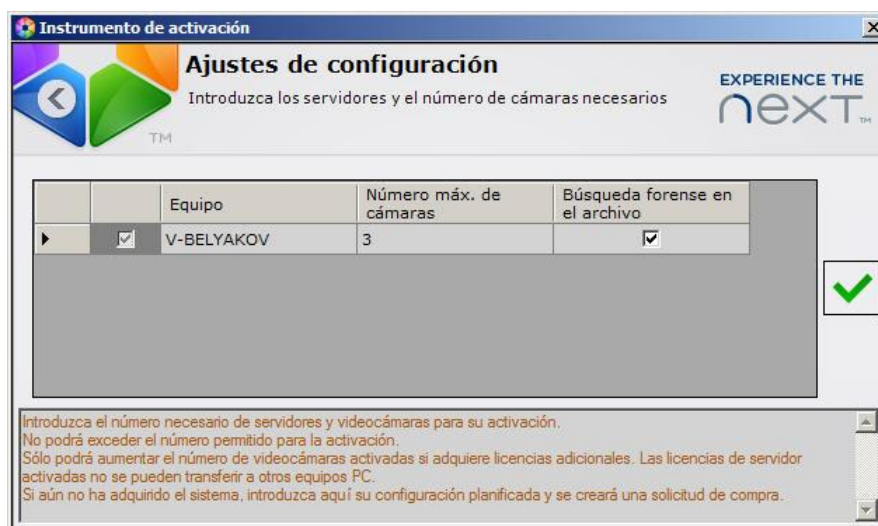

Dib. 3.2—10 Ajustes de configuración

5. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 3.2—11):
  - a) Presione el botón **Guardar** (véase Dib. 3.2—11, 1) en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - b) con ayuda del cursor coja la imagen  y trasládela a la carpeta necesaria (véase Dib. 3.2—11, 2);

- c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 3.2—11, 3).

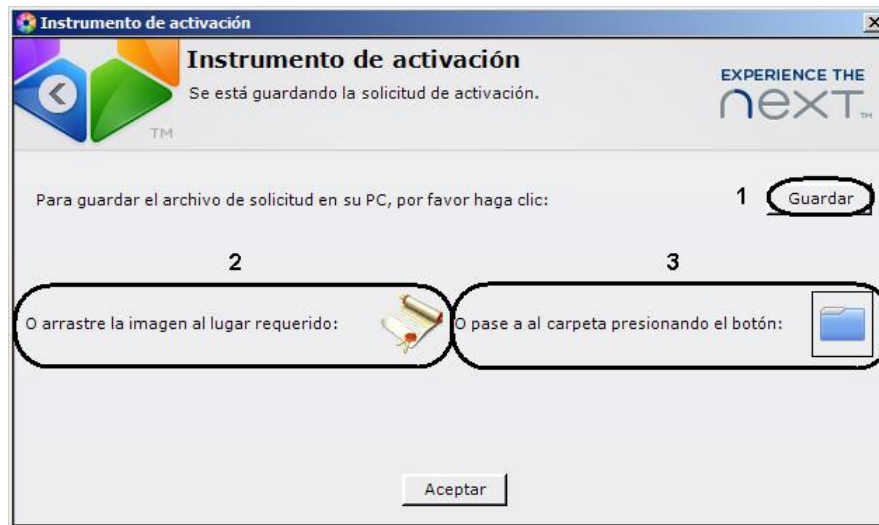

Dib. 3.2—11 Guardado del fichero de solicitud


- Envíe el fichero de solicitud al representante de *AxxonSoft*, o genere personalmente el fichero de licencia en el servidor de licencias. El proceso de generación del fichero de licencia se explica en la sección *Generación del fichero de licencia Axxon Next*.
- Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*).

La actualización de la licencia *Axxon Next Free Version* ha concluido.


### 3.2.2 Actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)


Para actualizar la licencia *Axxon Next Free Version*, en caso de no tenerse el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:

- En la página principal del Instrumento de activación, presionar el botón **Actualizar hasta Axxon Next** (Dib. 3.2—12).

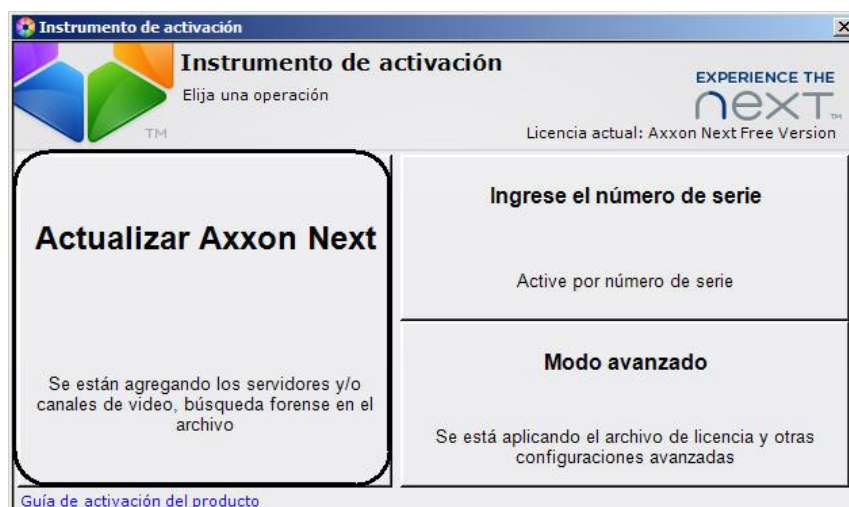




Dib. 3.2—12 Paso a la actualización de la licencia

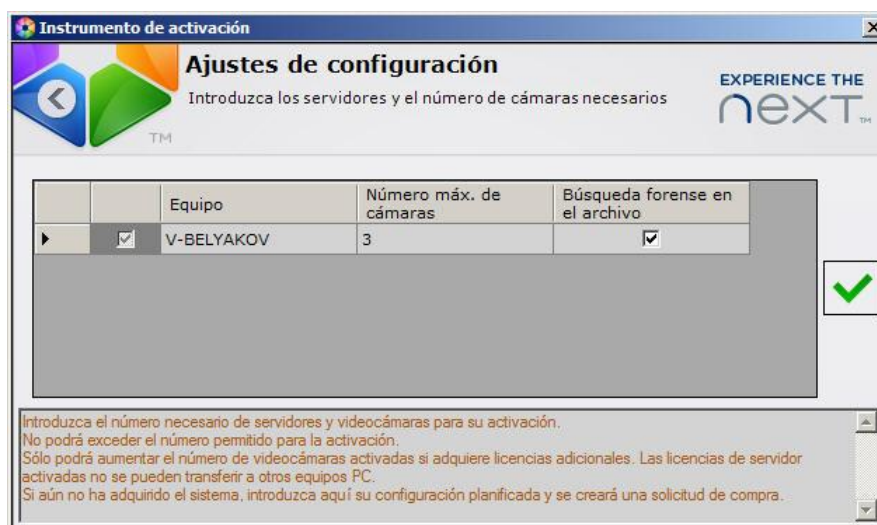2. Asignar la cantidad necesaria de videocanales y la presencia de la función de búsqueda forense en el Servidor. Presione el botón  (Dib. 3.2—13).



Dib. 3.2—13Asignación de la configuración del sistema

3. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 3.2—14):
- Presione el botón **Guardar** (véase Dib. 3.2—14, 1) ,en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - con ayuda del cursor coja la imagen  y traslédela a la carpeta necesaria (véase Dib. 3.2—14, 2);
  - presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 3.2—14, 3).

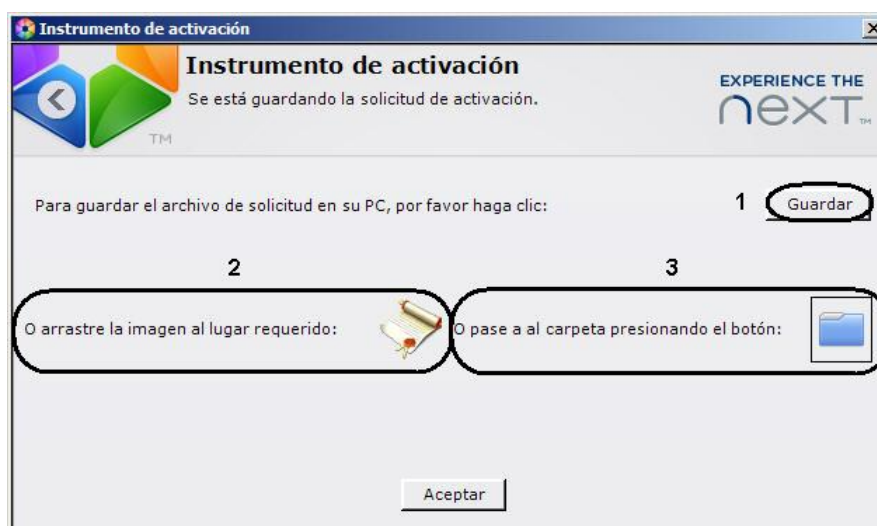

Dib. 3.2—14 Guardado del fichero de solicitud

4. El fichero de solicitud deberá enviarse al representante de *AxxonSoft*, quién en base a la misma, otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario el fichero de licencia o el número de serie.

5. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*) o activar por el número de serie (véase *Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)*).

La actualización de la licencia *Axxon Next Free Version* ha concluido.

## 4 Licencia Axxon Next

### 4.1 Activación de la licencia Axxon Next

Antes de actualizar la licencia *Axxon Next*, será necesario configurar el sistema de seguridad al modo de demostración: Activar la cantidad requerida de Servidores en el Axxon-dominio, crear todas las videocámaras.


#### 4.1.1 Activación de licencia por el número de serie (pago realizado)

##### 4.1.1.1 Activación automática

*¡Atención! Se requiere conexión a Internet.*

Para activar automáticamente la licencia *Axxon Next*, por el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 4.1—1).

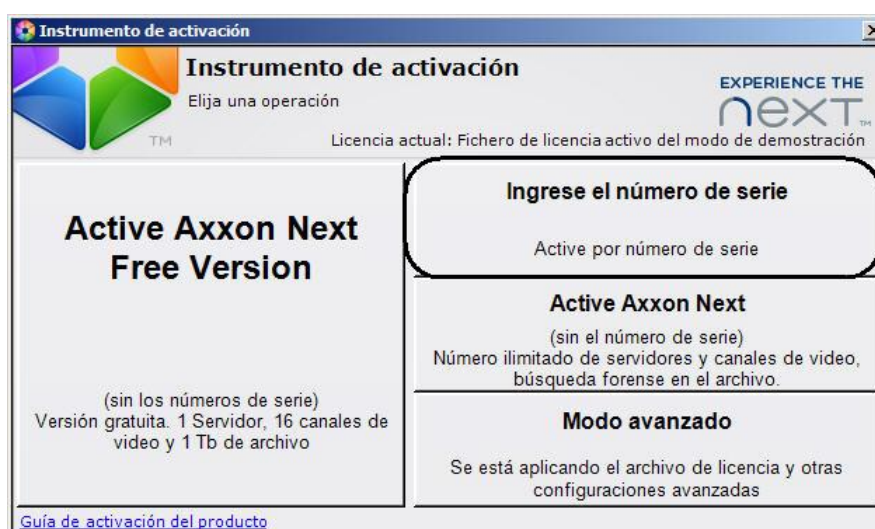


Dib. 4.1—1 Activación de licencia por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 4.1—2).




Dib. 4.1—2 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 4.1—3):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente). En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

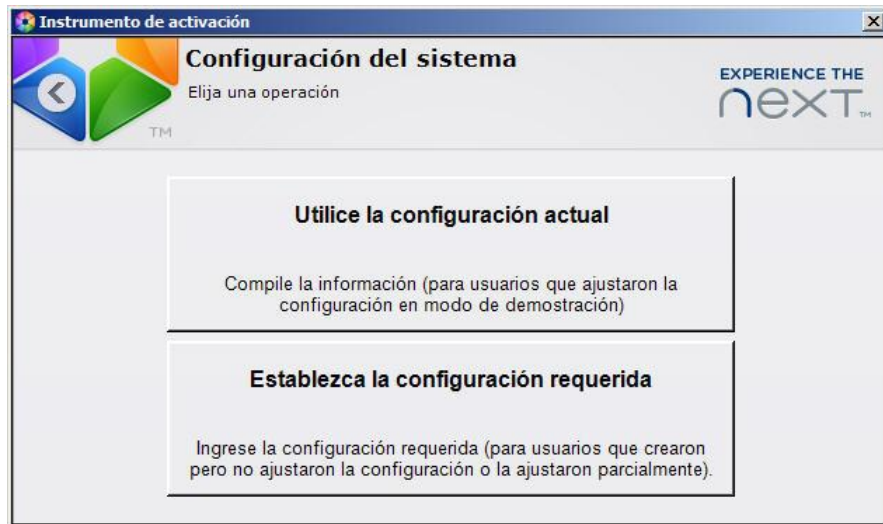

Dib. 4.1—3 Selección del método de recepción de configuración

*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá exactamente corresponder al funcional pagado. Para la activación de la licencia será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*

4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 4.1—4).

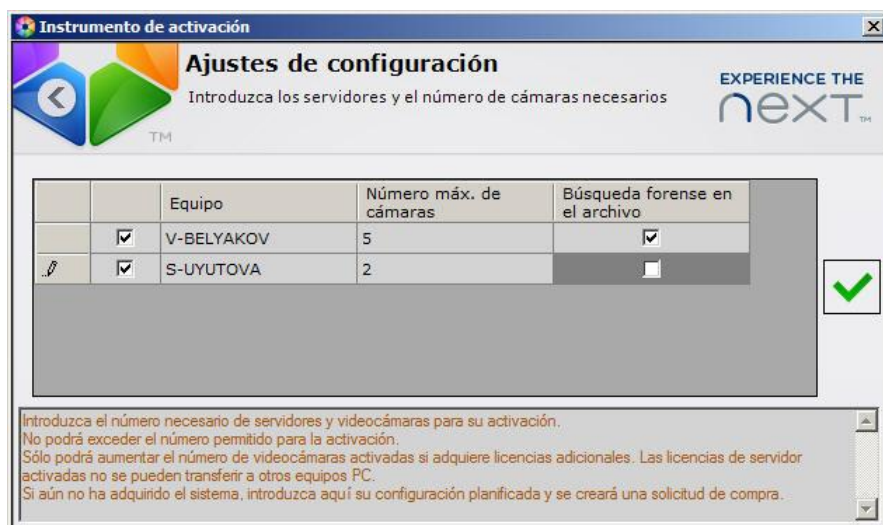


Dib. 4.1—4 Ajustes de configuración

Observación 1. En la lista de alarmas se muestran sólo los servidores conectados a Axxon-dominio.


Observación 2. En el momento de la activación, todos los Servidores del Dominio, para los que fue creada la clave, deberán estar conectados (o sea, estar en la red). No se realizará la activación si por lo menos uno de los Servidores seleccionados, no es accesible desde el Servidor del que se realiza la activación.

Se iniciará el proceso de activación (Dib. 4.1—5).

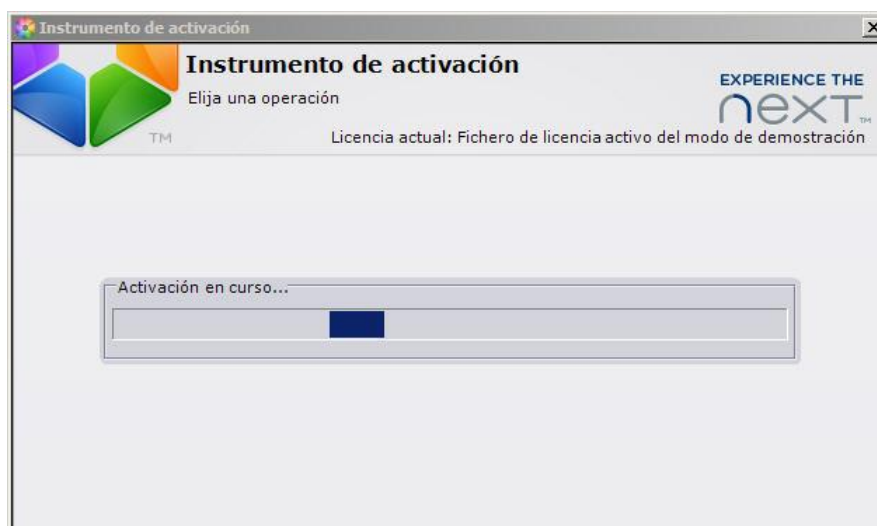

Dib. 4.1—5 Proceso de activación

En caso de culminar exitosamente el proceso, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 4.1—6).

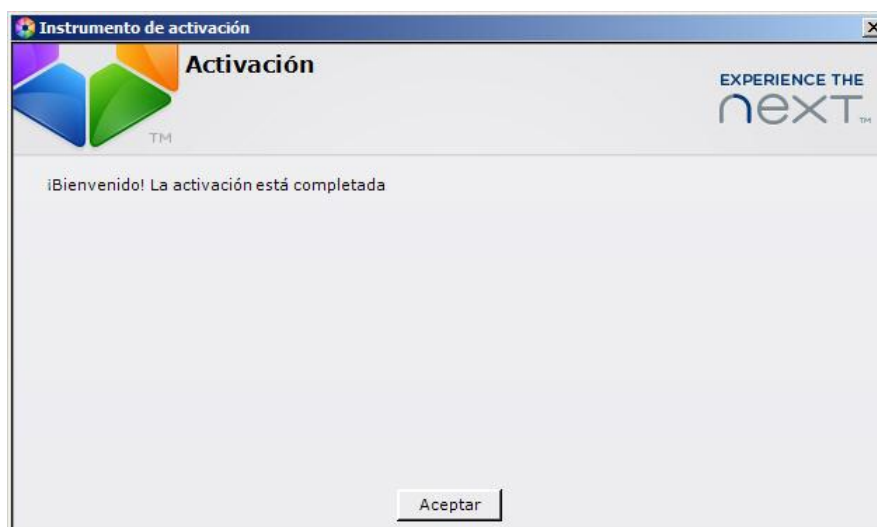

Dib. 4.1—6 Culminación del proceso de activación

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.


La activación de la licencia de Axxon Next ha concluido.

#### 4.1.1.2 Envío de solicitud y descarga manual del fichero de licencia en el sistema.

Este método se usa si el ordenador con el Paquete de software Axxon Next instalado, no tiene conexión a Internet.


Para activar manualmente la licencia *Axxon Next*, por el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 4.1—7).

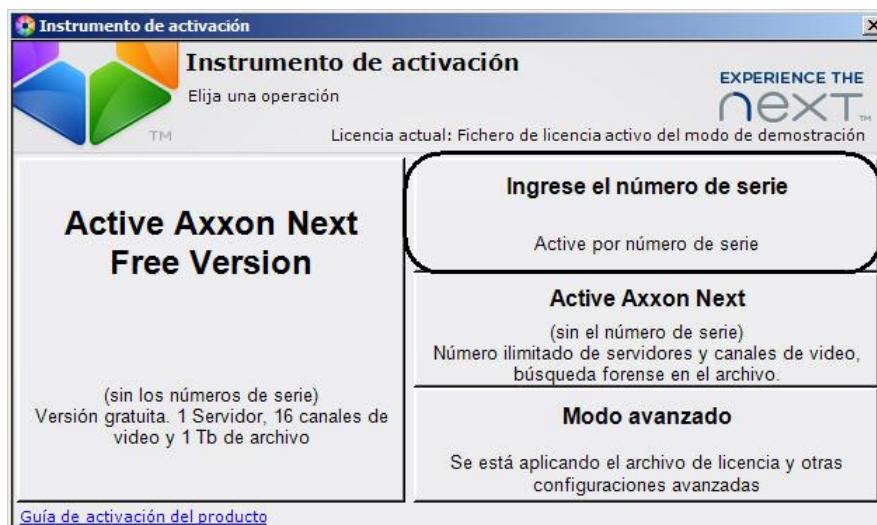


Dib. 4.1—7 Activación de licencia por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 4.1—8).

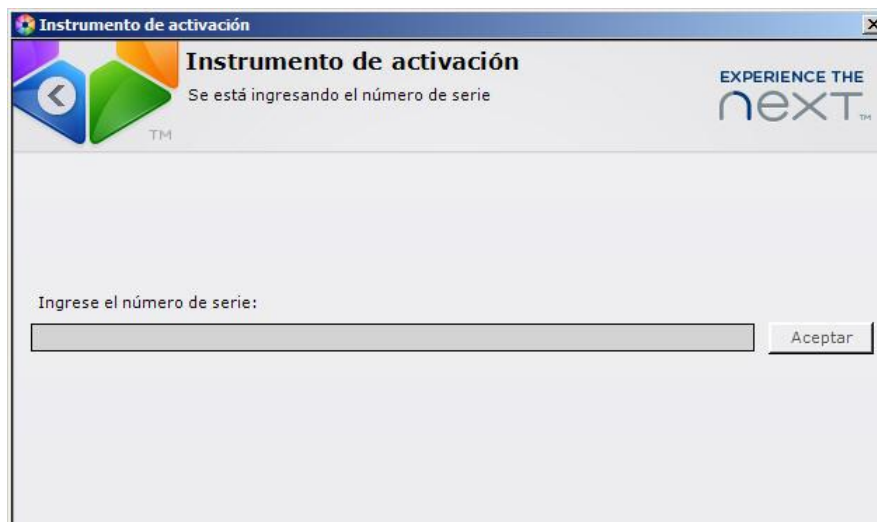


Dib. 4.1—8 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 4.1—9):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

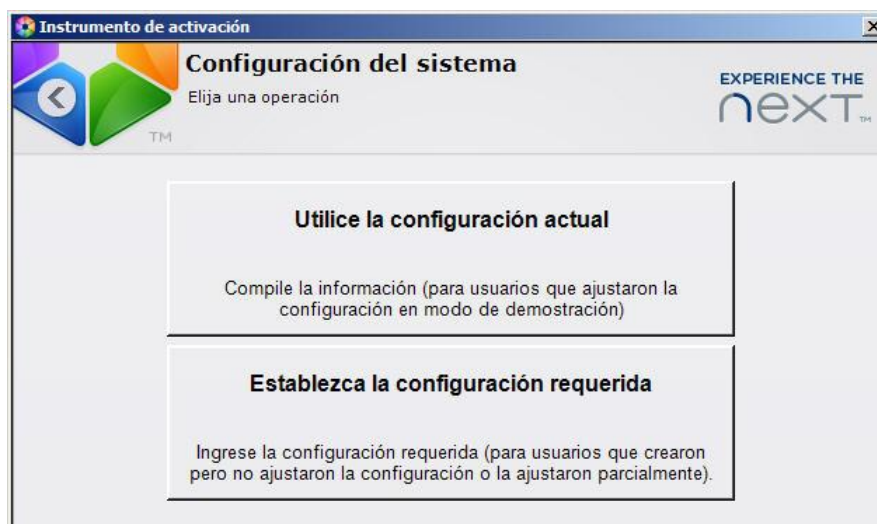

Dib. 4.1—9 Selección del método de recepción de configuración

*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá exactamente corresponder al funcional pagado. Para la activación de la licencia será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*

4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 4.1—10).

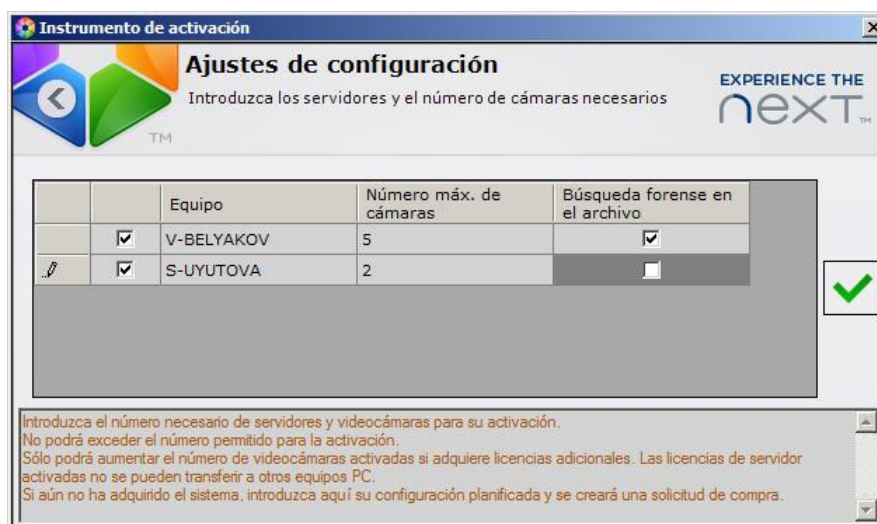




Dib. 4.1—10 Ajustes de configuración

*Observación 1. En la lista de alarmas se muestran sólo los servidores conectados a Axxon-dominio.*

*Observación 2. Al crearse el fichero de solicitud, todos los Servidores del Dominio, para los que se crea la clave, deberán estar conectados (o sea, estar en la red).*

El fichero de solicitud no será creado si por lo menos uno de los Servidores seleccionados, no es accesible desde el Servidor en el que se realiza la creación del fichero de solicitud.

5. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 4.1—11):
  - a) Presione el botón **Guardar** (véase Dib. 4.1—11, 1), en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - b) con ayuda del cursor coja la imagen  y trasládelo a la carpeta necesaria (véase Dib. 4.1—11, 2);
  - c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 4.1—11, 3).

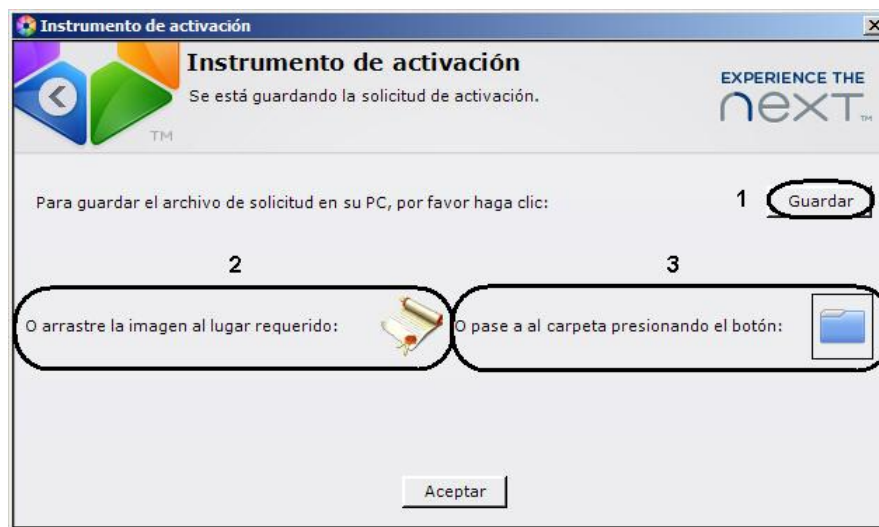

Dib. 4.1—11 Guardado del fichero de solicitud


6. Envíe el fichero de solicitud al representante de *AxxonSoft*, o genere personalmente el fichero de licencia en el servidor de licencias. El proceso de generación del fichero de licencia se explica en la sección *Generación del fichero de licencia Axxon Next*.
7. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema*).

La activación de la licencia de *Axxon Next* ha concluido.

#### 4.1.2 Activación de la actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)

Para activar la licencia *Axxon Next*, en caso de no tenerse el número de serie, se deberá realizar las siguientes acciones:


1. En la página principal del Instrumento de activación, presionar el botón **Activar Axxon Next** (Dib. 4.1—12).

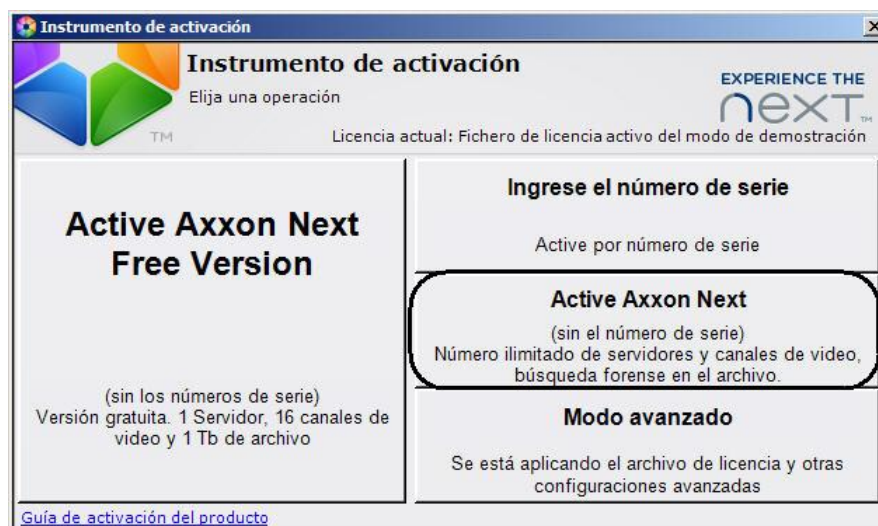


Dib. 4.1—12 Activación de licencia en caso de no tenerse el número de serie


2. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 4.1—13):
  - 2.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 2.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).

En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

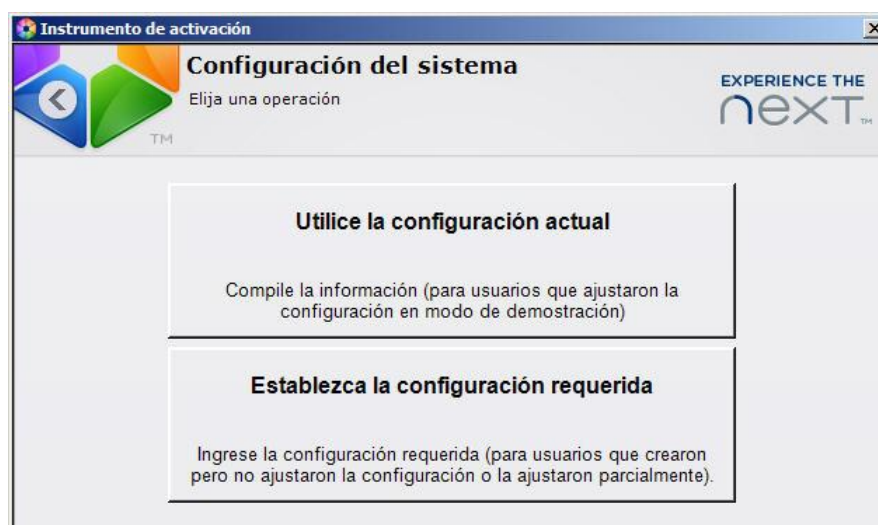



Dib. 4.1—13 Selección del método de recepción de configuración

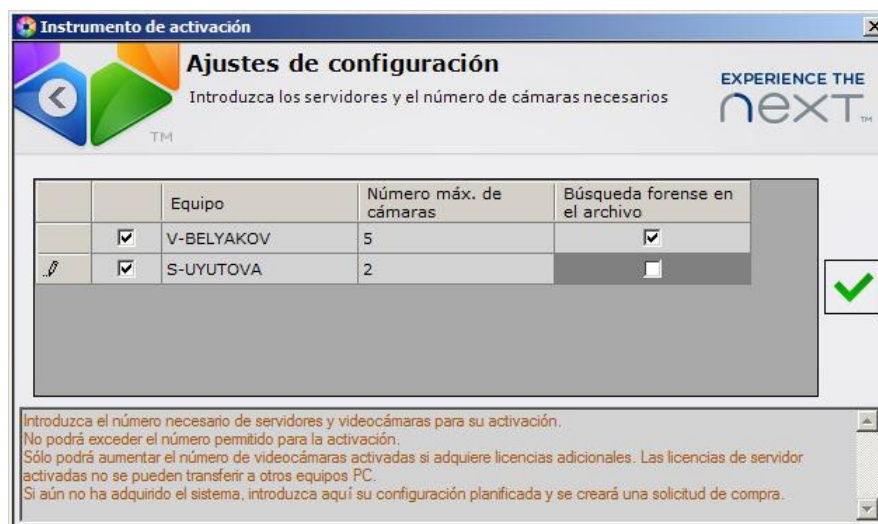
3. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 4.1—14).



Dib. 4.1—14 Ajustes de configuración

Observación. En la lista de alarmas se muestran sólo los servidores conectados a Axxon-dominio.

4. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 4.1—15):
  - a) Presione el botón **Guardar** (véase Dib. 4.1—15, 1), en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - b) con ayuda del cursor coja la imagen  y traslédela a la carpeta necesaria (véase Dib. 4.1—15, 2);
  - c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 4.1—15, 3).

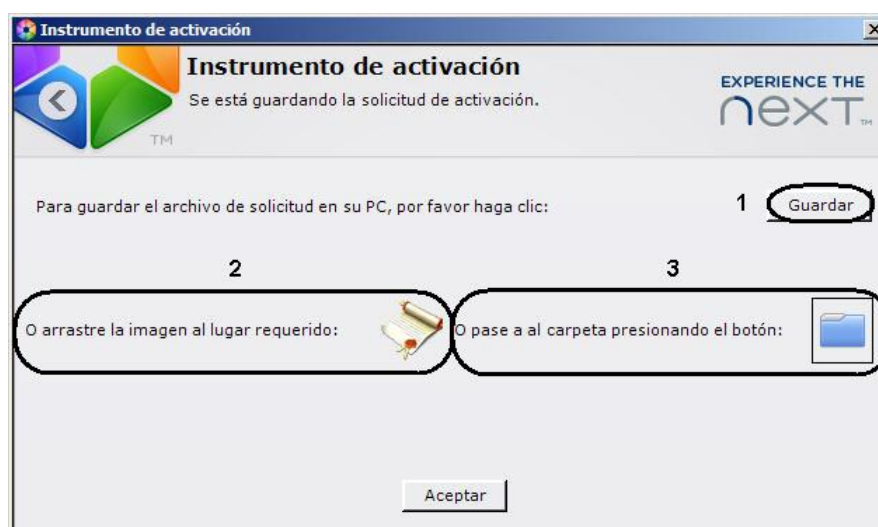

Dib. 4.1—15 Guardado del fichero de solicitud

5. El fichero de solicitud deberá enviarse al representante de *AxxonSoft*, quién en base a la misma, otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario el fichero de licencia o el número de serie.
6. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*) o activar por el número de serie (véase *Activación de licencia por el número de serie* (pago realizado)).

La activación de la licencia de *Axxon Next* ha concluido.

## 4.2 Actualización de la licencia Axxon Next

Existe la posibilidad de actualizar la licencia *Axxon Next*. La actualización es la licencia que se activa durante la compra de componentes adicionales, cuando el fichero de licencia ya está difundido en el sistema.

*Observación.* Al actualizar la licencia *Axxon Next*, no se podrá reducir la cantidad de videocanales en el Servidor.

El proceso de actualización de la licencia *Axxon Next*, depende de la existencia o no del número de serie de la licencia actualizada.


**¡Atención!** Para el funcionamiento correcto del paquete de software *Axxon Next*, será necesario reiniciar el Servidor después de la activación de la actualización.

### 4.2.1 Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)

#### 4.2.1.1 Actualización automática de licencias

El proceso automático de activación de la actualización por el número de serie, tiene lugar de la siguiente manera:


1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 4.2—1).

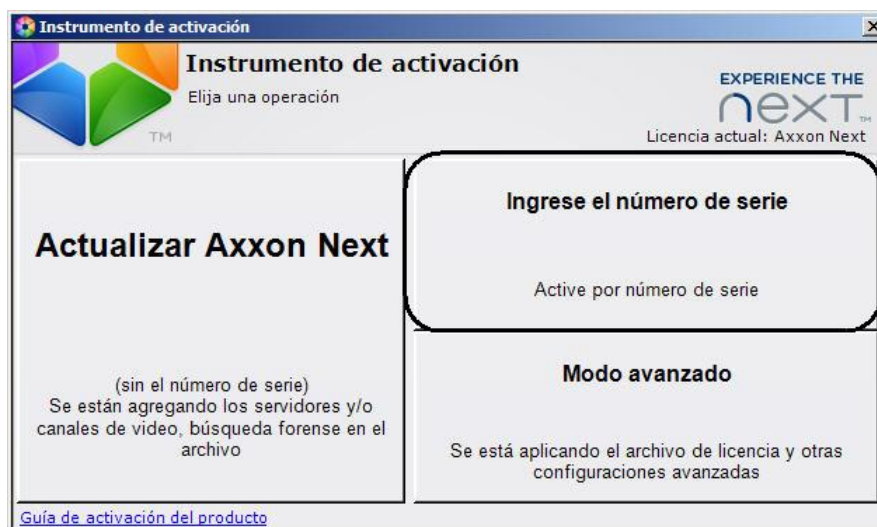

Dib. 4.2—1 Activación de actualización por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 4.2—2).


*Observación.* Para activar las funciones pagadas pero no activadas, se deberá colocar el marcador **Usar el número de serie actual** y presionar el botón **Aceptar** (Dib. 4.2—2).

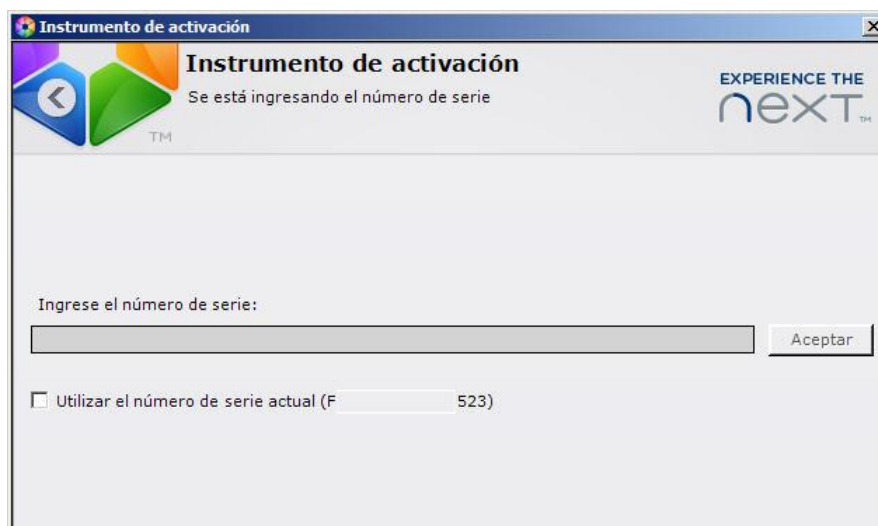

Dib. 4.2—2 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 4.2—3):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).

En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

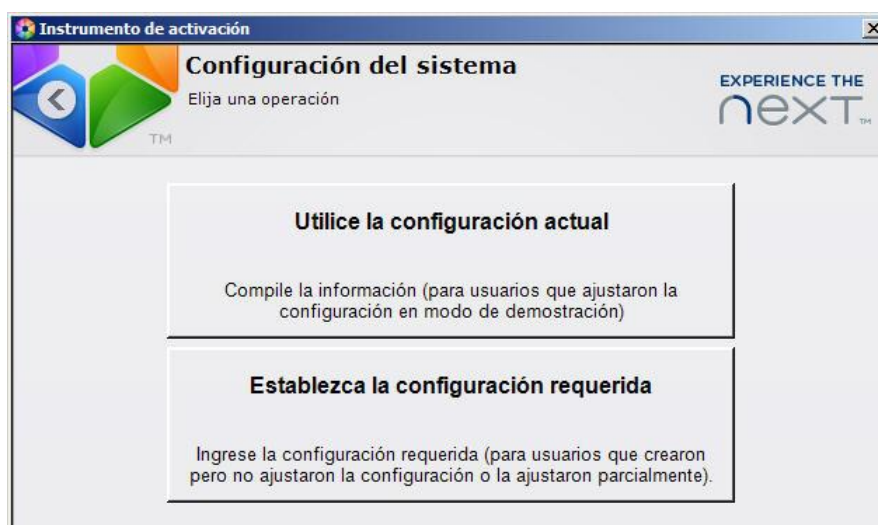


Dib. 4.2—3 Selección del método de recepción de configuración

*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá exactamente corresponder al funcional pagado. Para la activación de la licencia será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*


4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 4.2—4).

*¡Atención! En el momento de la activación, todos los Servidores del dominio, para los que se crea la clave, deberán estar conectados (o sea, estar en la red). No se realizará la activación si por lo menos uno de los Servidores seleccionados, no es accesible desde el Servidor del que se realiza la activación.*

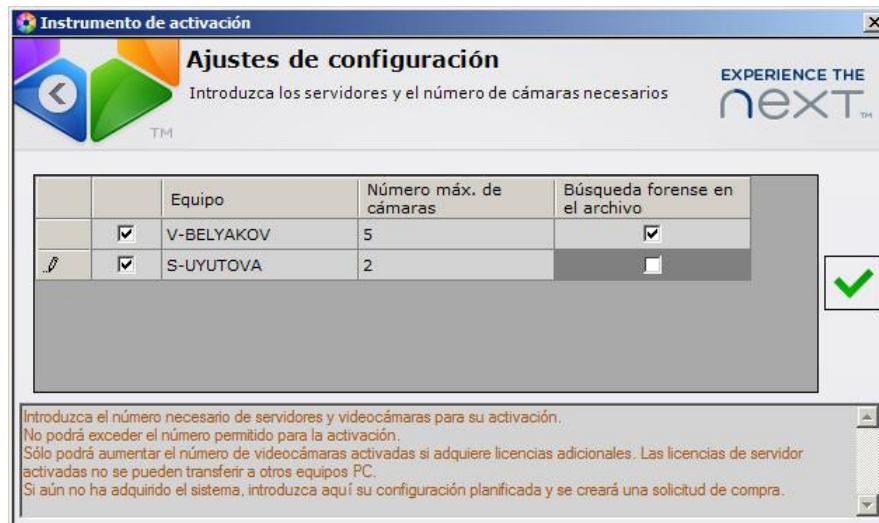


Dib. 4.2—4 Ajustes de configuración

Iniciar el proceso de activación de la actualización (Dib. 4.2—5).

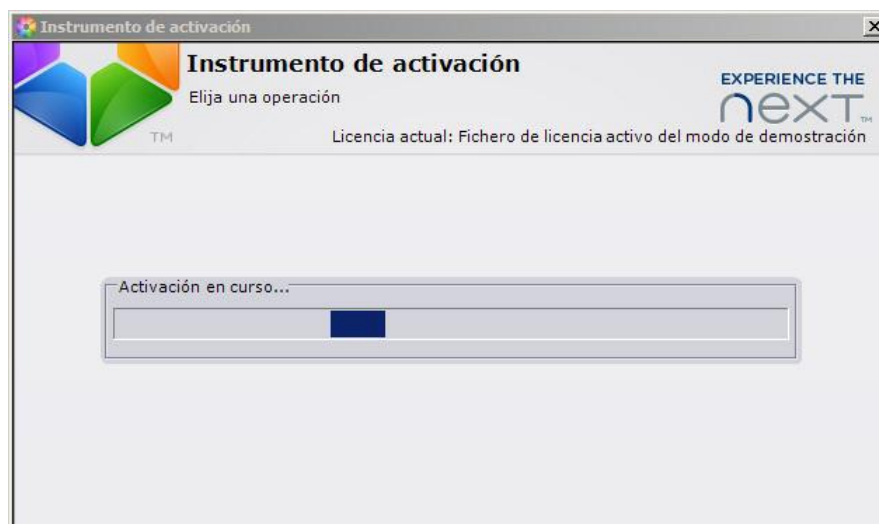

Dib. 4.2—5 Proceso de activación

En caso de culminar exitosamente el proceso, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 4.2—6).

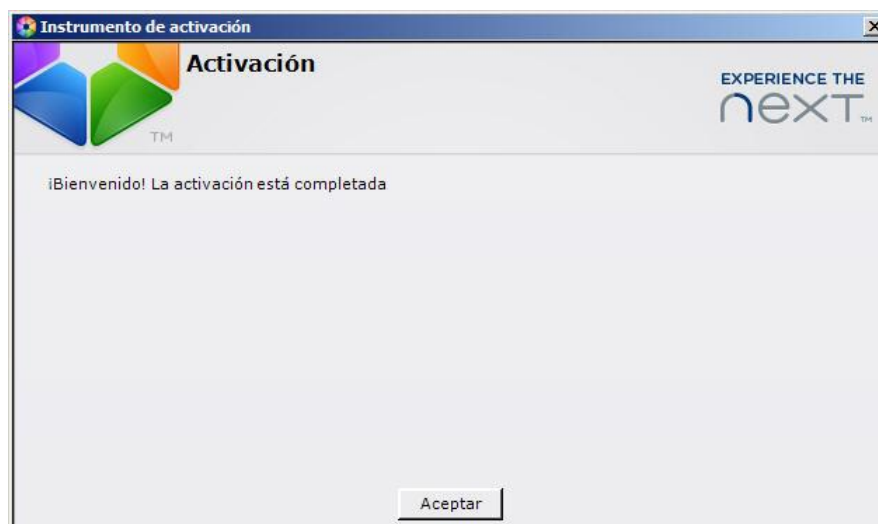

Dib. 4.2—6 Culminación del proceso de activación

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.


La actualización de la licencia *Axxon Next* ha concluido.

#### 4.2.1.2 Actualización manual de la licencia

Este método se usa si el ordenador con el Paquete de software *Axxon Next* instalado, no tiene conexión a Internet.

El proceso manual de activación de la actualización por el número de serie, tiene lugar de la siguiente manera:


1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Ingresar el número de serie** (Dib. 4.2—7).

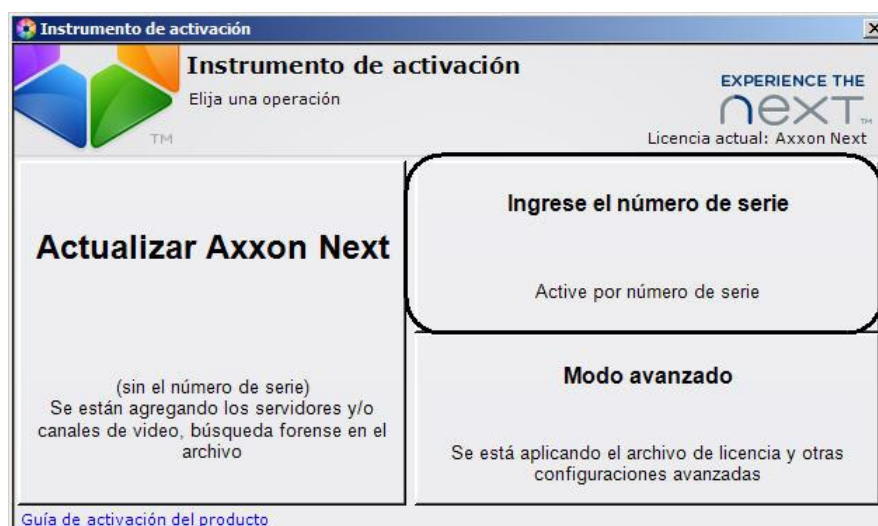

Dib. 4.2—7 Activación de actualización por el número de serie

2. Ingrese el número de serie y presione el botón **Aceptar** (Dib. 4.2—8).


*Observación.* Para activar las funciones pagadas pero no activadas, se deberá colocar el marcador **Usar el número de serie actual** y presionar el botón **Aceptar** (Dib. 4.2—8).

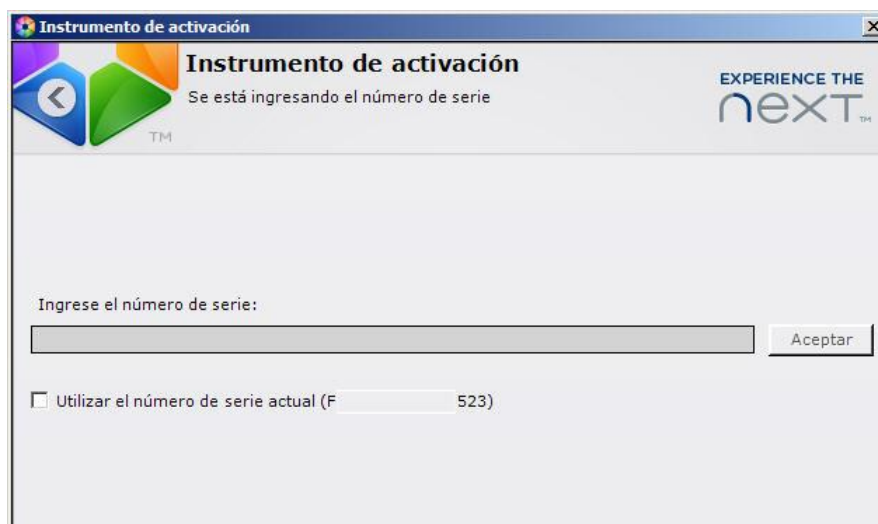

Dib. 4.2—8 Ingreso del número de serie


3. Indique el método de obtención de la configuración (Dib. 4.2—9):
  - 3.1 **Utilice la configuración actual** (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema).
  - 3.2 **Asignar la configuración necesaria** (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).

En caso de elegir este método, tendrá lugar el paso a la asignación de la configuración requerida.

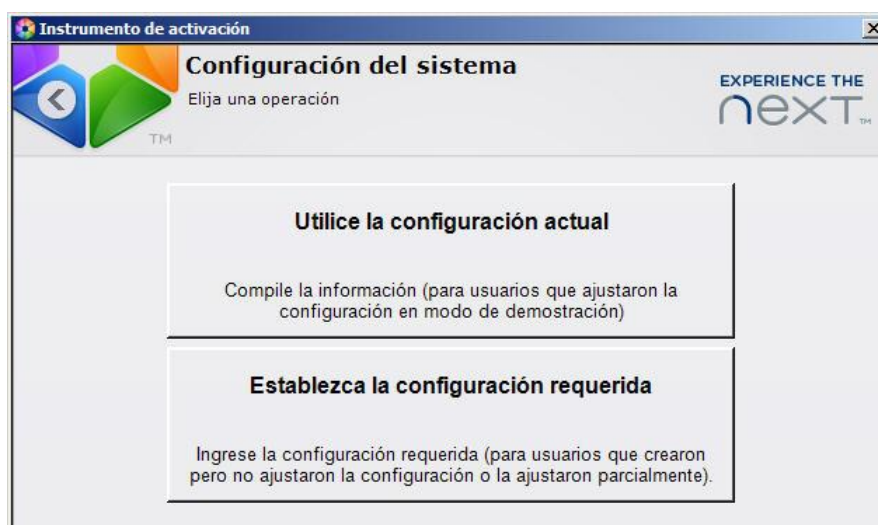


Dib. 4.2—9 Selección del método de recepción de configuración



*¡Atención! La configuración del sistema (cantidad de Servidores, videocanales, presencia de la función de búsqueda forense) deberá exactamente corresponder al funcional pagado. Para la activación de la licencia será necesario indicar la configuración correcta. Al realizar la activación con una configuración incorrecta, se mostrará un mensaje de error.*


4. En caso de elegir el modo **Asignar la configuración necesaria**, se mostrará la ventana **Ajustes de configuración** en la que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores, indicar la presencia de la función de búsqueda forense en el archivo. Presione el botón  (Dib. 4.2—10).

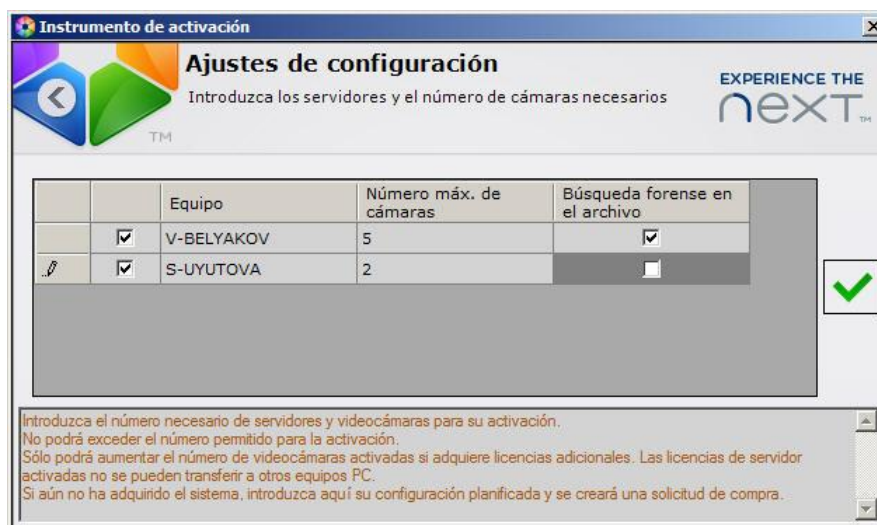*¡Atención! En el momento de la activación, todos los Servidores del dominio, para los que se crea la clave, deberán estar conectados (o sea, estar en la red). No se realizará la activación si por lo menos uno de los Servidores seleccionados, no es accesible desde el Servidor del que se realiza la activación.*



Dib. 4.2—10 Ajustes de configuración

5. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 4.2—11):
  - a) Presione el botón **Guardar** (véase Dib. 4.2—11, 1), en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - b) con ayuda del cursor coja la imagen  y trásládela a la carpeta necesaria (véase Dib. 4.2—11, 2);
  - c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 4.2—11, 3).

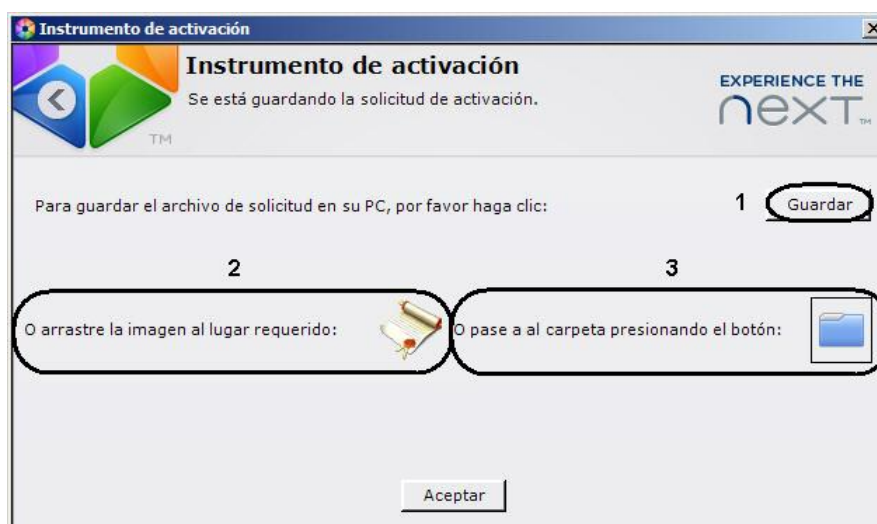

Dib. 4.2—11 Guardado del fichero de solicitud

6. Envíe el fichero de solicitud al representante de *AxxonSoft*, o genere personalmente el fichero de licencia en el servidor de licencias. El proceso de generación del fichero de licencia se explica en la sección *Generación del fichero de licencia Axxon Next*.


7. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*).

La actualización de la licencia *Axxon Next* ha concluido.


#### 4.2.2 Actualización de licencia en caso de no tenerse el número de serie (pago no realizado)


Si no se cuenta con el número de serie, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presionar el botón **Actualizar hasta Axxon Next** (Dib. 4.2—12).

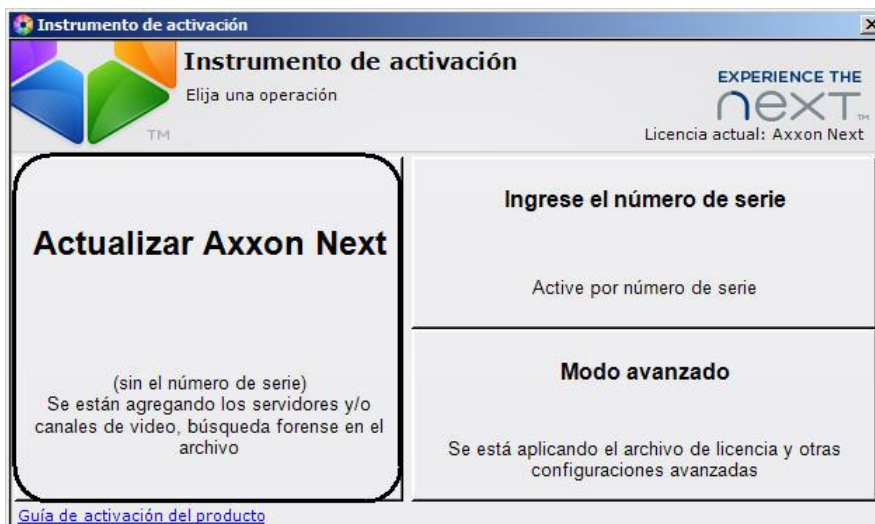



Dib. 4.2—12 Paso a la actualización de la licencia

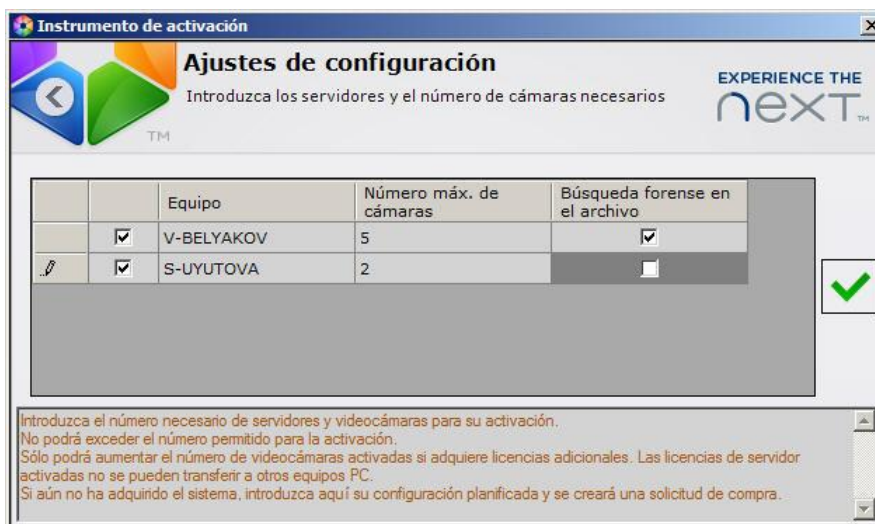
2. Asignar la cantidad necesaria de Servidores, videocanales y la presencia de la función de búsqueda forense en los Servidores. Presione el botón  (Dib. 4.2—13).



Dib. 4.2—13Asignación de la configuración del sistema

3. Guarde la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 4.2—14):
  - a) Presione el botón **Guardar** (véaseDib. 4.2—14, 1) ,en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;

- b) con ayuda del cursor coja la imagen  y trasládelo a la carpeta necesaria (véase Dib. 4.2—14, 2);
- c) presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 4.2—14, 3).

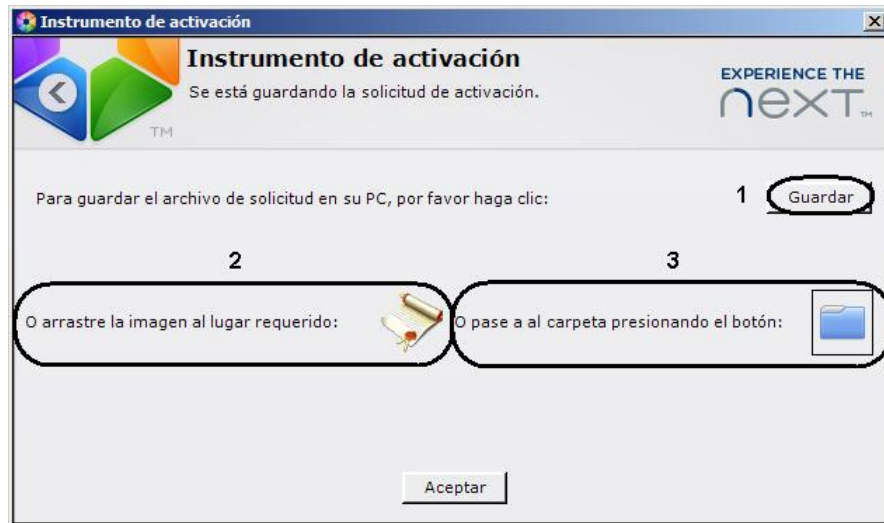

Dib. 4.2—14 Guardado del fichero de solicitud

4. El fichero de solicitud deberá enviarse al representante de *AxxonSoft*, quién en base a la misma, otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario el fichero de licencia o el número de serie.
5. Descargue el fichero de licencia al sistema (véase *La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.*) o active por el número de serie (véase *Actualización de licencia por el número de serie (pago realizado)*).


La actualización de la licencia *Axxon Next* ha concluido.

## 5 Acciones avanzadas en el instrumento de activación del producto

### 5.1 La activación del software se realiza mediante la distribución del fichero de licencia en el sistema.


Para la distribución del fichero de licencia en el sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas** (Dib. 5.1—1).

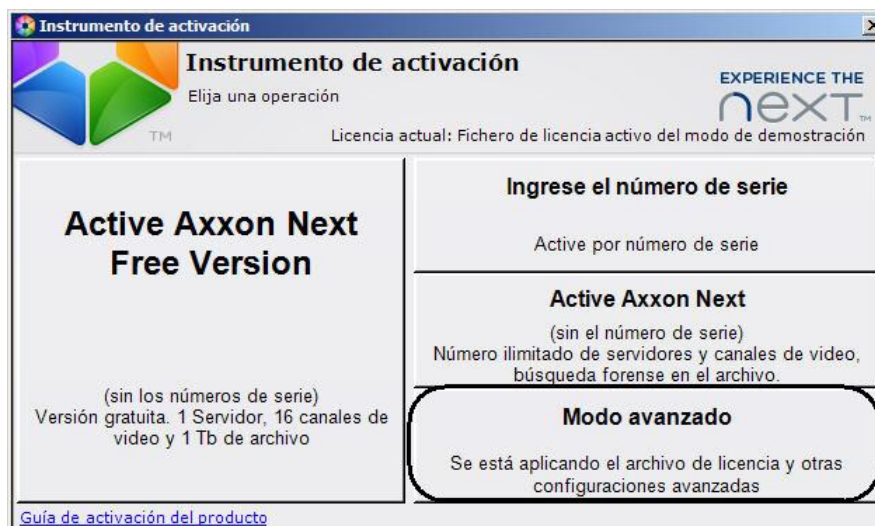

Dib. 5.1—1 Paso a opciones avanzadas

2. Presionar el botón **Descargar el fichero de licencia** (Dib. 5.1—2).

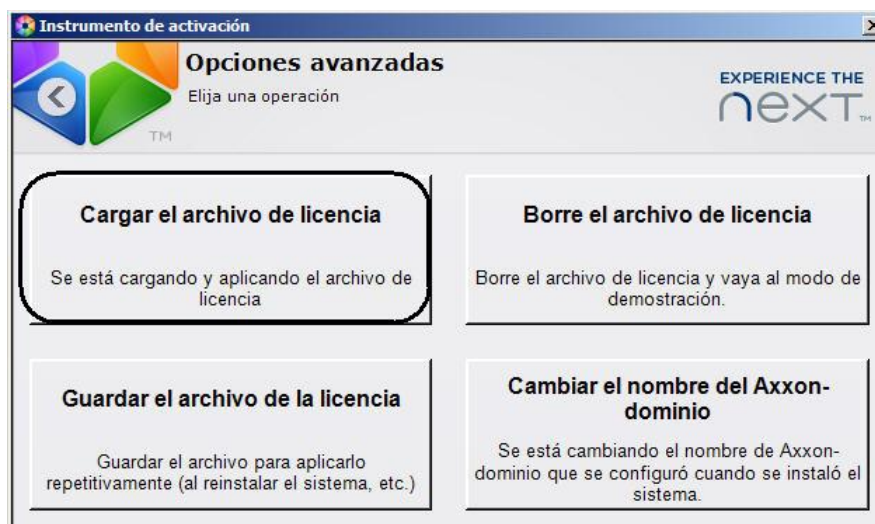

Dib. 5.1—2 Ventana de opciones avanzadas


3. Descargue el fichero de licencia mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 5.1—3):
  - a) traslade el fichero de licencia al área seleccionada (Dib. 5.1—3, 1).
  - b) presione el botón **Examinar...** y elija el fichero de licencia (Dib. 5.1—3, 2).



Dib. 5.1—3 Ventana de descarga del fichero de licencia


4. Presione el botón **Aplicar**.

Tendrá lugar la descarga del fichero de licencia al sistema (Dib. 5.1—4).

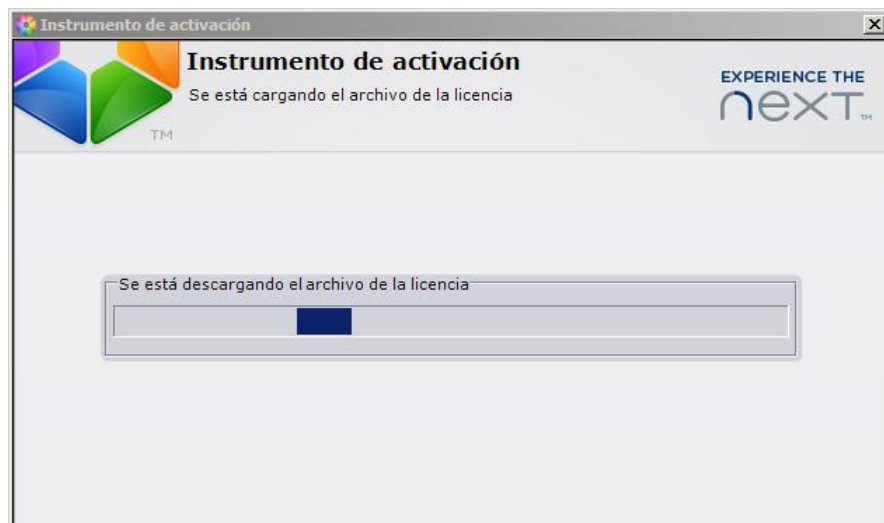

Dib. 5.1—4 Descarga del fichero de licencia al sistema

En caso de culminar exitosamente el proceso, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 5.1—5).

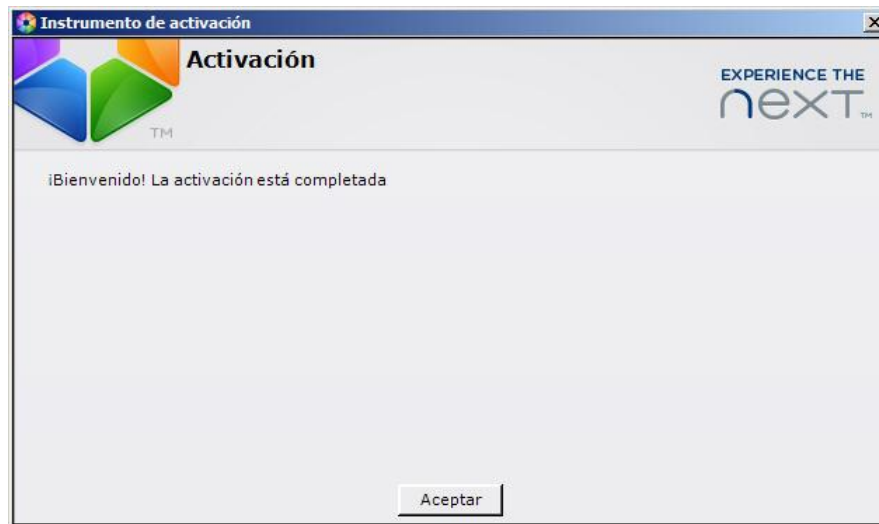

Dib. 5.1—5 Culminación de la activación


Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.

La distribución del fichero de licencia en el sistema ha concluido.

## 5.2 Borrado del fichero de licencia del sistema


Para borrar el fichero de licencia del sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas** (Dib. 5.2—1).

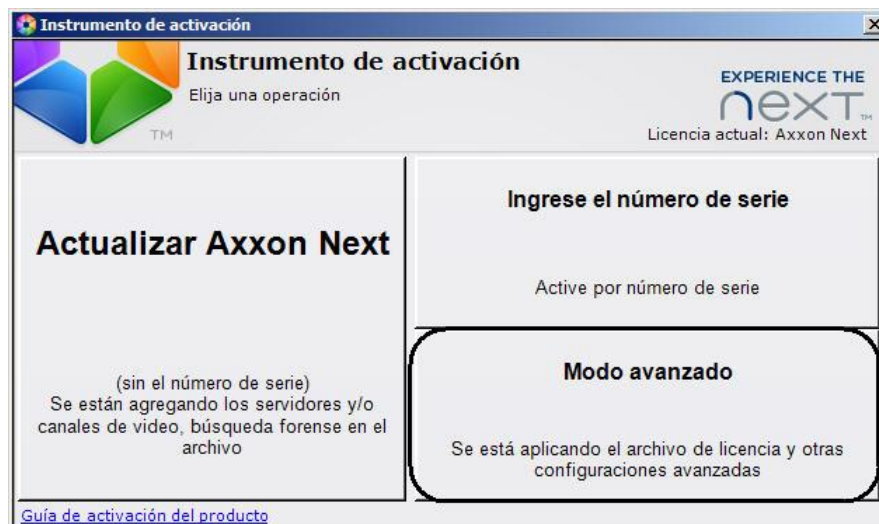

Dib. 5.2—1 Paso a opciones avanzadas


2. Presione el botón **Borrar el fichero de licencia** (Dib. 5.2—2).

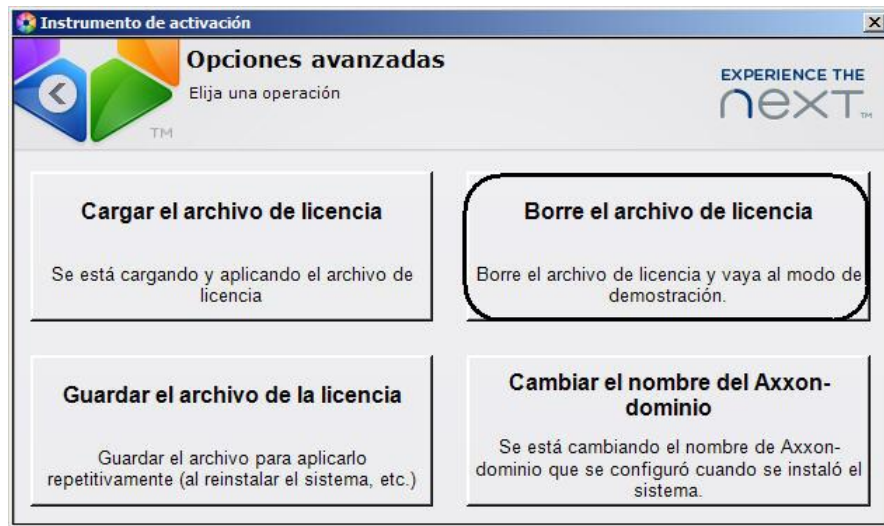

Dib. 5.2—2 Ventana de opciones avanzadas


3. Para borrar del sistema el fichero de licencia presione el botón **Borrar** (Dib. 5.2—3).

*Observación.* Antes de ser borrado del sistema, el fichero de licencia puede ser guardado, aplicando uno de los siguientes métodos:

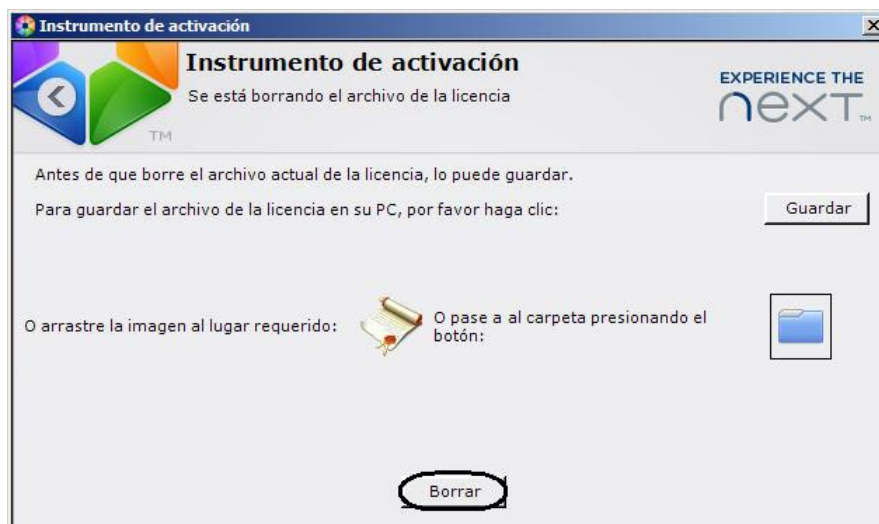


Dib. 5.2—3 Borrado del fichero de licencia del sistema

4. Confirme la operación de borrado del fichero de licencia presionando el botón **Sí** (Dib. 5.2—4).

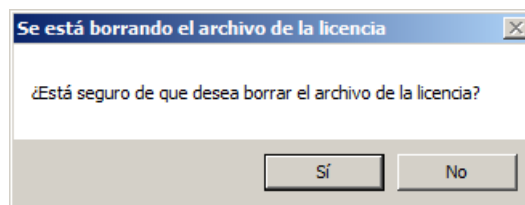

Dib. 5.2—4 Confirmación del borrado del fichero de licencia

Si se completa exitosamente la operación, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 5.2—5).

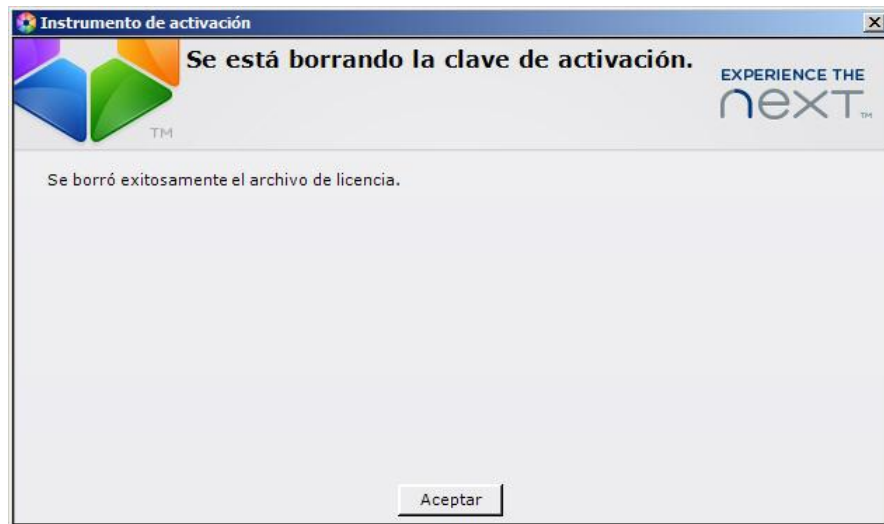

Dib. 5.2—5 Mensaje de cambio de nombre del Axxon-dominio


El borrado del fichero de licencia del sistema ha culminado. Después de borrar del sistema el fichero de licencia, tendrá lugar la activación de la licencia de demostración.

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.

### 5.3 Guardado del fichero de licencia


Para guardar el fichero de licencia, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas** (Dib. 5.3—1).

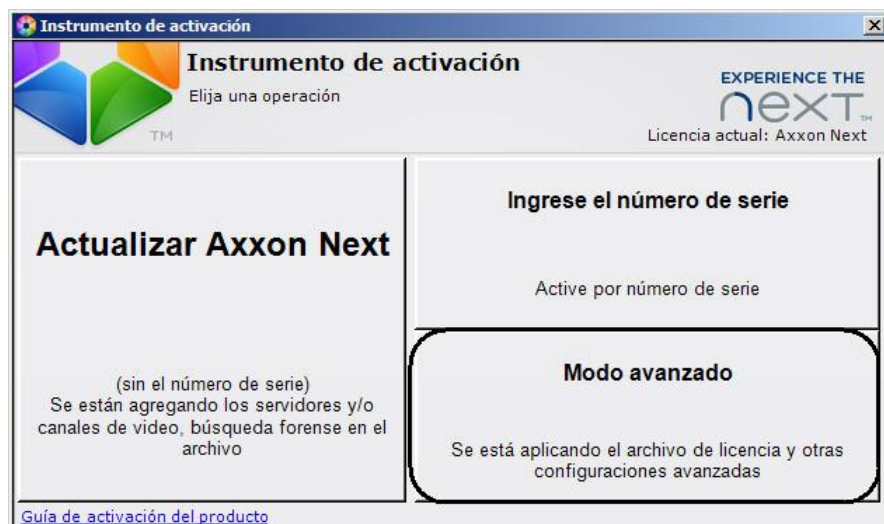




Dib. 5.3—1 Paso a opciones avanzadas

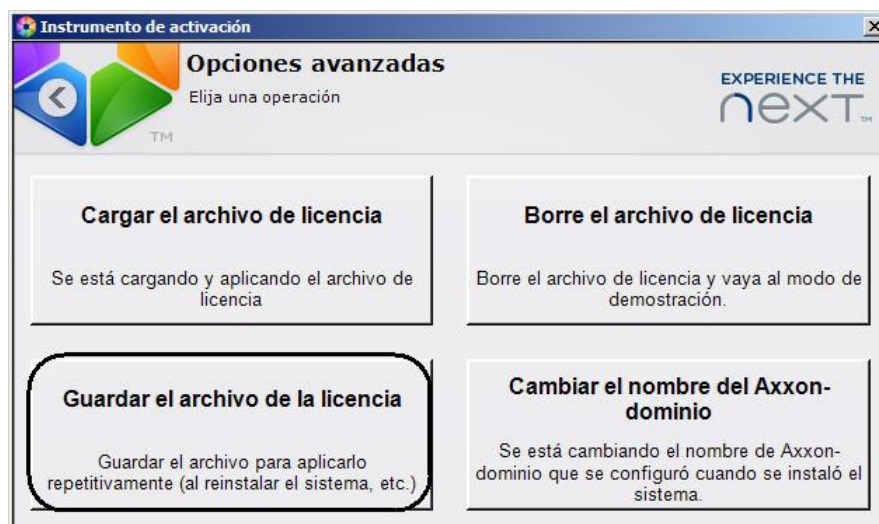2. Presione el botón **Guardar el fichero de licencia** (Dib. 5.3—2).




Dib. 5.3—2 Ventana de opciones avanzadas

3. Guarde el fichero de licencia mediante uno de los siguientes métodos (Dib. 5.3—3):
  - 3.1 presione el botón **Guardar** (véase Dib. 5.3—3, 1), en la ventana interactiva Windows asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
  - 3.2 con ayuda del cursor coja la imagen  y traslédela a la carpeta necesaria (véase Dib. 5.3—3, 2);
  - 3.3 presione el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado (véase Dib. 5.3—3, 3).

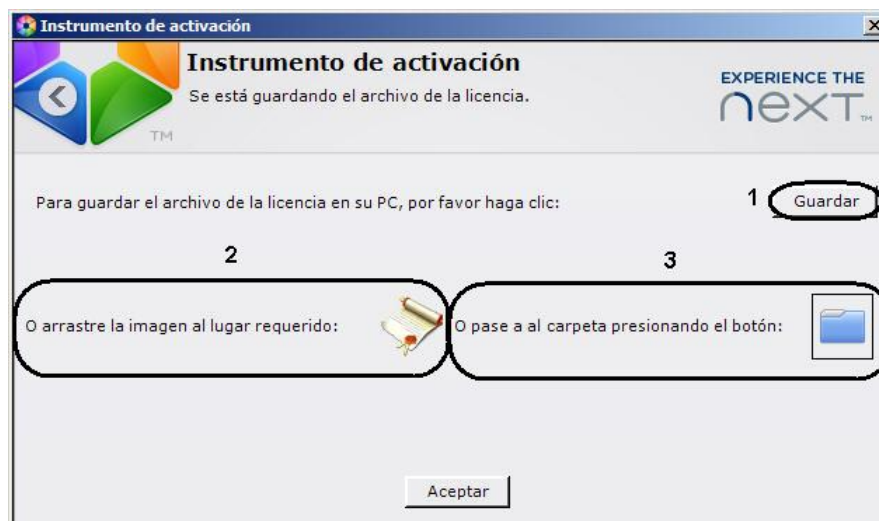

Dib. 5.3—3 Guardado del fichero de licencia


El guardado del fichero de licencia ha concluido.

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón .

## 5.4 Cambio de nombre del Axxon-dominio


Para cambiar el nombre del Axxon-dominio creado al instalarse el sistema será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas** (Dib. 5.4—1).

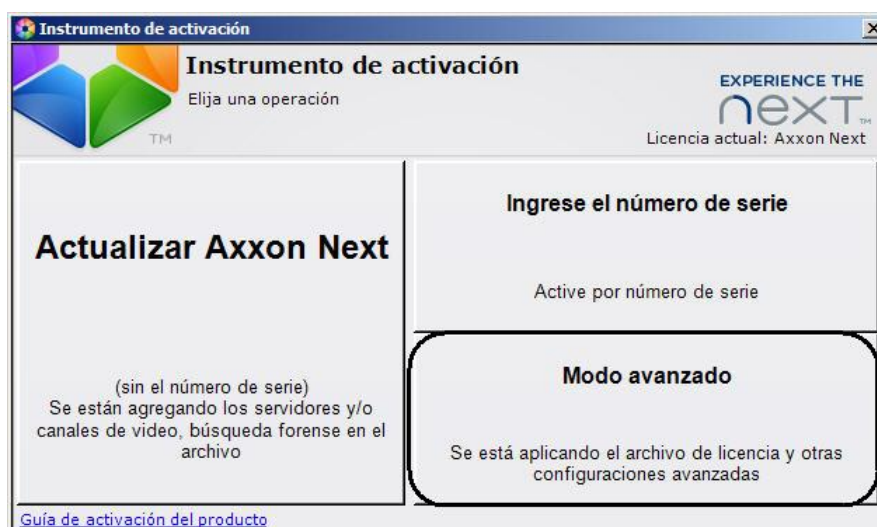

Dib. 5.4—1 Paso a opciones avanzadas


2. Presione el botón **Cambiar el nombre del Axxon-dominio** (Dib. 5.4—2).

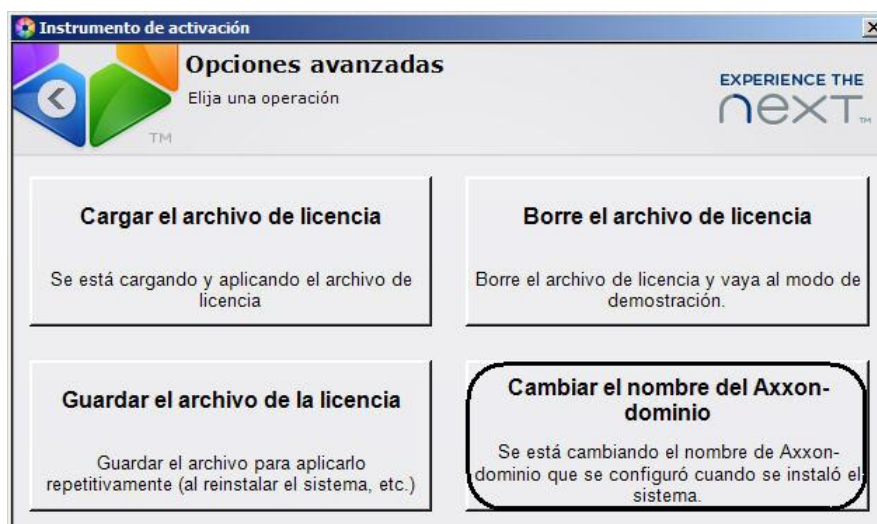

Dib. 5.4—2 Ventana de opciones avanzadas


3. Ingrese el nuevo nombre del Axxon-dominio y presione el botón **Aceptar** (Dib. 5.4—3).

*Observación. El nombre del dominio podrá contener sólo letras latinas, cifras arábigas y el signo menos (-). El signo menos no debe ser el primero ni el último en el nombre.*

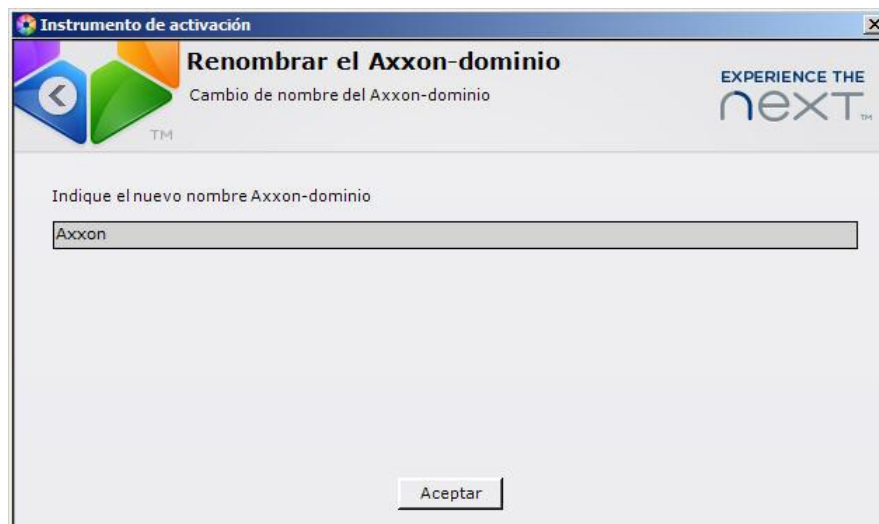

Dib. 5.4—3 Cambio de nombre del Axxon-dominio

Si se completa exitosamente la operación, se mostrará el correspondiente mensaje (Dib. 5.4—4).

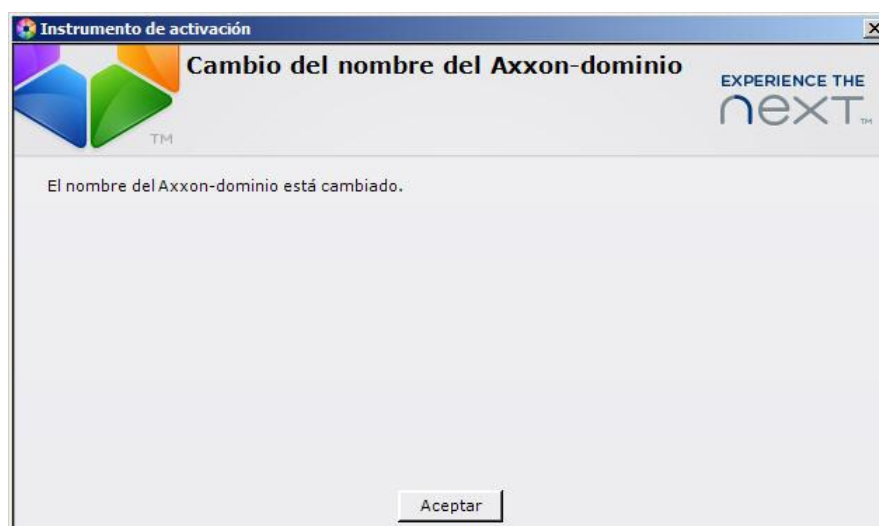

Dib. 5.4—4 Mensaje de cambio de nombre del Axxon-dominio

El cambio de nombre del Axxon-dominio ha concluido.

Para volver a la página principal del Instrumento de activación, es necesario presionar el botón **Aceptar**. Para salir del instrumento se deberá presionar el botón **X**.

## 6 Generación de ficheros de la licencia a través de la interfaz web del servidor de licencias.


El fichero de licencia se puede obtener del representante de *AxxonSoft*, enviándole el fichero de solicitud o personalmente, generándolo en el servidor de licencias.

Para generar el fichero de licencia a través de la interfaz del servidor de licencias, será necesario el fichero de solicitud para la activación de la licencia requerida del paquete de software *Axxon Next*.

### 6.1 Generación del fichero de licencia *Axxon Next Free Version*

Para la generación del fichero de licencia *Axxon Next Free Version* se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En el navegador, pasar a la dirección <https://sale.itv.ru> (Dib. 6.1—1).

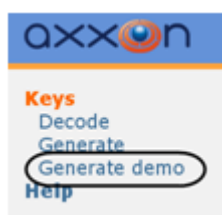

Dib. 6.1—1 Generación de la clave de activación de licencia gratuita

2. Pasar al enlace Generar clave de demostración (véase el Dib. 6.1—1).
3. En la forma que aparezca en la página, indique la ruta hacia el fichero de solicitud de activación. Cargar este fichero al servidor de licencias, presionando el botón **Upload** (Dib. 6.1—2).

**Generate key**

Upload request file

Dib. 6.1—2 Selección del fichero de solicitud

4. Presione el botón **Generar**.
5. Descargue el fichero de licencia **license.key** (Dib. 6.1—3).



Dib. 6.1—3 Enlace para la descarga de la clave de activación


La generación del fichero de licencia *Axxon Next Free Version* ha concluido.

### 6.2 Generación del fichero de licencia *Axxon Next*

La generación propia del fichero de licencia *Axxon Next*, es posible sólo en el caso de contarse con el número de serie del producto en la solicitud de activación. El número de serie del producto se proporciona después de realizar el pago.

Para la generación del fichero de licencia *Axxon Next* se deberá realizar las siguientes acciones:

1. En el navegador, pase a la dirección <https://sale.itv.ru> (Dib. 6.2—1).

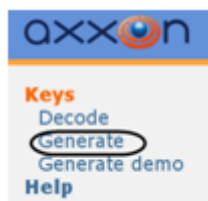

Dib. 6.2—1 Generación de la clave de activación de licencia de pago

2. Pase al enlace **Generar** (véase Dib. 6.2—1).
3. En la forma que aparezca en la página indique la ruta hacia el fichero de solicitud para la activación de la licencia pagada requerida. Cargar este fichero al servidor de licencias, presionando el botón Upload (Dib. 6.2—2).

## Generate key

Upload request file

Dib. 6.2—2 Selección del fichero de demanda

4. Presione el botón **Generar**.
5. Descargue el fichero de licencia **license.key** (Dib. 6.2—3).

## Generate key

• Key generated successfully

Dib. 6.2—3 Enlace para la descarga de la clave de activación

La generación del fichero de licencia *Axxon Next* ha concluido.

## 7 Conclusión

Puede enviar sus comentarios acerca de esta Guía de usuario al departamento de Documentación técnica de la compañía AxxonSoft [documentation@itv.ru](mailto:documentation@itv.ru).

---

**Compañía AxxonSoft, 127273 Moscú, C/. Berezovaya Aleya, edificio 5a, bloque 5**

**Teléfono / Fax: (495) 775-29-29**

**<http://www.axxonsoft.com>**

---