



Aktivierungsanleitung

1. Aktivierungsanleitung. Einleitung	3
2. Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next	3
2.1 Lizenzarten	3
2.2 Die Lizenzierung Methoden der Softwareplattform Axxon Next	4
2.3 Produktaktivierungstool	5
3. Lizenz Axxon Next Free Version	7
3.1 Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version	7
3.1.1 Automatische Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version	7
3.1.2 Anforderungsversand und manuelles Laden der Lizenzdatei ins System (free version)	8
3.2 Update der Lizenz Axxon Next Free Version	10
3.2.1 Update der Lizenz Axxon Next Free Version nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)	10
3.2.1.1 Manuelles Update der Lizenz Axxon Next Free Version	10
3.2.1.2 utomatisches Update der Lizenz Axxon Next Free Version	12
3.2.2 Update der Lizenz Axxon Next Free Version bei fehlender Seriennummer (Bezahlung nicht erfolgt)	15
4. Lizenz Axxon Next	17
4.1 Aktivierung der Lizenz Axxon Next	17
4.1.1 Aktivierung der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)	17
4.1.1.1 Automatische Aktivierung der Lizenz Axxon Next	17
4.1.1.2 Anforderungsversand und manuelles Laden der Lizenzdatei ins System	20
4.1.2 Aktivierung der Lizenz Axxon Next bei fehlender Seriennummer	23
4.2 Update der Lizenz Axxon Next	25
4.2.1 Update der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)	25
4.2.1.1 utomatisches Update der Lizenz Axxon Next	25
4.2.1.2 Manuelles Update der Lizenz Axxon Next	28
4.2.2 Update der Lizenz Axxon Next bei fehlender Seriennummer	31
5. Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool	33
5.1 Verbreitung der Lizenzdatei im System	33
5.2 Entfernung der Lizenzdatei aus dem System	35
5.3 Speichern der Lizenzdatei	37
5.4 Umbenennung der Axxon-Domain	39
6. Lizenzübertragung auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration	41
7. Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers	41
7.1 Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free Version	41
7.2 Generierung der Lizenzdatei Axxon Next	42

Aktivierungsanleitung. Einleitung

Auf Seite

- [Allgemeine Informationen](#)
- [Zweck des Dokuments](#)

Allgemeine Informationen

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von *AxxonSoft* weder vollständig noch auszugsweise reproduziert oder über Kanäle jeglicher Art übertragen werden, auf welche Weise und in welcher Form auch immer.

Axxon Next ist ein Markenname von *AxxonSoft*. Die übrigen im Dokument aufgeführten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Anbieter.

Das Dokument enthält zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung aktuelle Informationen. Es kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung von *AxxonSoft* verändert werden.

Zweck des Dokuments

Das Dokument [Softwareplattform Axxon Next. Aktivierungsanleitung](#) enthält unerlässliche Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform *Axxon Next*.

In den Kapiteln [Aktivierungsanleitung. Einleitung](#) und [Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next](#) kann sich der Anwender mit dem allgemeinen Lizenzierungsprozess der Plattform *Axxon Next* vertraut machen.

Das Kapitel [Lizenz Axxon Next Free Version](#) enthält Anweisungen zur Aktivierung und zum Update der kostenlosen Lizenz *Axxon Next Free Version*.

Das Kapitel [Lizenz Axxon Next](#) enthält Anweisungen zur Aktivierung und zum Update der Lizenz *Axxon Next*.

Eine Beschreibung weiterer Aktionen, die mit dem Aktivierungstool durchgeführt werden können, findet sich in Kapitel [Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool](#).

Kapitel [Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers](#) enthält Anleitungen zur selbständigen Erstellung von Lizenzdateien.

Allgemeine Informationen zur Lizenzierung der Softwareplattform Axxon Next

Lizenzarten

Sofort nach Installation des Produkts oder Verbreitung der Demolizenz im System (vgl. Abschnitt [Entfernung der Lizenzdatei aus dem System](#)) wird die Software im Demomodus gestartet. Das System läuft im Demomodus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Andere Beschränkungen auch funktionaler Art gibt es beim Betrieb im Demomodus nicht.

Für einen vollfunktionellen Betrieb des Sicherheitssystems muss die Softwareplattform *Axxon Next* aktiviert werden. Die Aktivierung des Softwareprodukts erfolgt durch Verbreitung der Lizenzdatei im System.

Die Angaben zu allen Lizenztypen der Softwareplattform *Axxon Next* sind unten aufgeführt.

Lizenzart	Anzahl der Server im System	Anzahl der Videokanäle pro Server	Archivgröße	Erweiterte Optionen	Kosten
Demomodus (Betriebszeit 08.00 - 18.00)	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt (nur durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt)	Forensische Suche Informationssysteme OpenStreetMap	Kostenlos
<i>Axxon Next Free Version</i>	1 (festgelegt)	16 (festgelegt)	1 Terabyte	-	Kostenlos
<i>Axxon Next Professional</i>	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt (nur durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt)	Forensische Suche (nach Bedarf) Linienüberquerungsdetektor Informationssysteme OpenStreetMap	Bitte kontaktieren Sie AxxonSoft für Kostenanfragen

Die Lizenz *Axxon Next Free Version* kann durch ein Update auf *Axxon Next erweitert werden*. Das Lizenz-Update ist kostenpflichtig. Nach dem Update kann ein unbegrenzter Archivumfang genutzt werden. Außerdem können beim Update zusätzliche Videokanäle und Server erworben und die forensische Suchfunktion hinzugefügt werden (vgl. [Update der Lizenz Axxon Next Free Version](#)).

Im Fall der Lizenz *Axxon Next* bezieht sich das Update auf die Erweiterung der Anzahl von Servern und Videokanälen im System wie auch auf die zusätzliche forensische Suchfunktion (vgl. [Update der Lizenz Axxon Next](#)).

Hinweis

Bei einem Update der Lizenz *Axxon Next* darf die Anzahl der Videokanäle auf dem Server nicht verringert werden.

Informationen zur Art der verwendeten Lizenz werden in den Servereigenschaften im Feld **Produkttyp** angezeigt: **Axxon Next Free Version** oder **Axxon Next**.

Die Lizenzierung Methoden der Softwareplattform Axxon Next

Die Lizenzierung der Softwareplattform AxxonNext kann auf zwei Weisen erfolgen:

1. Nur mit Lizenzdatei

Die Lizenzdatei enthält Daten zu den Komponenten (Motherboard, Prozessor, Festplatte, Videoadapter, Arbeitsspeicher, Netzkarte) aller Server. Eine Änderung der Basiskonfiguration der Serverkomponenten führt zum Lizenzverlust. So führt zum Beispiel

der gleichzeitige Austausch von Motherboard und Prozessor zum Verlust der Lizenz. Ein Wechsel des Videoadapters oder die Erweiterung des Arbeitsspeichers wirkt sich hingegen nicht auf die Lizenz aus.

Aus diesem Grund sind bei der Arbeit mit der Softwareplattform *Axxon Next* folgende Besonderheiten zu beachten:

- a. Die Aktivierungsanforderung ist von dem Computer aus zu stellen, der als Server für die Softwareplattform *Axxon Next* dient.
 - b. Ein Lizenz-Update ist nur möglich, wenn die Basiskonfiguration der Komponenten aller Server aufrechterhalten bleibt.
 - c. Eine Lizenz kann nicht von einem Computer auf einen anderen übertragen werden.
2. Mit Lizenzdatei und Guardant-Schlüssel

Bei dieser Art der Lizenzierung ist es möglich, Serverkomponenten auszutauschen und die Lizenz auf einen anderen Computer zu übertragen. Um die Softwareplattform *AxxonNext* auf diese Weise zu aktivieren, müssen Sie bei *AxxonSoft* die Lizenzdatei und einen Guardant-Schlüssel anfordern.

Bei vorhandenem Guardant-Schlüssel können Sie die Aktivierung selbständig vornehmen. Dazu müssen Sie den Guardant-Schlüssel in den Computer einführen, von dem aus die Aktivierung erfolgt, und die Standardschritte für die Produktaktivierung durchführen.

Hinweis

Software, die virtuelle Geräte erzeugt (VirtualBox, VmWare u.a.), kann zum Verlust der Lizenz führen. Tritt ein solches Problem auf, empfiehlt es sich, alle virtuellen Geräte aus dem Gerätebaum des Computers zu entfernen oder eine neue Lizenzdatei anzufordern.

Produktaktivierungstool

Die Aktivierung der Lizenz für die Softwareplattform *Axxon Next* erfolgt mit Hilfe eines Produktaktivierungstools.

Das Produktaktivierungstool wird aus dem Menü **Start** von *Windows* aufgerufen: **Start -> Programme -> Axxon Next -> Tools -> Produktaktivierung**.



Anmerkung

Die Ausführungsdatei des Produktaktivierungstools *LicenseTool.exe* befindet sich im Ordner <Installationsverzeichnis der Softwareplattform *Axxon Next*>\Axxon Next\bin\.

Anschließend muss der Name einer der Server der *Axxon*-Domain gewählt werden, auf dem die Lizenzdatei verbreitet wird (die Datei wird auf alle im Moment der Aktivierung dieser *Axxon*-Domain gestartete Server verteilt), und zur Fortsetzung des Aktivierungsprozesses unter Verwendung des Namens und Passworts des Administrators der Softwareplattform *AxxonNext* eine Verbindung zum System hergestellt werden.



Nach Abschluss des Ladevorgangs erscheint die Hauptseite des Aktivierungstools.

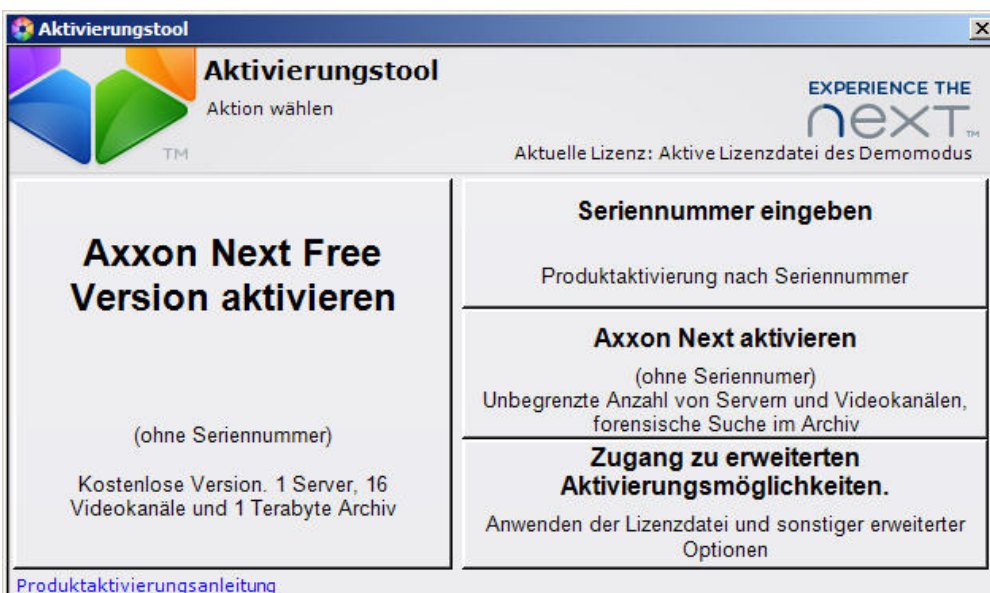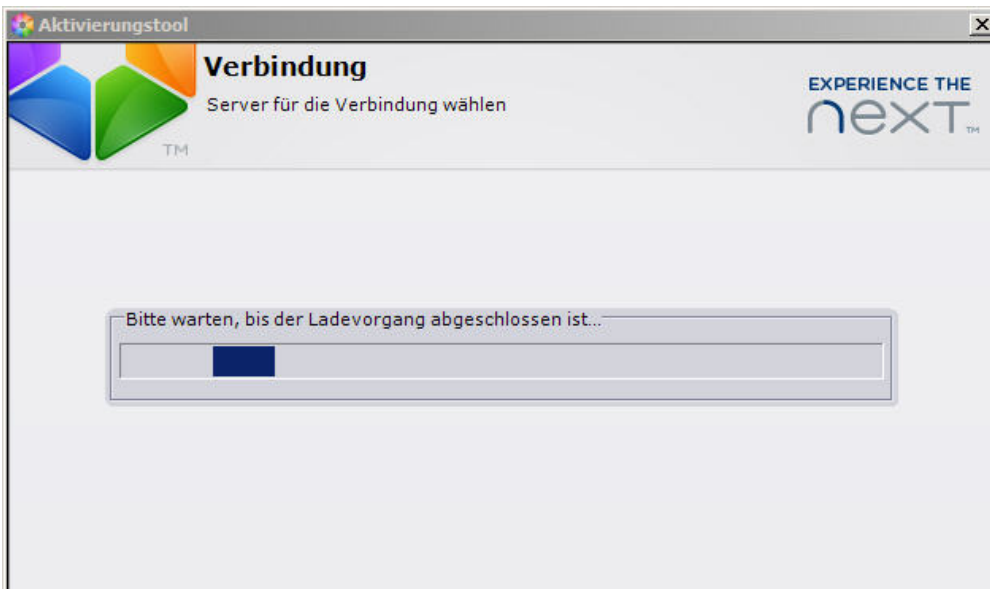

Lizenz Axxon Next Free Version

Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version

Achtung!


Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* nach Aktivierung der Lizenz ist ein Neustart des Servers erforderlich.

Automatische Aktivierung der Lizenz Axxon Next Free Version

Achtung!

Es muss eine Verbindung zum Internet bestehen.


Um die kostenlose Lizenz *Axxon Next Free Version* automatisch zu aktivieren, müssen Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Axxon Next Free Version aktivieren** klicken.

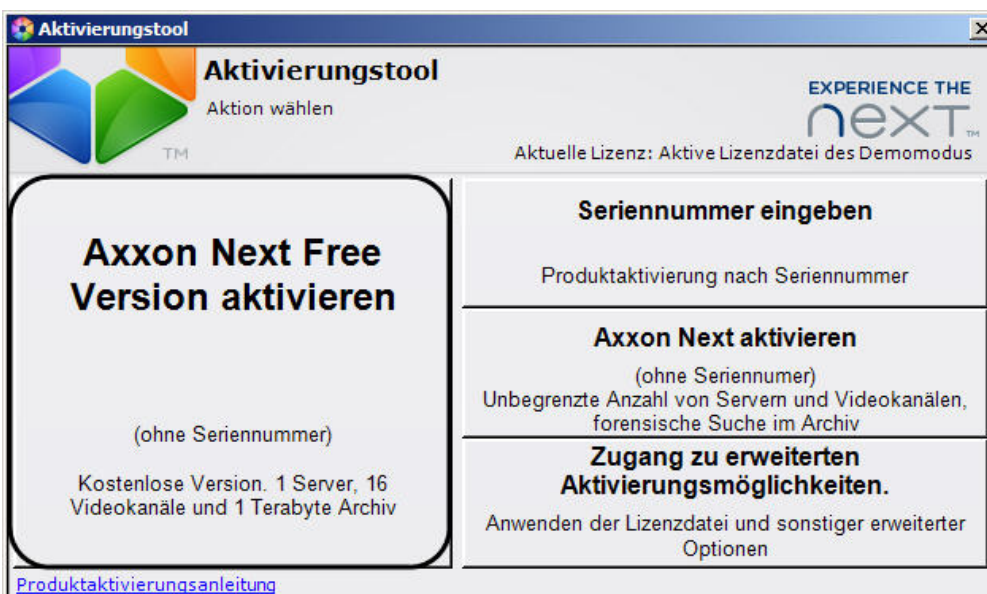

Achtung!

Die Anzahl der im System erstellten Kameras darf zum Zeitpunkt der Aktivierung 16 nicht überschreiten.

Die Aktivierungsanforderung wird über das Internet versendet.

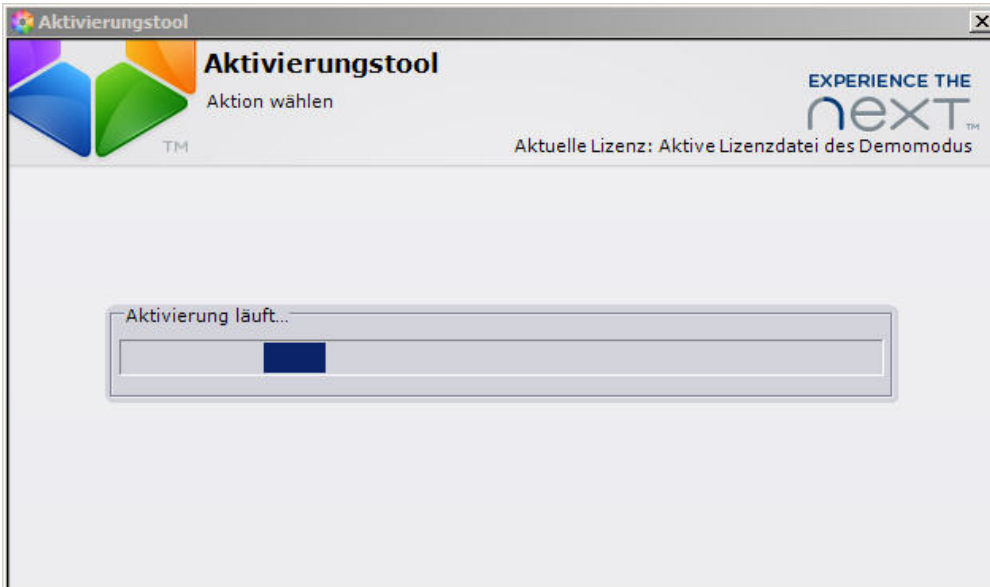

Bei erfolgreichem Abschluss der Aktivierung auf dem Lizenzserver (<https://sale.itv.ru>) wird die Lizenzdatei automatisch geladen und im System verbreitet.



Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


Damit ist die Aktivierung der kostenlosen Lizenz *Axxon Next Free Version* abgeschlossen.

Anforderungsversand und manuelles Laden der Lizenzdatei ins System (free version)


Die Methode wird verwendet, wenn auf dem Computer mit installierter Softwareplattform *Axxon Next* keine Verbindung zum Internet besteht.



Zum Versand der Aktivierungsanforderung und Laden der Lizenzdatei ins System sind folgende Schritte durchzuführen:

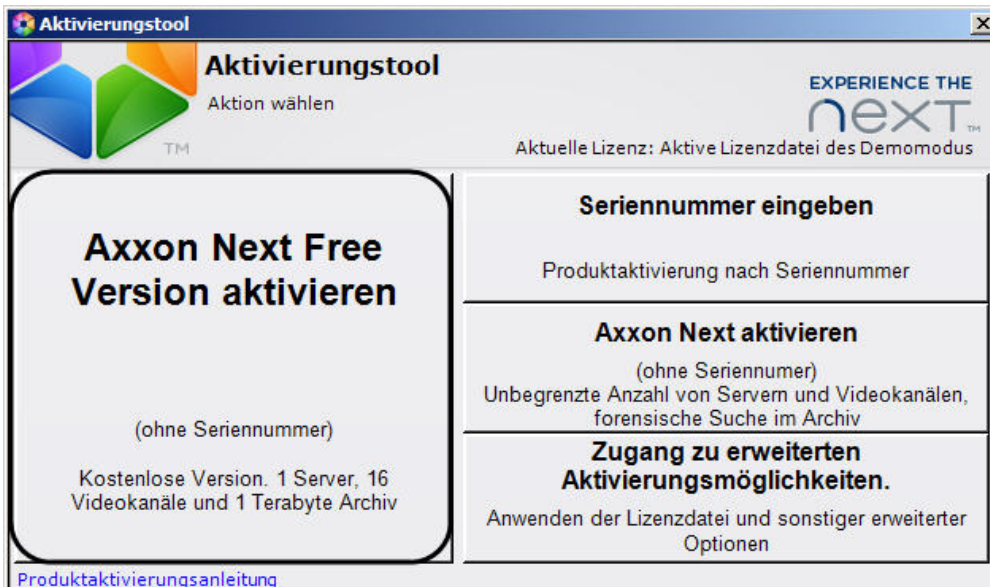1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Axxon Next Free Version aktivieren**.

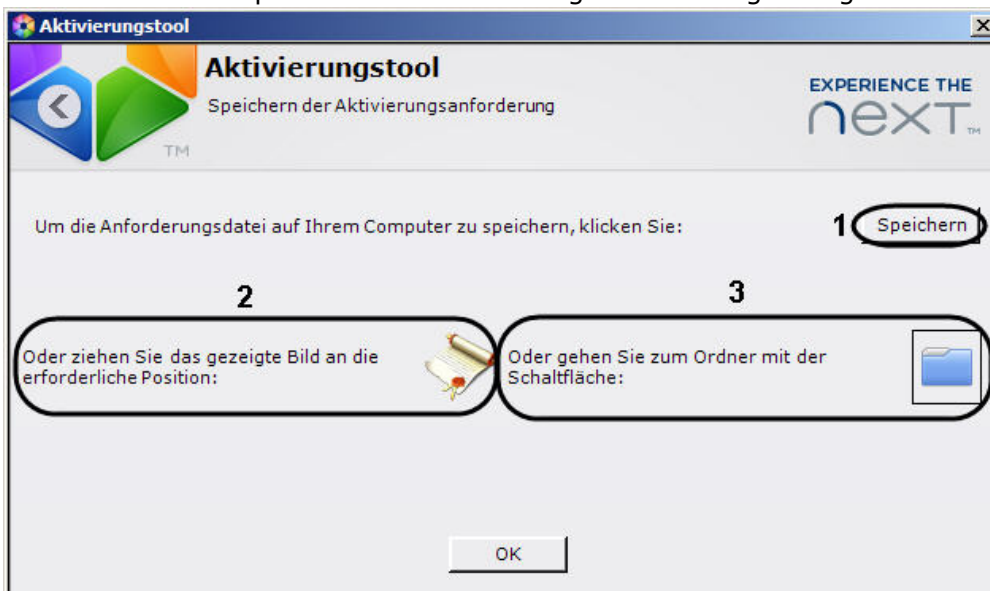

Das Fenster zum Speichern der Aktivierungsanforderung wird geöffnet.



2. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - b. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2);
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

Achtung!

Die Anzahl der im System erstellten Kameras darf zum Zeitpunkt der Aktivierung 16 nicht überschreiten.

Anmerkung

Die Anforderungsdatei wird bei einer beliebigen Anzahl von Kameras erstellt, aber wenn die Anzahl 16 überschreitet, verweigert der Lizenzserver die Generierung des Schlüssels.

3. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, oder generieren Sie selbstständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver. Der Prozess der Lizenzdateierzeugung ist in Abschnitt [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free Version](#) beschrieben.

4. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#)).

Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next Free Version* abgeschlossen.

Update der Lizenz Axxon Next Free Version

Es besteht die Möglichkeit, die Lizenz *Axxon Next Free Version* durch ein Upgrade auf *Axxon Next Professional* oder *Axxon Next Enterprise* zu erweitern. Das Update ist eine Lizenz, die beim Erwerb zusätzlicher Komponenten zu aktivieren ist, wenn sich im System bereits eine Lizenzdatei befindet. Bei einem Update der Lizenz *Axxon Next Free Version* kann die Anzahl der Server im System nicht erhöht werden. Für eine größere Anzahl von Servern muss die Lizenzdatei gelöscht (vgl. Abschnitt [Entfernung der Lizenzdatei aus dem System](#)) und die Lizenz *Axxon Next* mit der erforderlichen Konfiguration aktiviert werden (vgl. Abschnitt [Aktivierung der Lizenz Axxon Next](#)).

Der Update-Prozess der Lizenz *Axxon Next Free Version* hängt vom Vorhandensein einer Seriennummer ab.

Achtung!

Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* nach Aktivierung des Updates ist ein Neustart des Servers erforderlich.


Update der Lizenz Axxon Next Free Version nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)

Manuelles Update der Lizenz Axxon Next Free Version


Die Methode wird verwendet, wenn auf dem Computer mit installierter Softwareplattform *Axxon Next* keine Verbindung zum Internet besteht.

Um das Update der Lizenz *Axxon Next Free Version* manuell nach der Seriennummer zu aktivieren, sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.

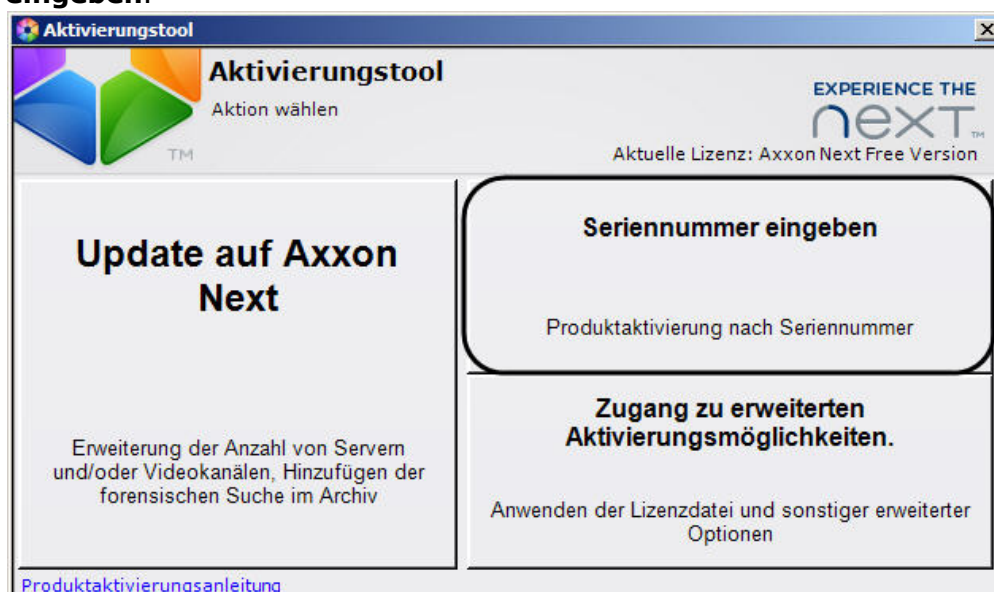

2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

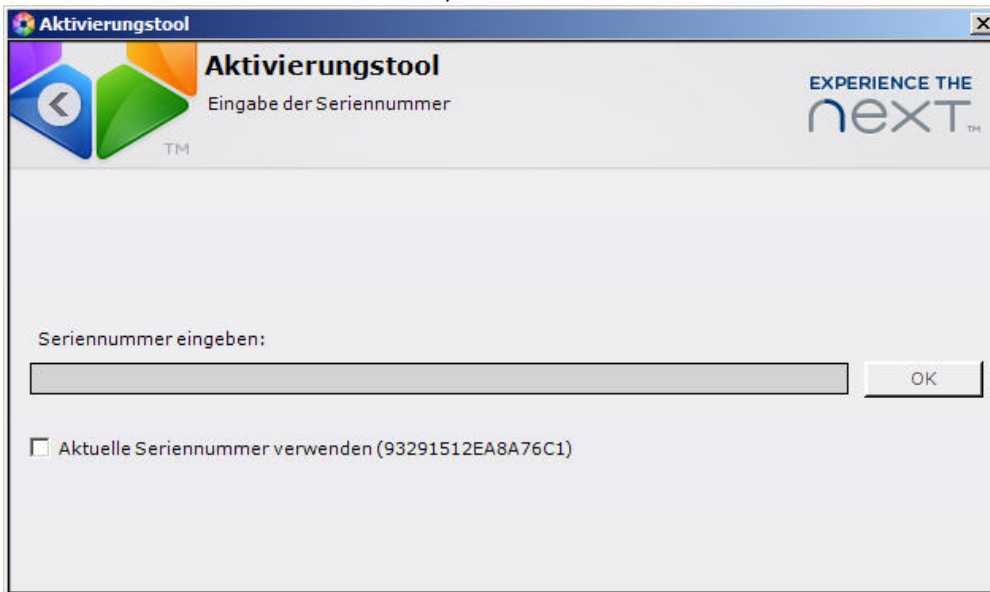

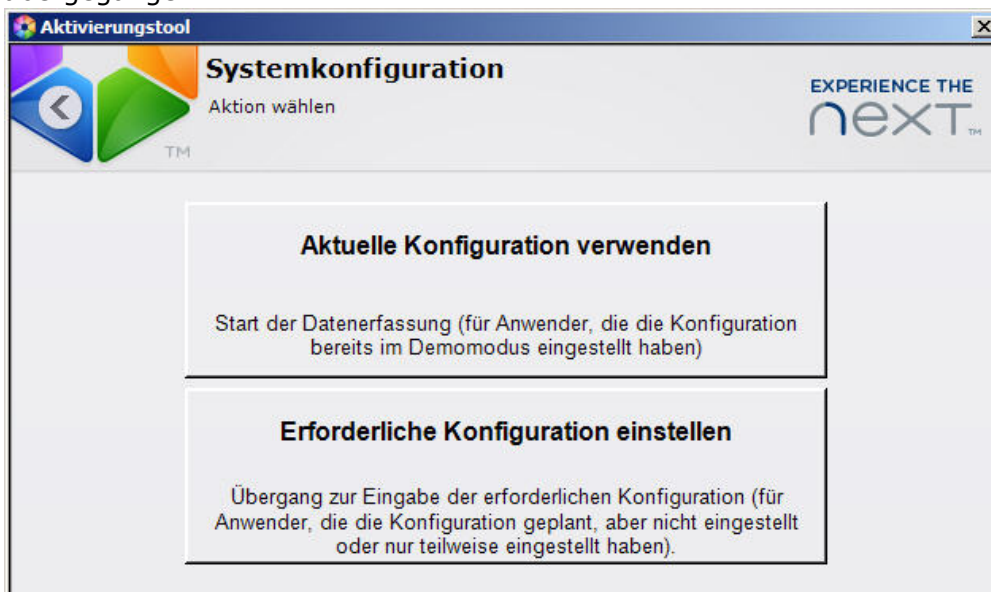

3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
- Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben)
Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration übergegangen.




⚠ Achtung!
Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung des Updates muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche



5. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - b. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

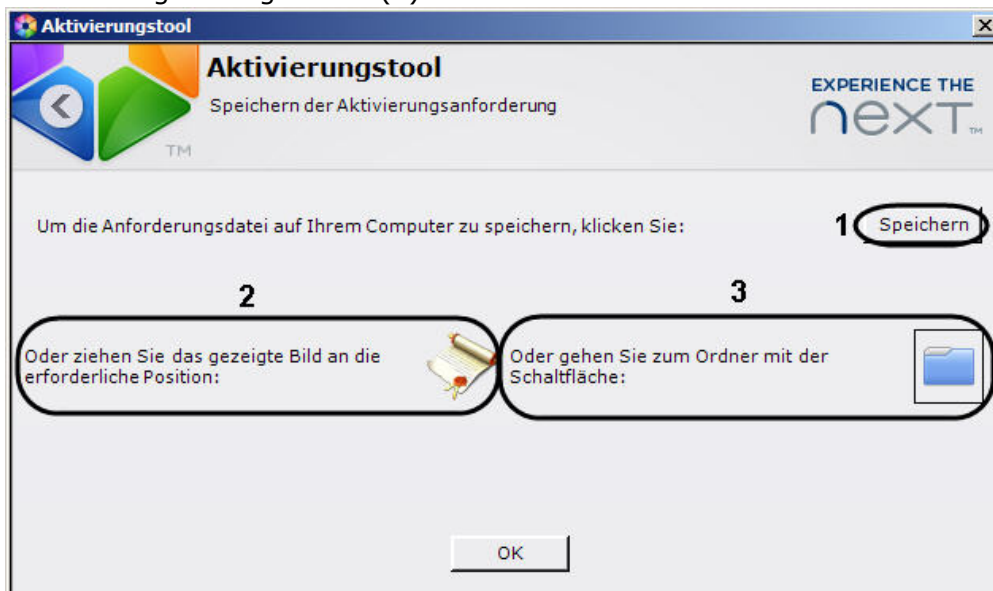

6. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, oder generieren Sie selbständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver. Der Prozess der Lizenzdateierzeugung ist in Abschnitt [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next](#) beschrieben.
7. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#))

Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next Free Version* abgeschlossen.


Automatisches Update der Lizenz Axxon Next Free Version

Achtung!


Es muss eine Verbindung zum Internet bestehen.

Um das Update der Lizenz *Axxon Next Free Version* automatisch nach der Seriennummer zu aktivieren, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.

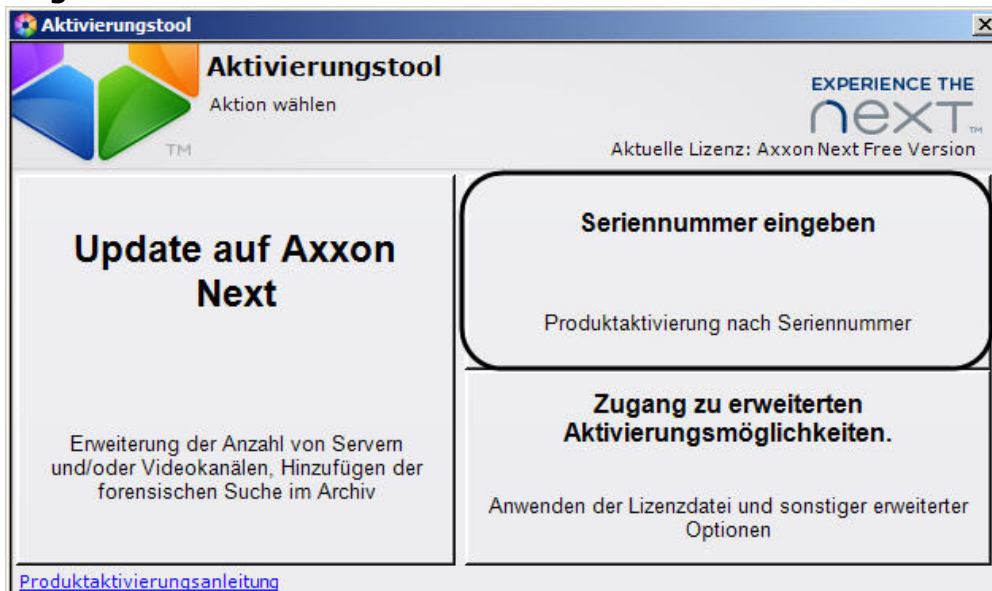


2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

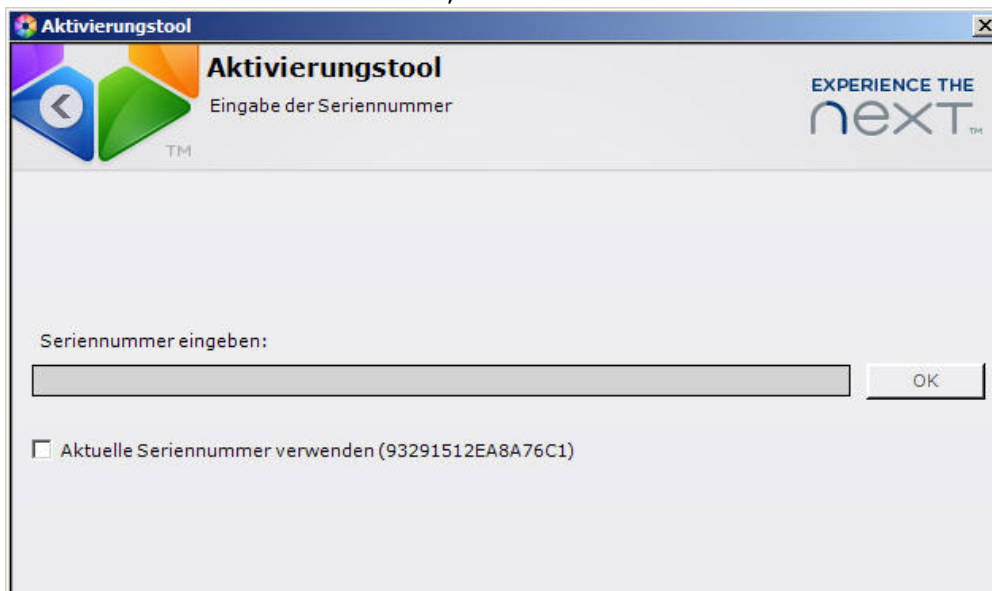


3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
 - a. **Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - b. **Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben).


Bei Auswahl dieser Methode wird zur Einrichtung der erforderlichen Konfiguration übergegangen.

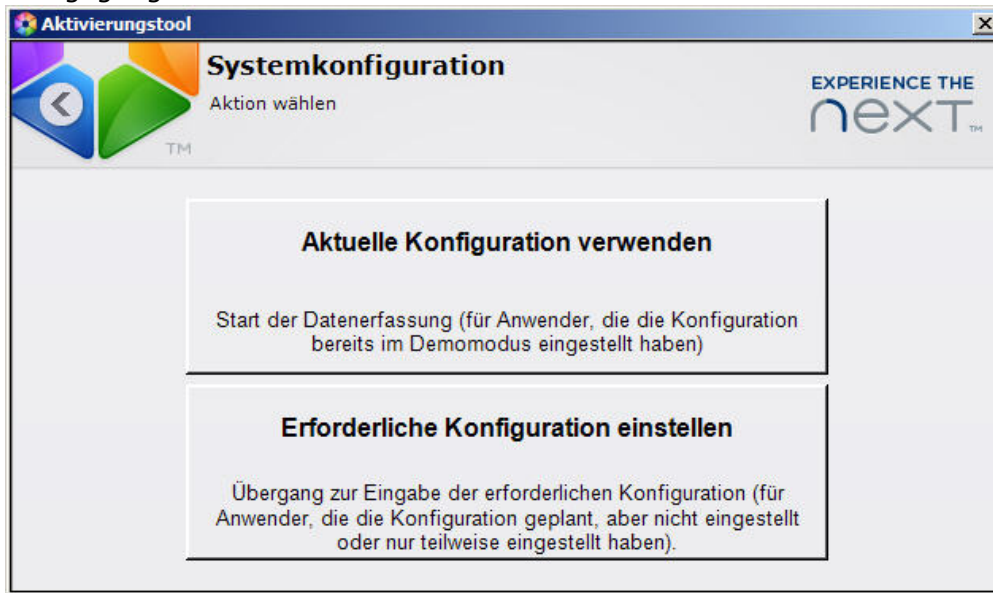


⚠ Achtung!

Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung des Updates muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.


4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

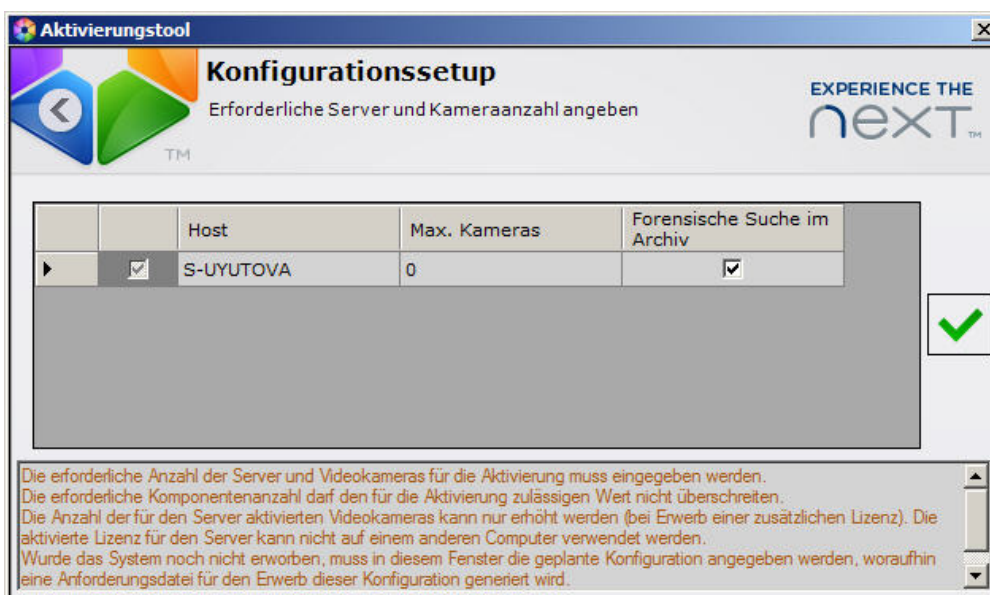

Der Update-Aktivierungsprozess wird gestartet

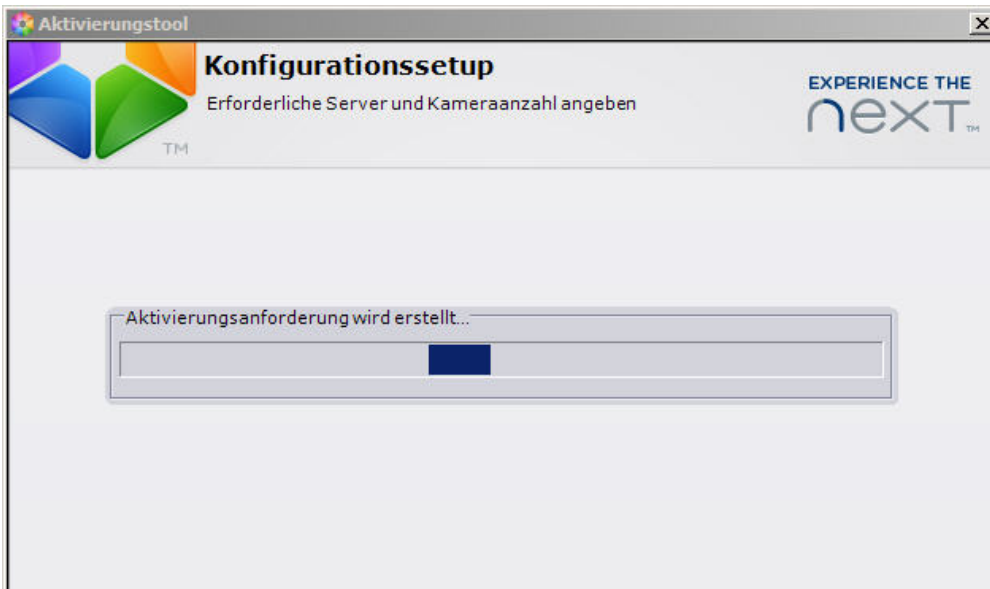

Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

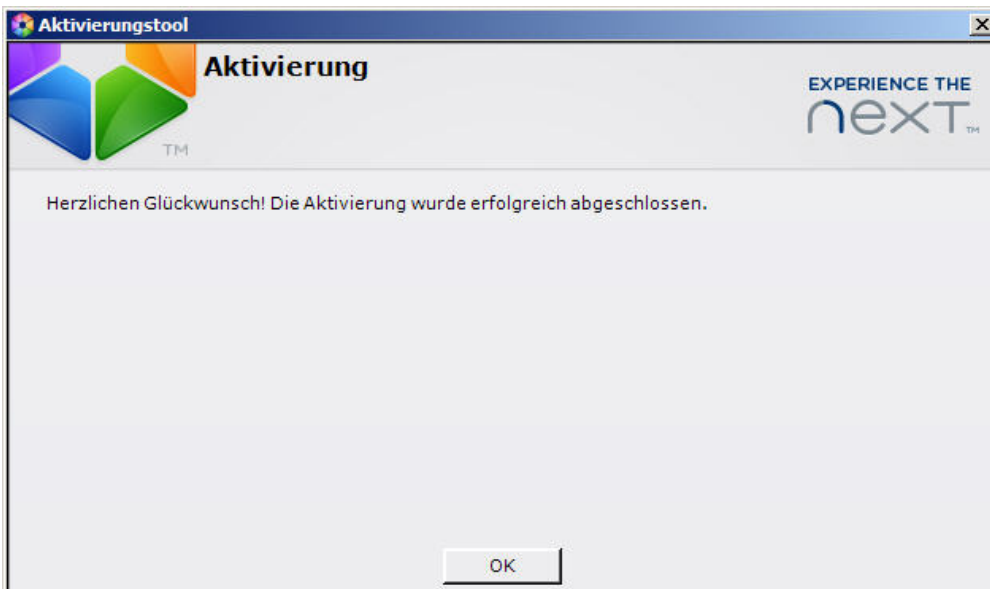


Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next Free Version* abgeschlossen.


Update der Lizenz Axxon Next Free Version bei fehlender Seriennummer (Bezahlung nicht erfolgt)



Für ein Update der Lizenz *Axxon Next Free Version* bei fehlender Seriennummer sind folgende Schritte durchzuführen:

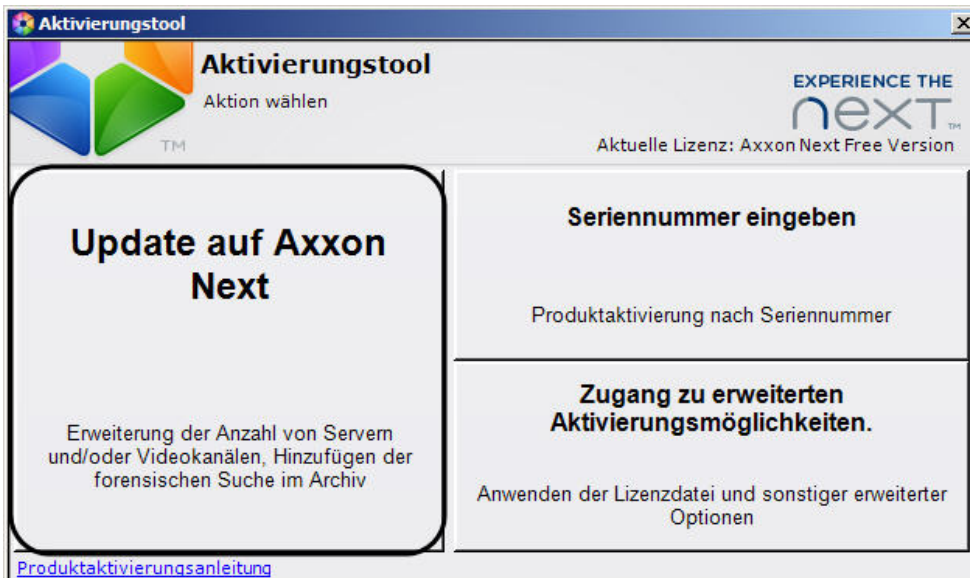
1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Update auf Axxon Next**.

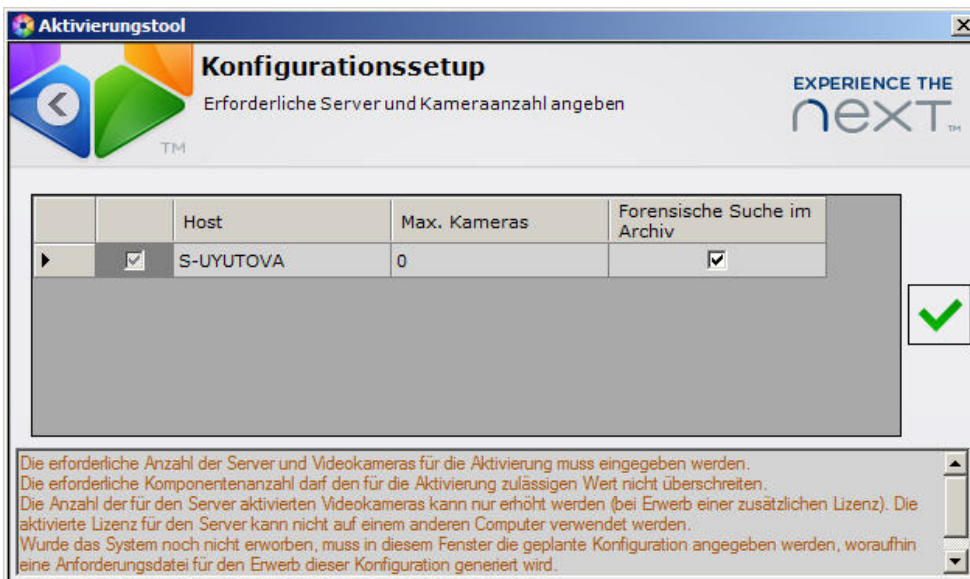

2. Geben Sie die erforderliche Anzahl von Videokanälen an und ob die forensische Suchfunktion auf dem Server vorhanden ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 



- 3.
4. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

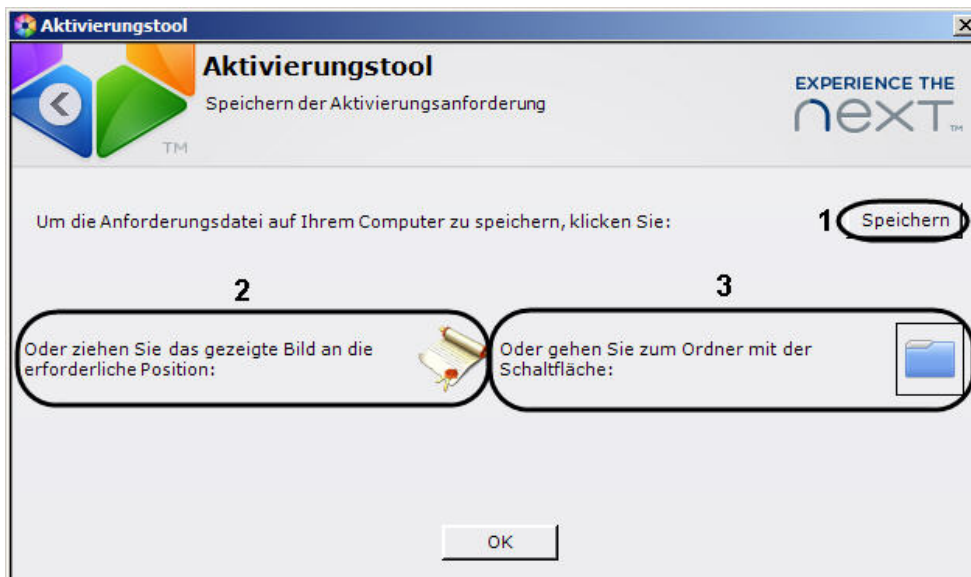

5. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, der auf dieser Grundlage eine Rechnung ausstellt. Nach Bestätigung der Zahlung erhält der Anwender eine Lizenzdatei oder eine Seriennummer.
6. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#)), oder führen Sie die Aktivierung nach der Seriennummer durch (vgl. [Update der Lizenz Axxon Next Free Version nach Seriennummer \(Bezahlung erfolgt\)](#)).

Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next Free Version* abgeschlossen.

Lizenz Axxon Next

Aktivierung der Lizenz Axxon Next

Achtung!

Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* nach Aktivierung der Lizenz ist ein Neustart des Servers erforderlich.

Vor Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* muss das Sicherheitssystem im Demomodus konfiguriert werden: Aktivieren Sie die erforderliche Serveranzahl in der Axxon-Domain, und erstellen Sie alle Videokameras.

Aktivierung der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)


Automatische Aktivierung der Lizenz Axxon Next

Achtung!


Es muss eine Verbindung zum Internet bestehen.

Um die Lizenz *Axxon Next* automatisch nach der Seriennummer zu aktivieren, sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.

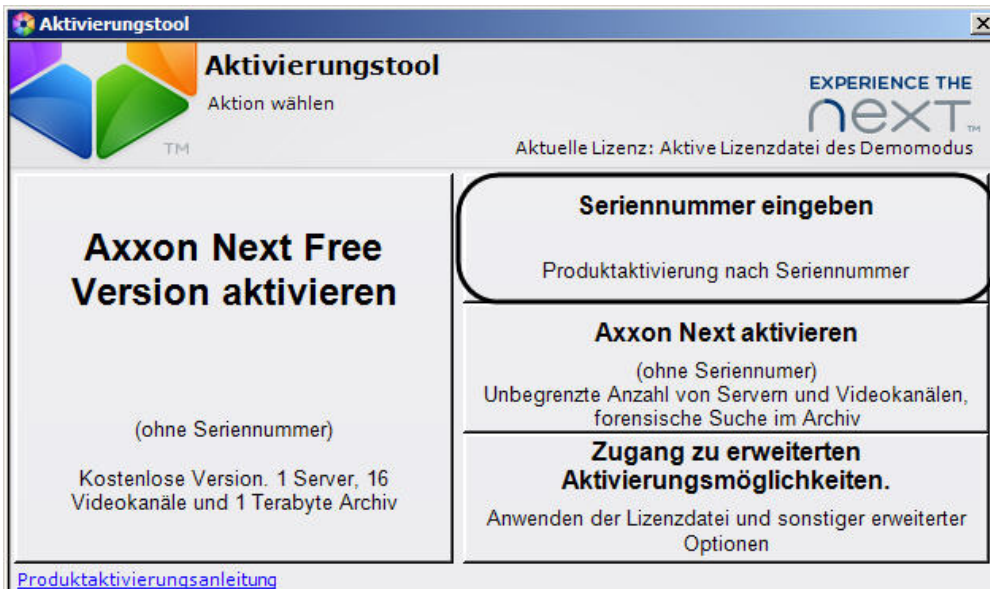

2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

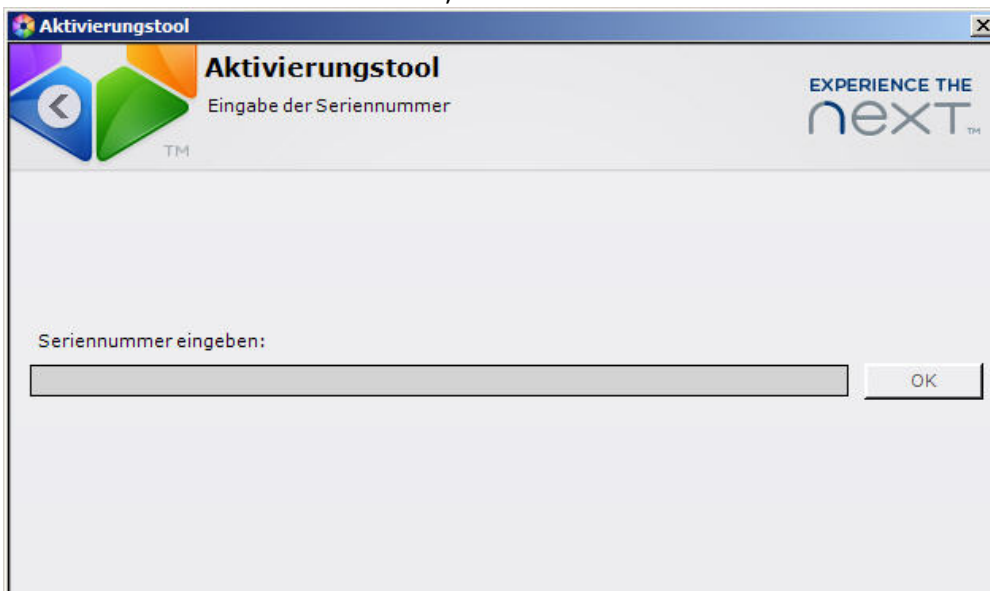


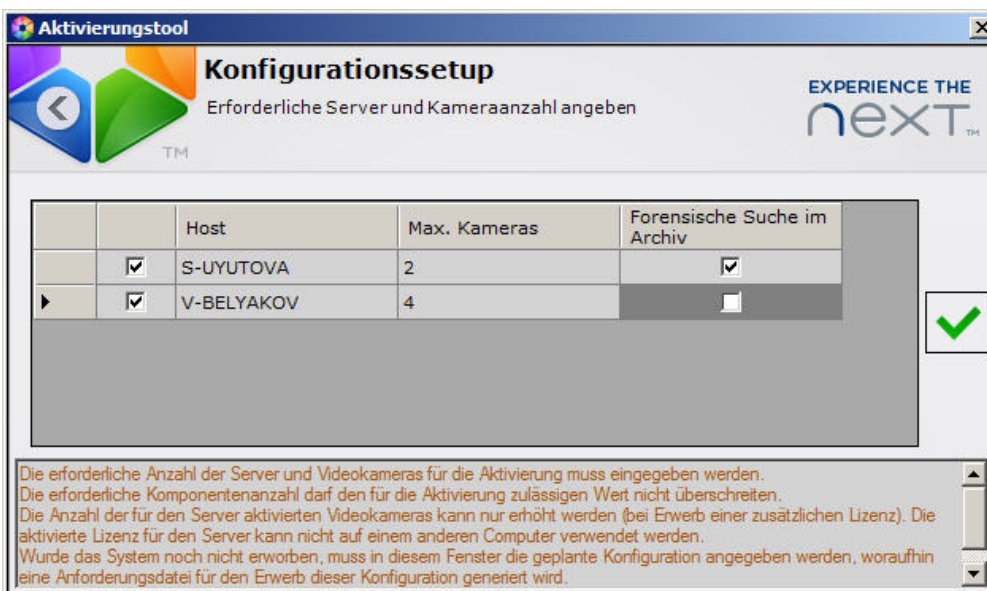
3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
- Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben). Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration übergegangen.

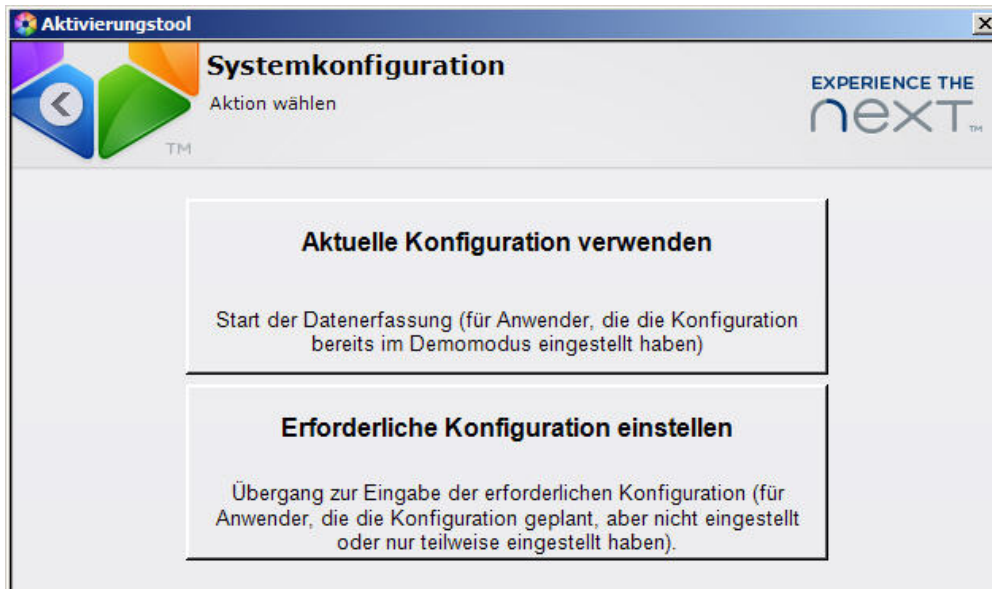

Achtung!

Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung der Lizenz muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche .




Anmerkung

In der Liste erscheinen nur diejenigen Server, die in der Axxon-Domain aktiviert sind.


i Anmerkung


Im Moment der Aktivierung müssen alle Server der Domain, auf denen der Schlüssel erzeugt wurde, aktiviert sein (d.h. sich im Netz befinden). Die Aktivierung wird nicht durchgeführt, wenn auch nur einer der ausgewählten Server vom Server, von dem aus die Aktivierung erfolgt, nicht erreichbar ist

Der Aktivierungsprozess wird gestartet.

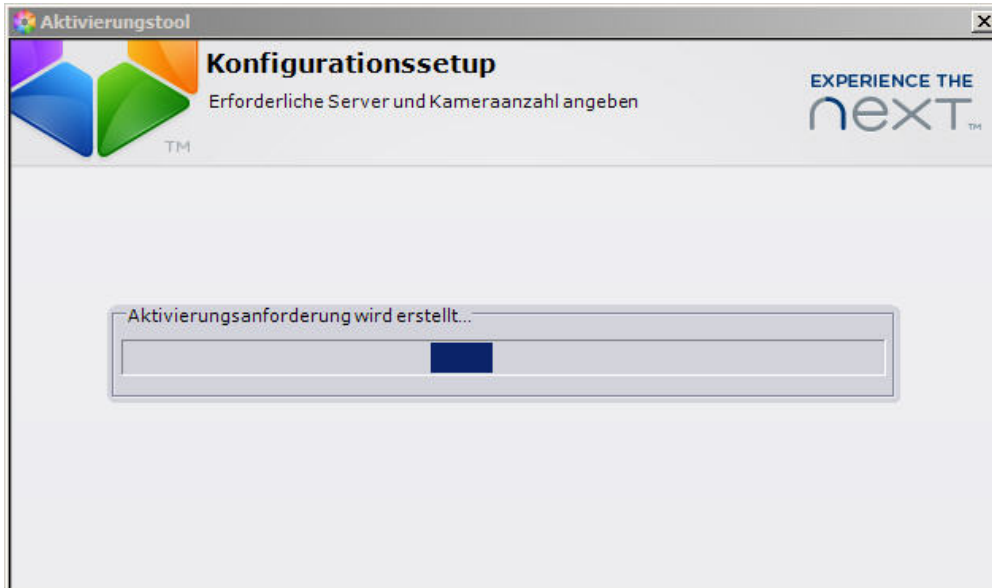

Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

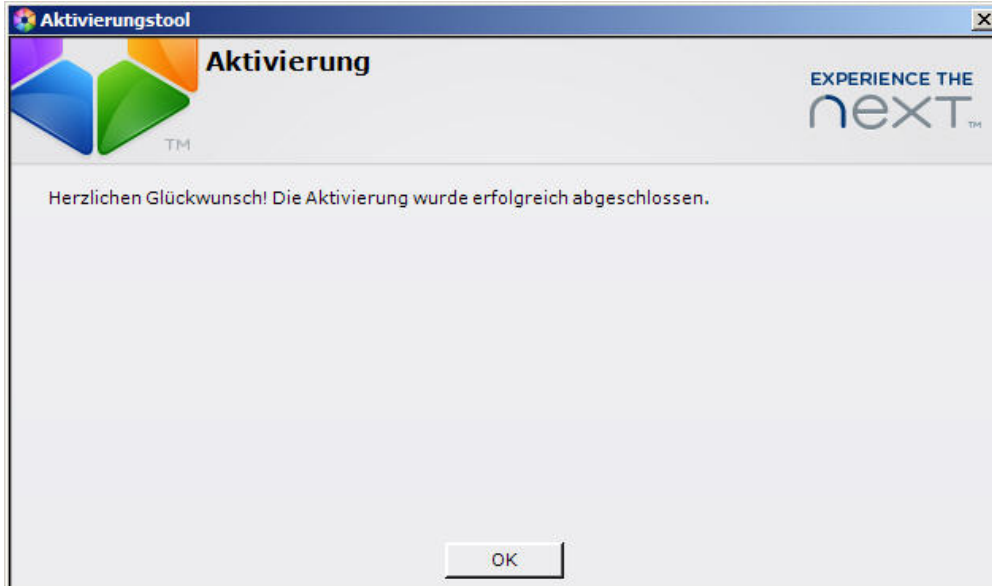

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .

Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

Anforderungsversand und manuelles Laden der Lizenzdatei ins System


Die Methode wird verwendet, wenn auf dem Computer mit installierter Softwareplattform *Axxon Next* keine Verbindung zum Internet besteht.

Um die Lizenz *Axxon Next* manuell nach der Seriennummer zu aktivieren, sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.



2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

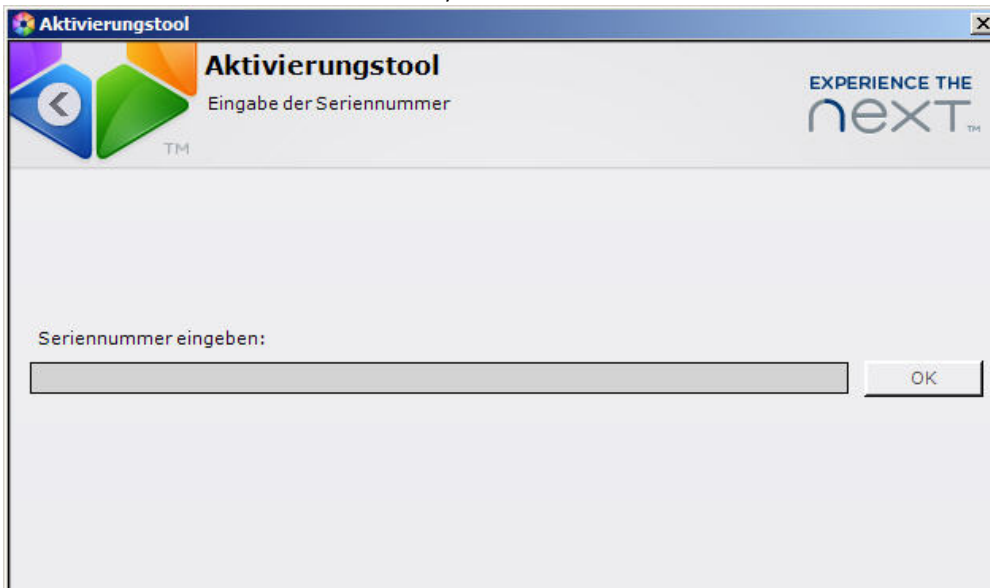


3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
 - a. **Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - b. **Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben).
Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration übergegangen.

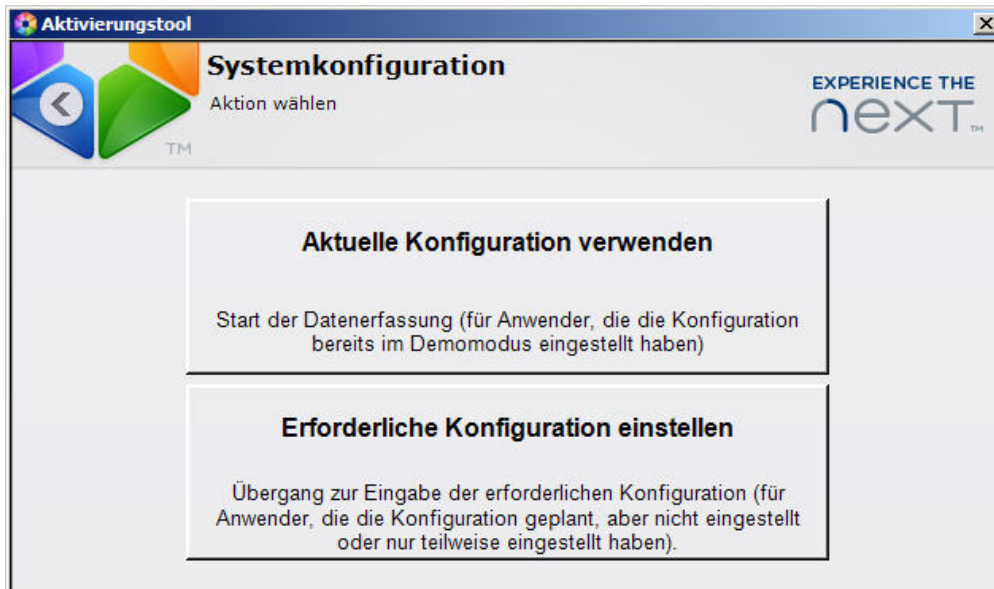

Achtung!

Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung der Lizenz muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche

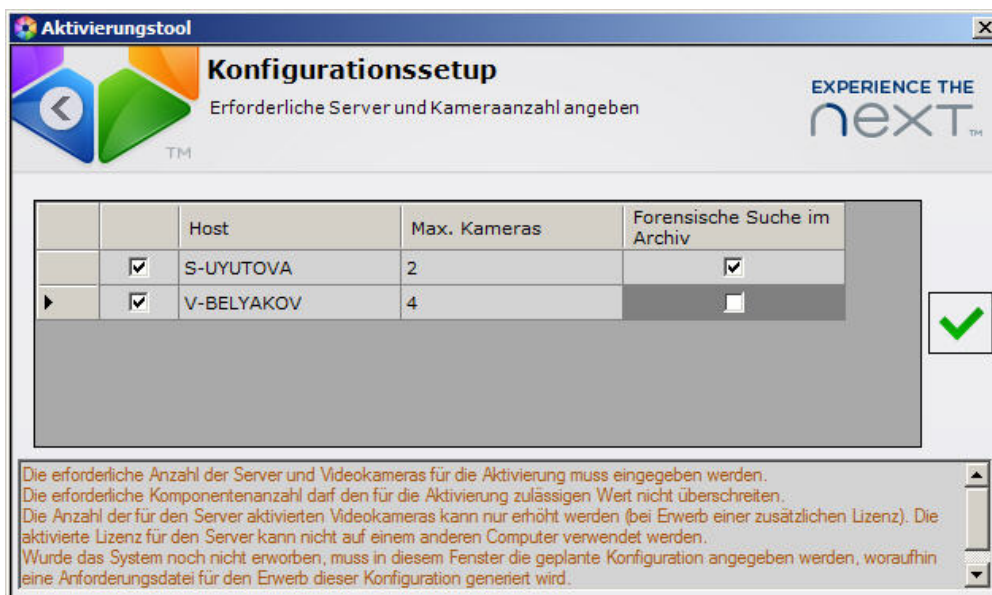



Anmerkung

In der Liste erscheinen nur diejenigen Server, die in der Axxon-Domain aktiviert sind.

i Anmerkung

Bei der Erzeugung der Anforderungsdatei müssen alle Server der Domain, auf denen der Schlüssel erzeugt wurde, aktiviert sein (d.h. sich im Netz befinden). Die Anforderungsdatei wird nicht erstellt, wenn auch nur einer der ausgewählten Server vom Server, auf dem die Anforderungsdatei erzeugt wird, nicht erreichbar ist.


5. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - b. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).
6. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, oder generieren Sie selbständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver. Der Prozess der Lizenzdateierzeugung ist in Abschnitt [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next](#) beschrieben.
7. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#))

Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

Aktivierung der Lizenz Axxon Next bei fehlender Seriennummer


Zur Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* bei fehlender Seriennummer sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Axxon Next aktivieren**.

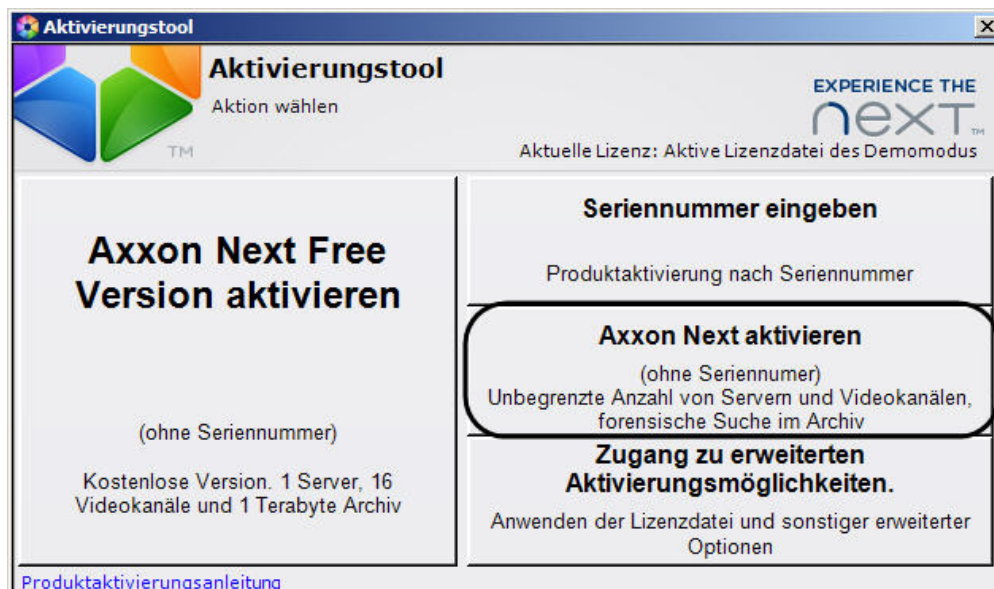


2. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an :
 - a. **Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - b. **Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben).
Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration

übergangen.

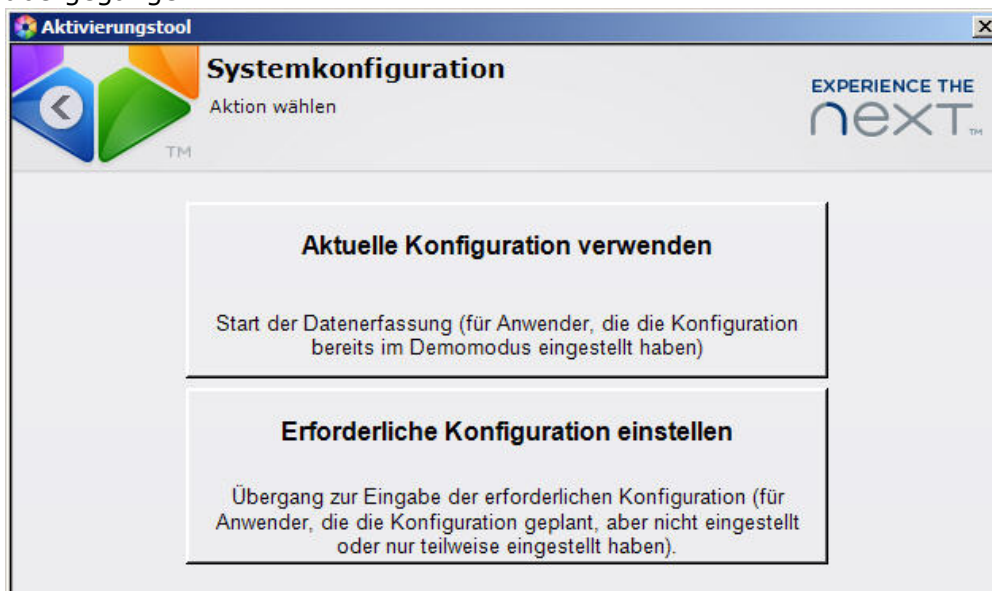

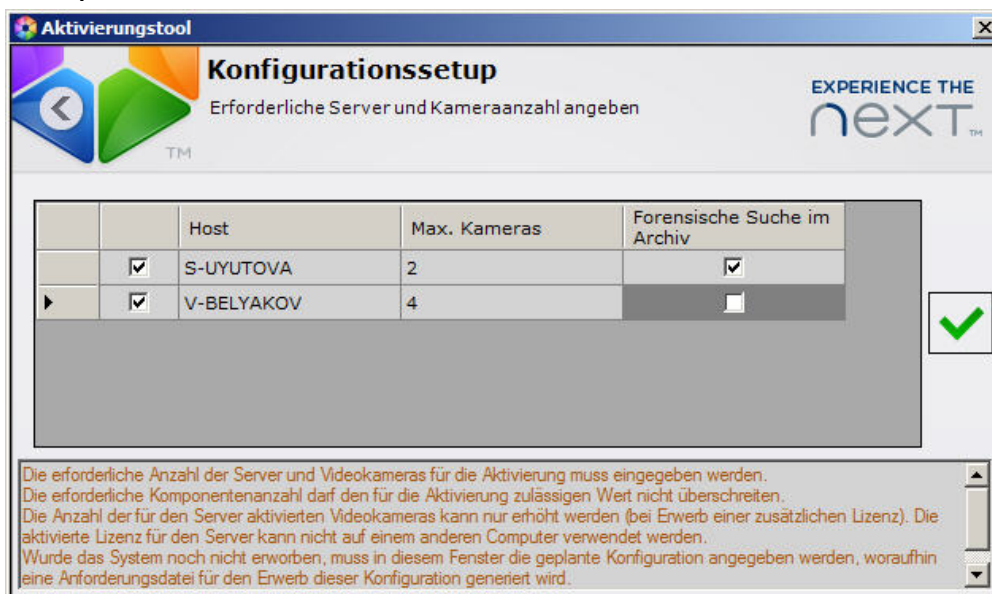


3. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche



Anmerkung.

In der Liste erscheinen nur diejenigen Server, die in der Axxon-Domain aktiviert sind.

4. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

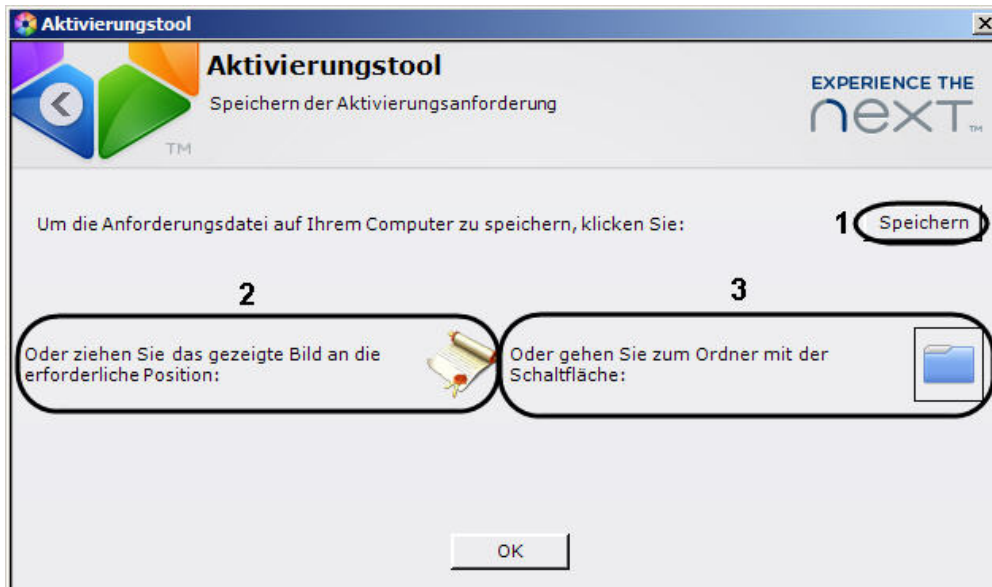

5. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, der auf dieser Grundlage eine Rechnung ausstellt. Nach Bestätigung der Zahlung erhält der Anwender eine Lizenzdatei oder eine Seriennummer.
6. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#)), oder führen Sie die Aktivierung nach der Seriennummer durch (vgl. [Aktivierung der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer \(Bezahlung erfolgt\)](#)).

Damit ist die Aktivierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

Update der Lizenz Axxon Next

Die Lizenz *Axxon Next* kann durch ein Update erweitert werden. Das Update ist eine Lizenz, die beim Erwerb zusätzlicher Komponenten zu aktivieren ist, wenn sich im System bereits eine Lizenzdatei befindet.

i Anmerkung

Bei einem Update der Lizenz *Axxon Next* darf die Anzahl der Videokanäle auf dem Server nicht verringert werden.

Der Update-Prozess der Lizenz *Axxon Next* hängt vom Vorhandensein einer Seriennummer der aktualisierten Lizenz ab.

⚠ Achtung!


Für eine korrekte Funktion der Softwareplattform *Axxon Next* nach Aktivierung des Updates ist ein Neustart des Servers erforderlich.

Update der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer (Bezahlung erfolgt)

Automatisches Update der Lizenz Axxon Next

Der automatische Update-Aktivierungsprozess nach Seriennummer geht wie folgt vonstatten:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.

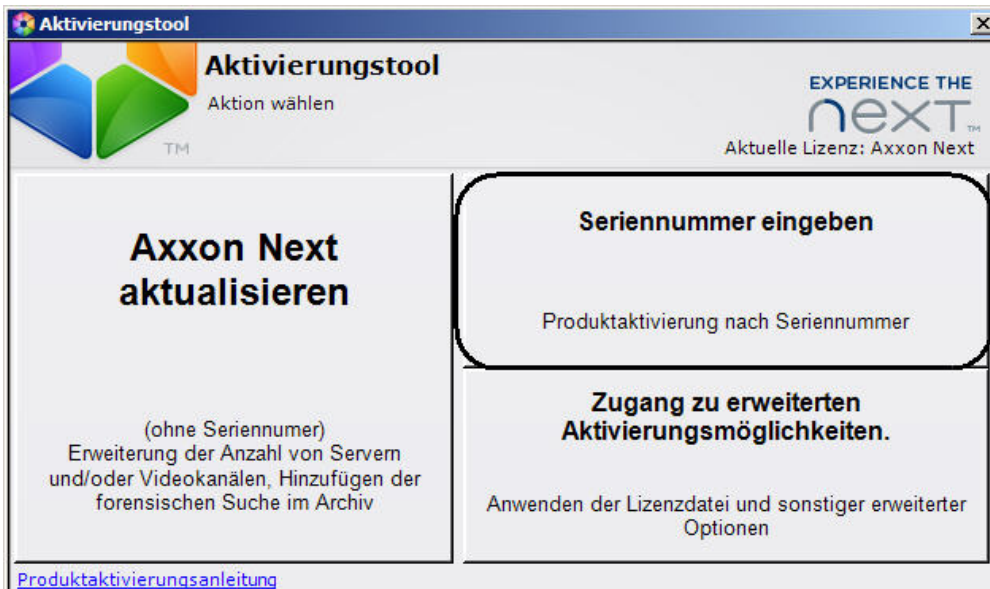


2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

i Anmerkung.
Für die Aktivierung von Funktionen, die bezahlt, jedoch nicht aktiviert wurden, müssen Sie das Optionsfeld **Aktuelle Seriennummer verwenden** aktivieren und auf klicke




3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
- Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben).
Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration übergegangen.

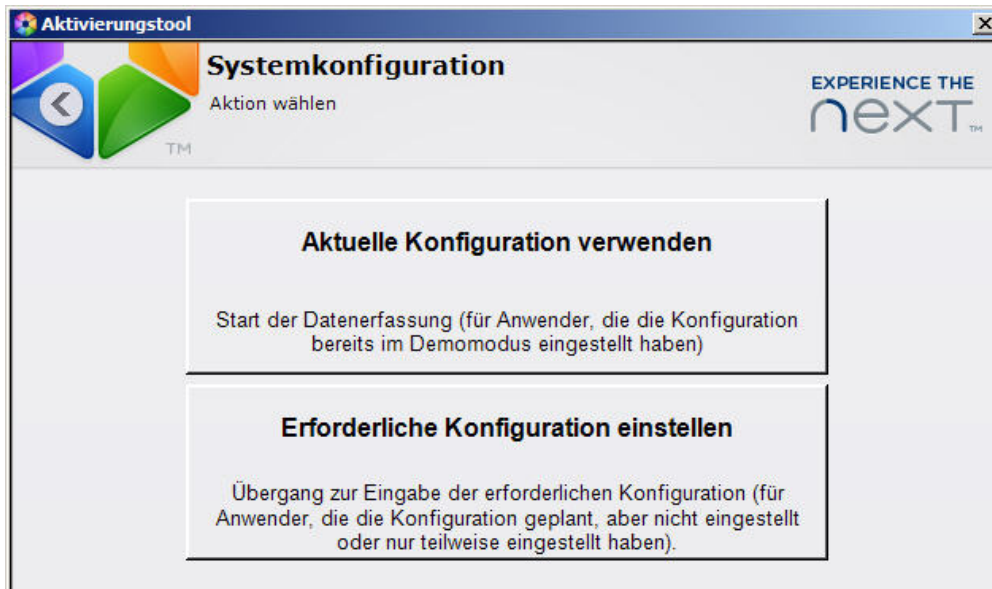


Achtung!

Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung der Lizenz muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.


4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

Achtung!


Im Moment der Aktivierung müssen alle Server der Domain, auf denen der Schlüssel erzeugt wird, aktiviert sein (d.h. sich im Netz befinden). Die Aktivierung wird nicht durchgeführt, wenn auch nur einer der ausgewählten Server vom Server, von dem aus die Aktivierung erfolgt, nicht erreichbar ist.

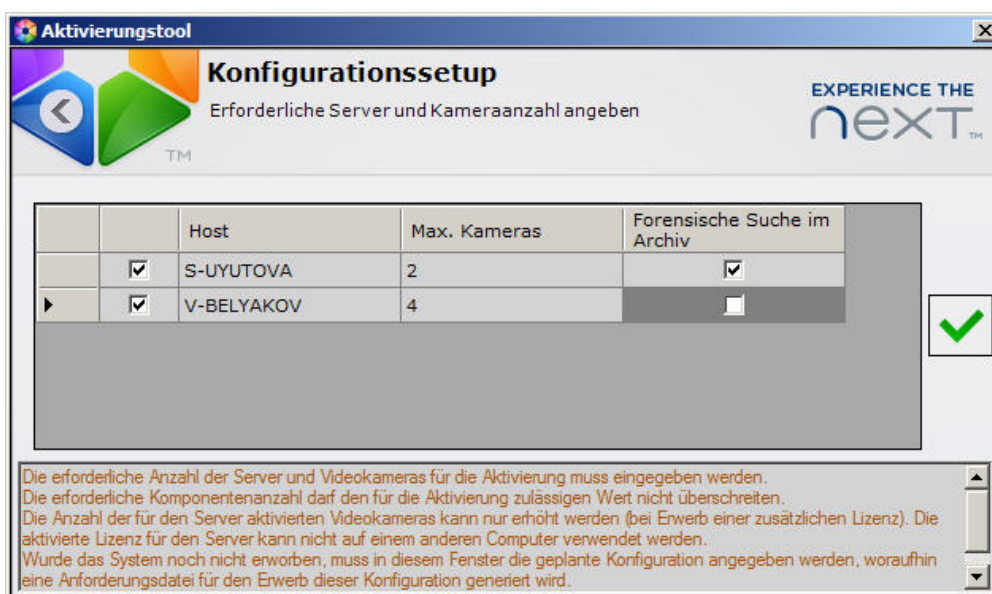

Der Update-Aktivierungsprozess wird gestartet.

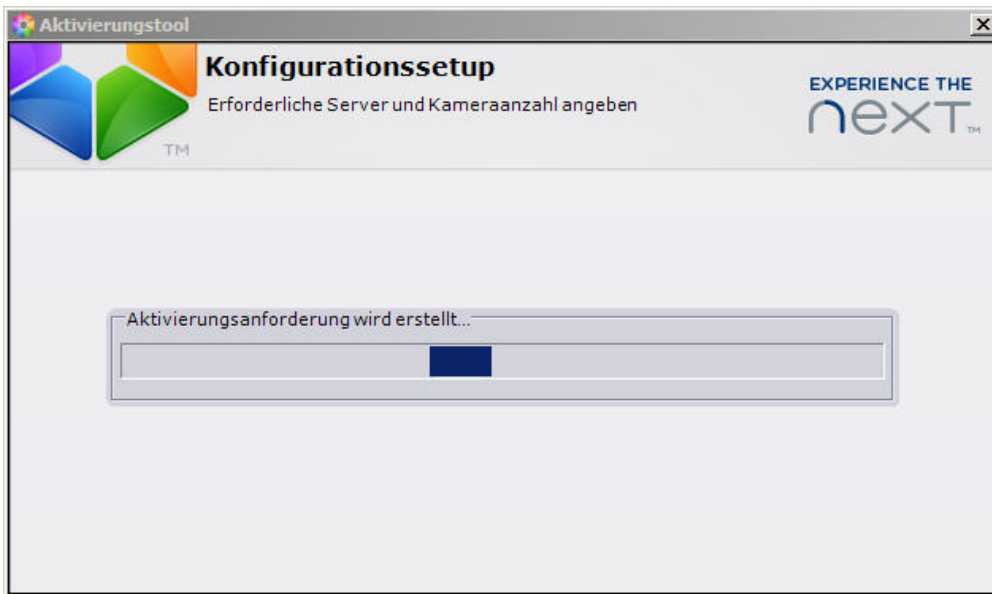

Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

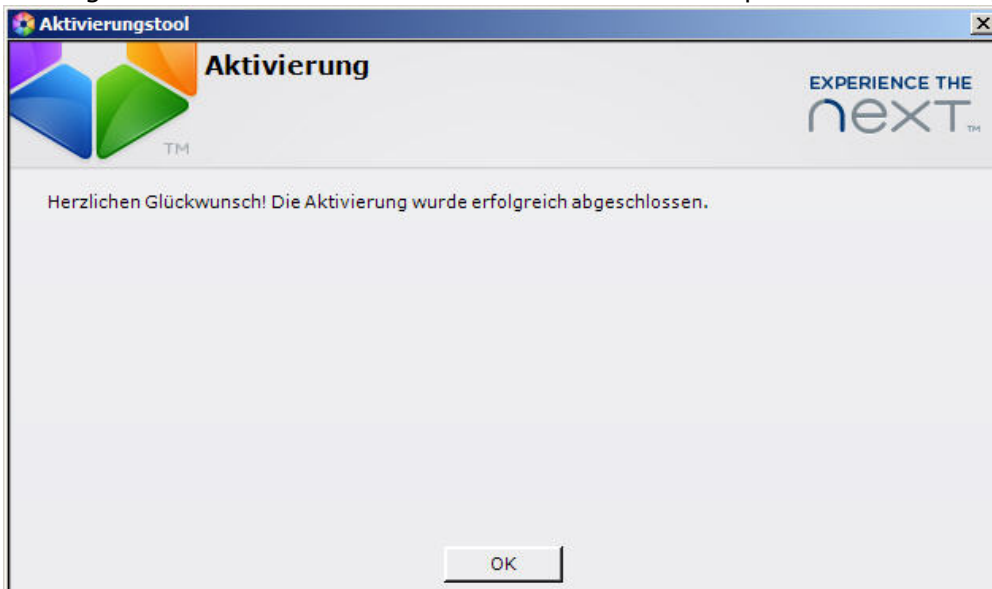

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

Manuelles Update der Lizenz Axxon Next

Die Methode wird verwendet, wenn auf dem Computer mit installierter Softwareplattform Axxon Next keine Verbindung zum Internet besteht.


Der Update-Aktivierungsprozess nach Seriennummer wird manuell wie folgt durchgeführt:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Seriennummer eingeben**.

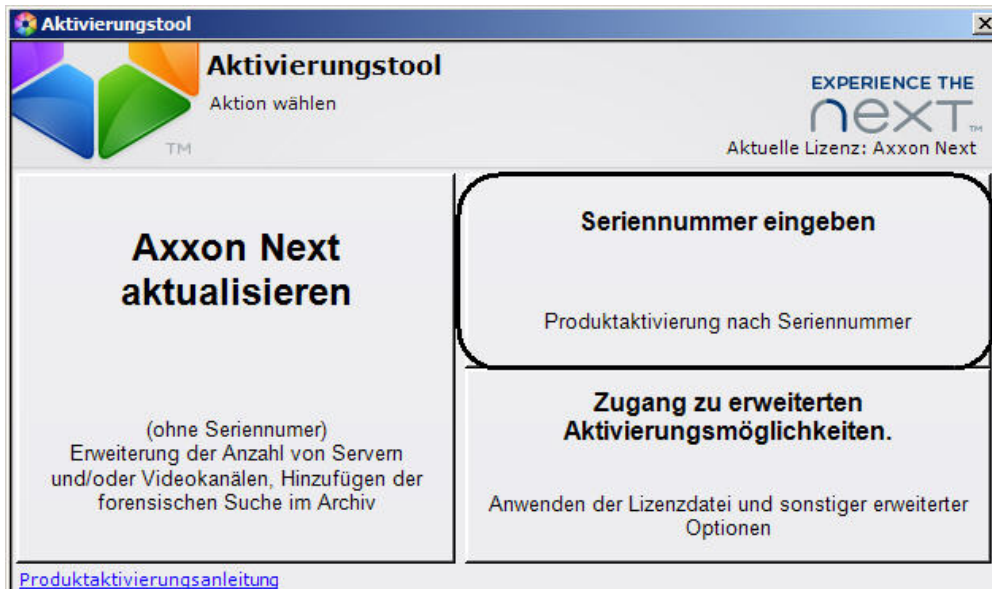


2. Geben Sie die Seriennummer ein, und klicken Sie auf .

i Anmerkung.
Für die Aktivierung von Funktionen, die bezahlt, jedoch nicht aktiviert wurden, müssen Sie das Optionsfeld **Aktuelle Seriennummer verwenden** aktivieren und auf klicken.

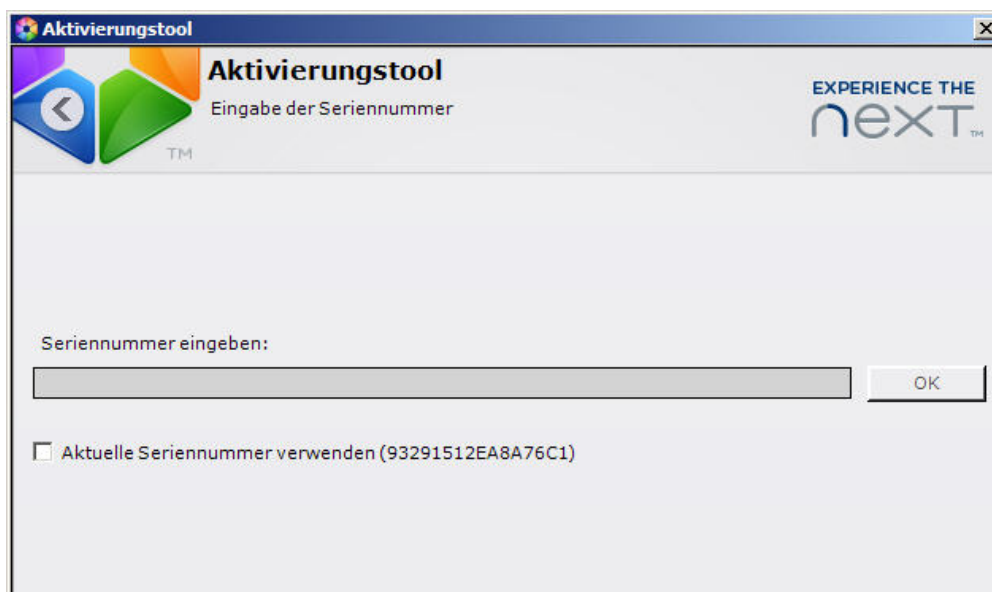

3. Geben Sie die Methode zum Erhalt der Systemkonfiguration an:
- a. **Aktuelle Konfiguration verwenden** (für Anwender, die das System bereits eingestellt haben).
 - b. **Erforderliche Konfiguration einstellen** (für Anwender, die die Konfiguration geplant, aber nicht eingestellt oder nur teilweise eingestellt haben).

Bei Auswahl dieser Methode wird zur Angabe der erforderlichen Konfiguration übergegangen.

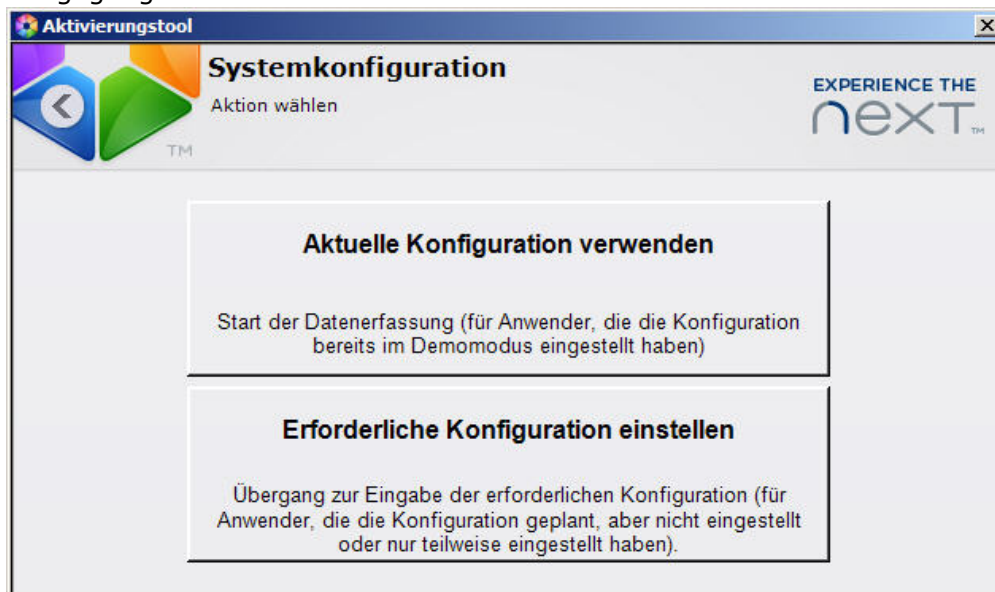

⚠ Achtung!


Die Systemkonfiguration (Anzahl der Server und Videokanäle, Vorhandensein der forensischen Suchfunktion) muss genau der erworbenen Funktionalität entsprechen. Zur Aktivierung der Lizenz muss die korrekte Konfiguration angegeben werden. Bei Durchführung der Aktivierung mit falscher Konfiguration wird eine Fehlermeldung ausgegeben.



4. Bei Wahl der Methode **Erforderliche Konfiguration einstellen** erscheint das Fenster **Konfigurationssetup**, in dem die gewünschte Anzahl an Videokanälen und das Vorhandensein der forensischen Suchfunktion im Archiv anzugeben ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche




⚠ Achtung!

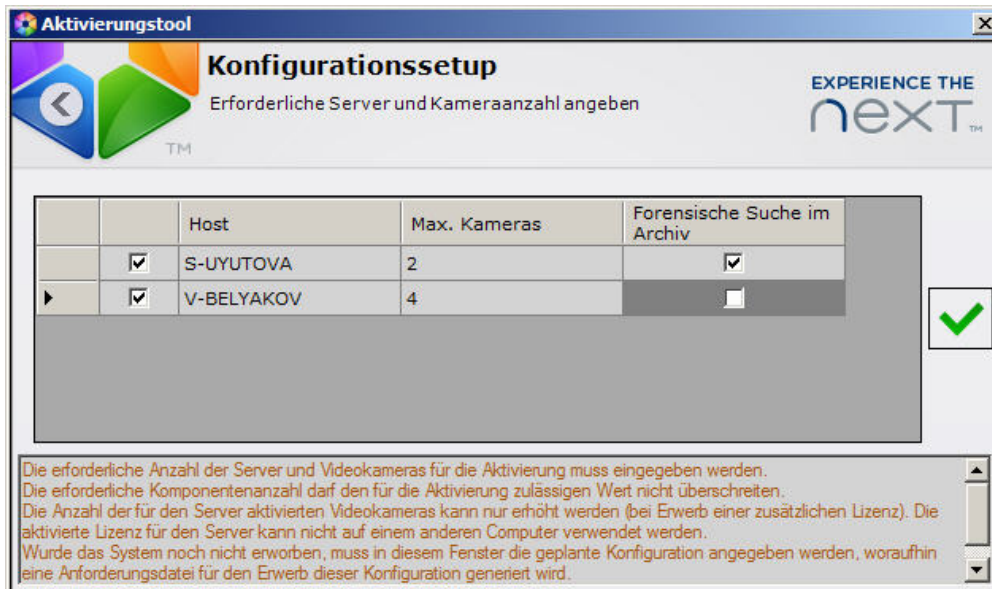Im Moment der Aktivierung müssen alle Server der Domain, auf denen der Schlüssel erzeugt wird, aktiviert sein (d.h. sich im Netz befinden). Die Aktivierung wird nicht durchgeführt, wenn auch nur einer der ausgewählten Server vom Server, von dem aus die Aktivierung erfolgt, nicht erreichbar ist.



5. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - b. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

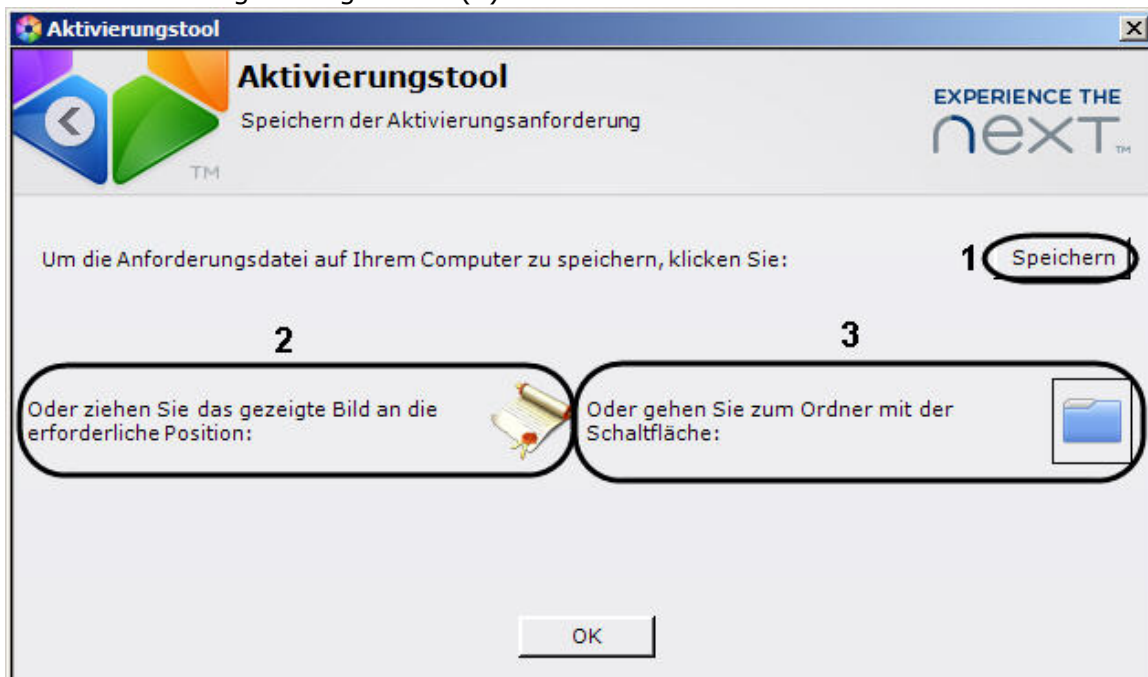


6. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, oder generieren Sie selbständig eine Lizenzdatei auf dem Lizenzserver. Der Prozess der Lizenzdateierzeugung ist in Abschnitt [Generierung der Lizenzdatei Axxon Next](#) beschrieben.
7. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#))


Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.


Update der Lizenz Axxon Next bei fehlender Seriennummer



Wenn es keine Seriennummer gibt, sind folgende Schritte durchzuführen:

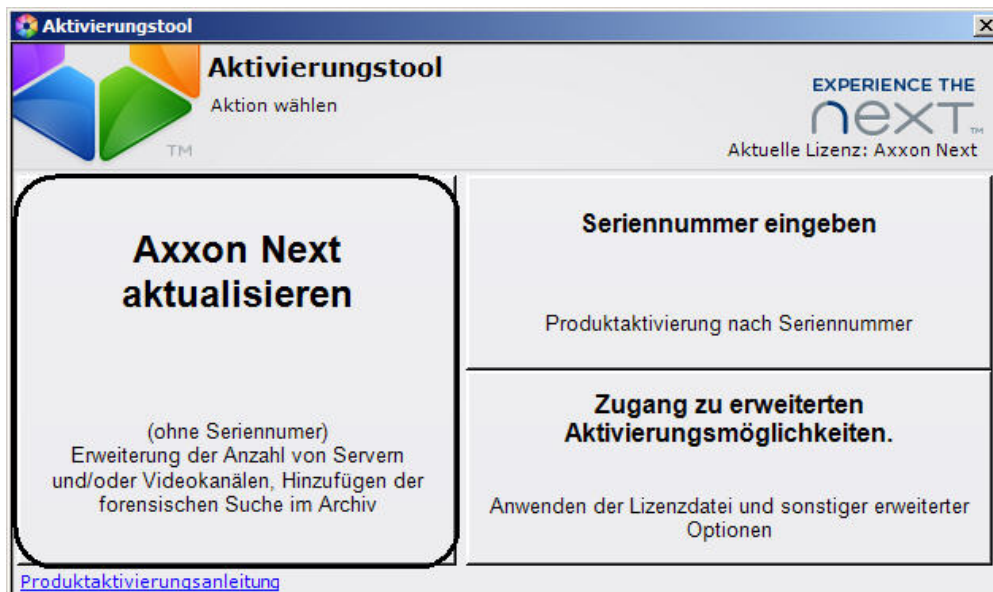
1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Aktualisieren Axxon Next**.

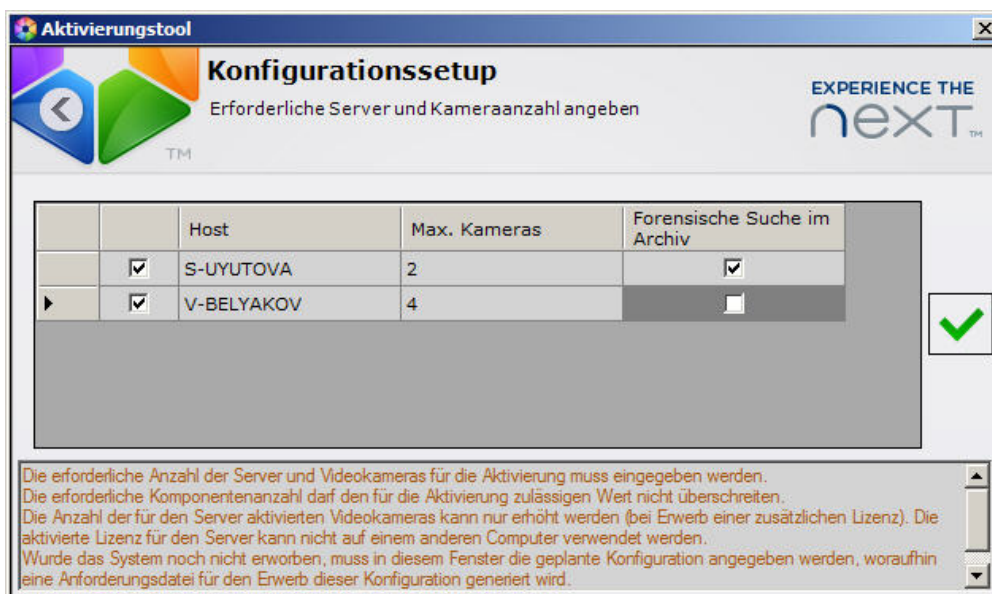

2. Geben Sie die erforderliche Anzahl von Servern und Videokanälen an und ob die forensische Suchfunktion auf den Servern vorhanden ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche .



- 3.
4. Speichern Sie die Aktivierungsanforderung auf eine der folgenden Arten:
 - a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - b. Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3).

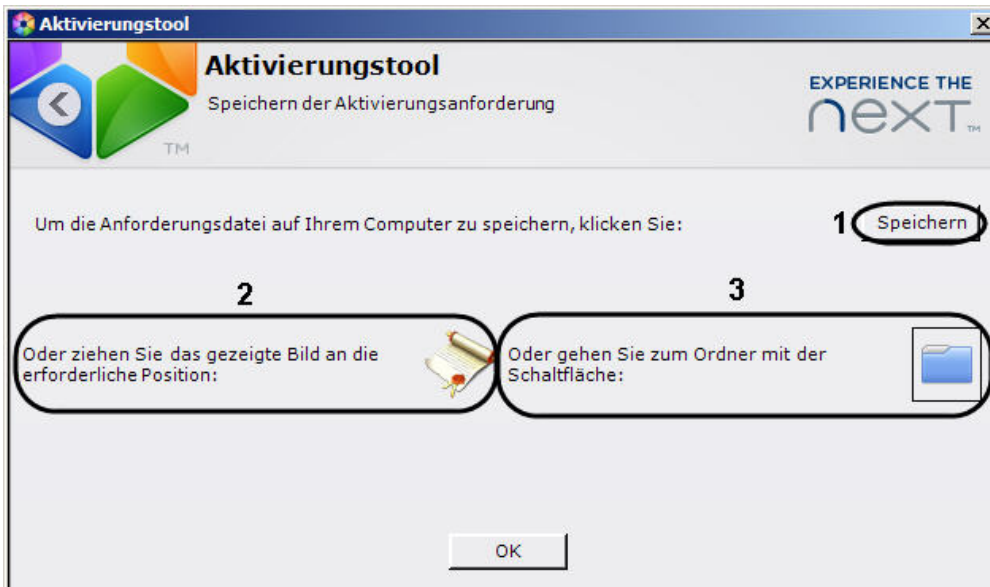

5. Übergeben Sie die Anforderungsdatei einem Vertreter von *AxxonSoft*, der auf dieser Grundlage eine Rechnung ausstellt. Nach Bestätigung der Zahlung erhält der Anwender eine Lizenzdatei oder eine Seriennummer.
6. Laden Sie die Lizenzdatei ins System (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#)), oder führen Sie die Aktivierung nach der Seriennummer durch (vgl. [Update der Lizenz Axxon Next nach Seriennummer \(Bezahlung erfolgt\)](#)).


Damit ist die Aktualisierung der Lizenz *Axxon Next* abgeschlossen.

Zusätzliche Aktionen im Aktivierungstool


Verbreitung der Lizenzdatei im System

Zur Verbreitung der Lizenzdatei im System sind folgende Schritte durchzuführen:


1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Zusätzliche Aktionen**.

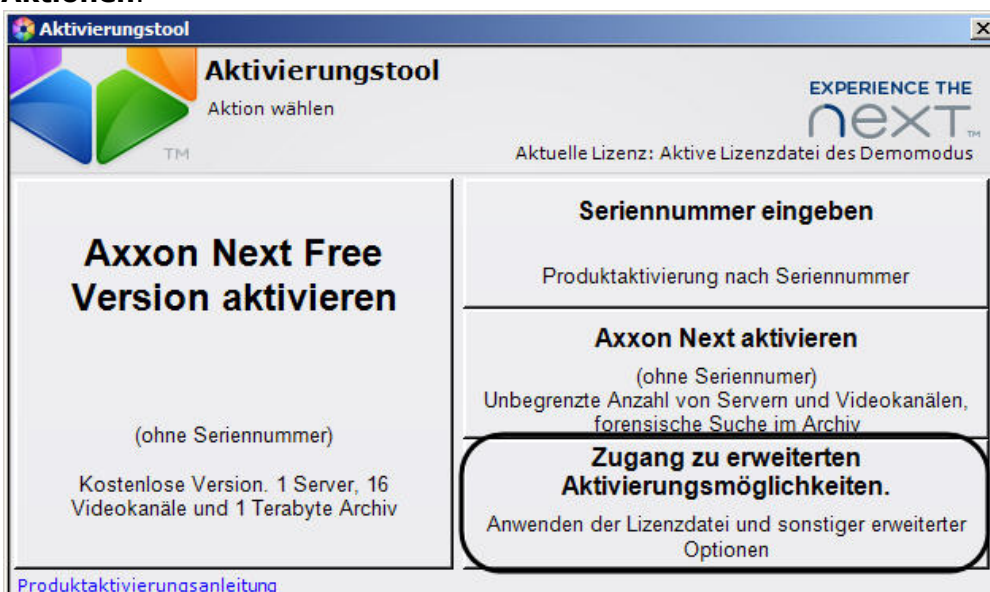


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei laden**.

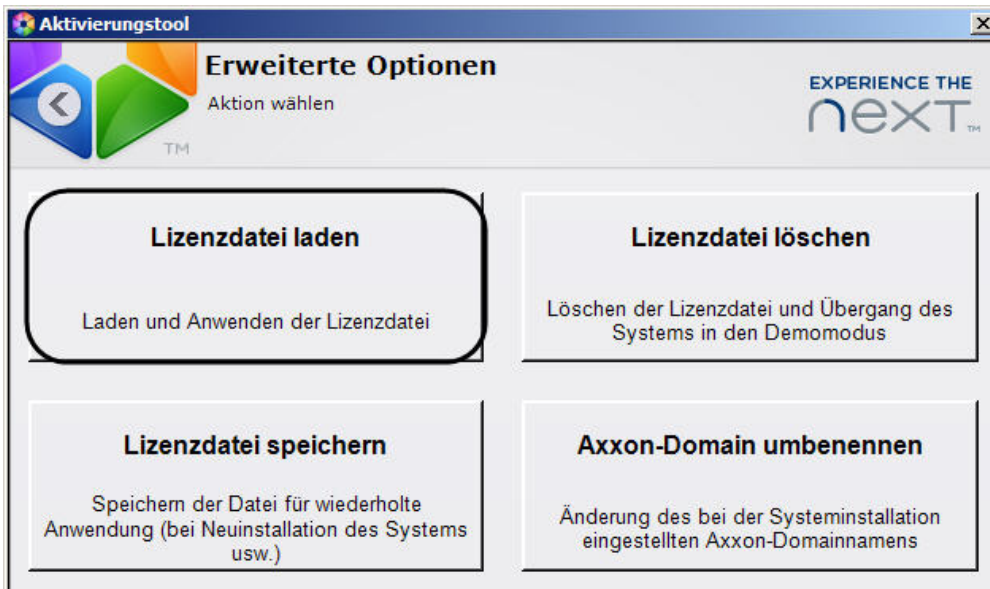


3. Laden Sie die Lizenzdatei auf eine der folgenden Arten:
 - a. Ziehen Sie die Lizenzdatei in den hervorgehobenen Bereich (1).
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen...** , und wählen Sie die Lizenzdatei aus (2)

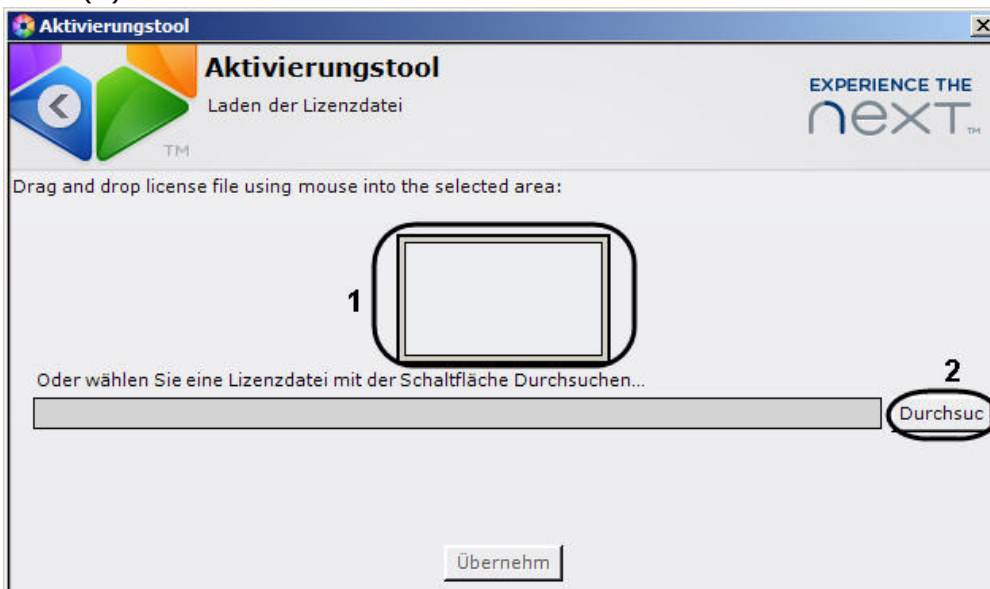

4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
Die Lizenzdatei wird in das System geladen.

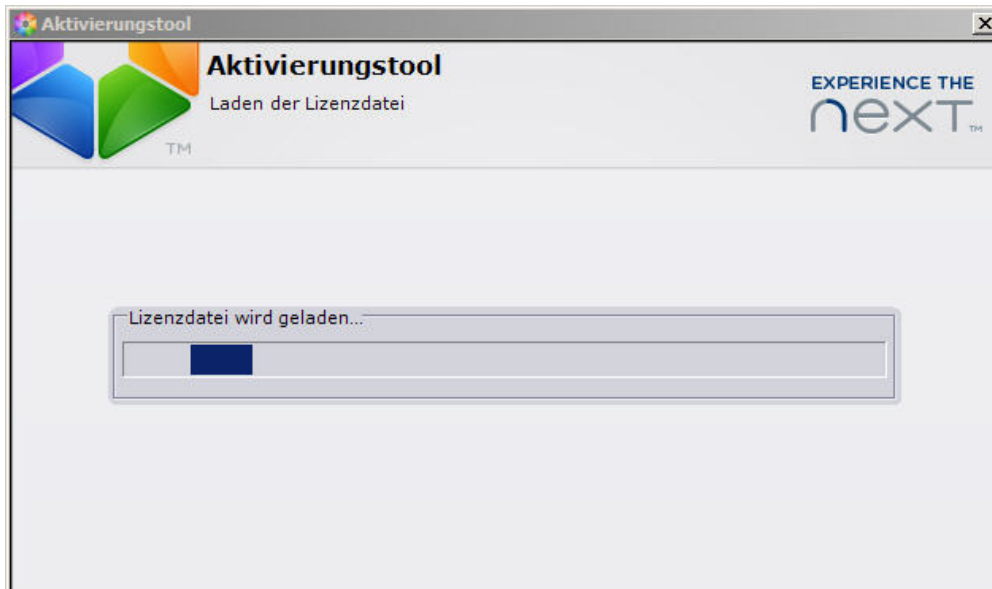

Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

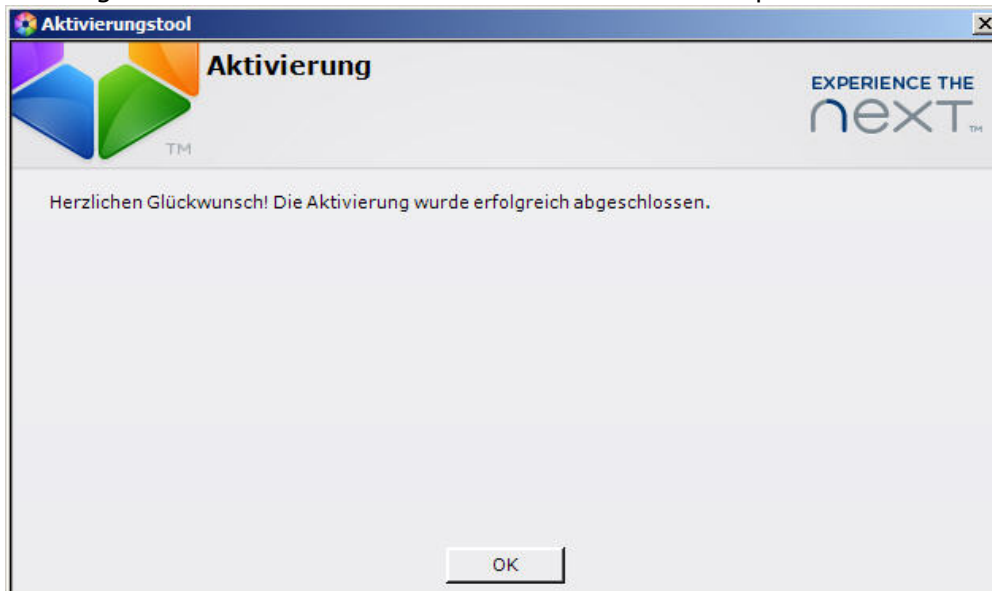


Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .

Damit ist die Verbreitung der Lizenzdatei im System abgeschlossen.


Entfernung der Lizenzdatei aus dem System

Zur Entfernung der Lizenzdatei aus dem System sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Zusätzliche Aktionen**.

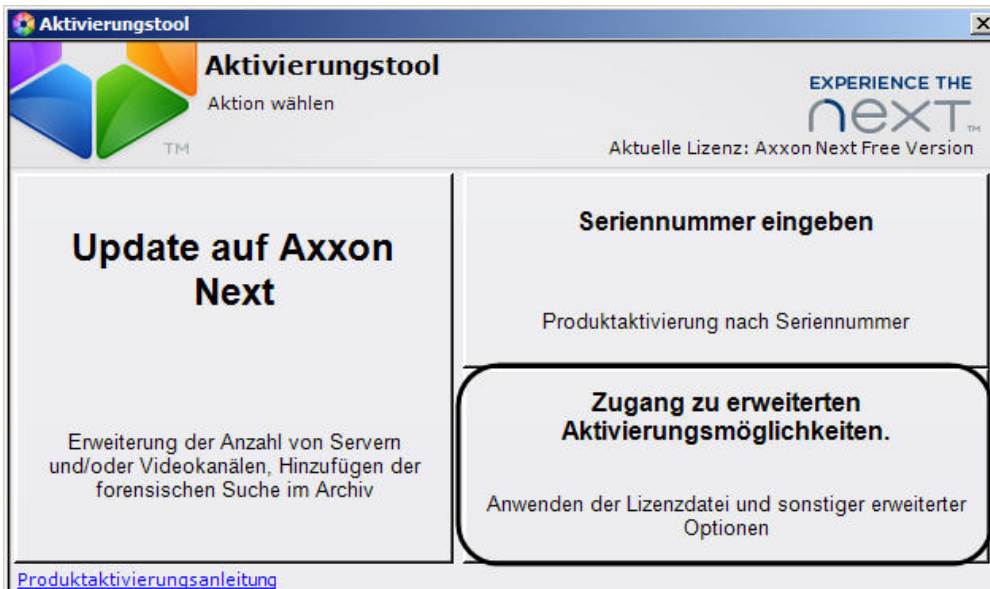


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei löschen**.

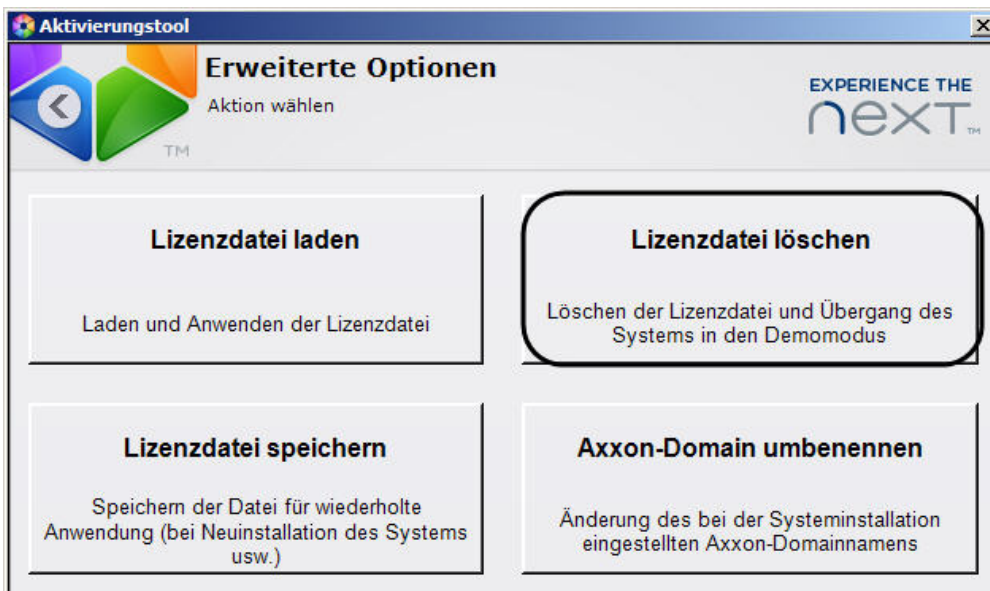


3. Klicken Sie zum Entfernen der Lizenzdatei aus dem System auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Anmerkung.
Vor der Entfernung aus dem System kann die Lizenzdatei auf eine der angebotenen Arten gespeichert werden.

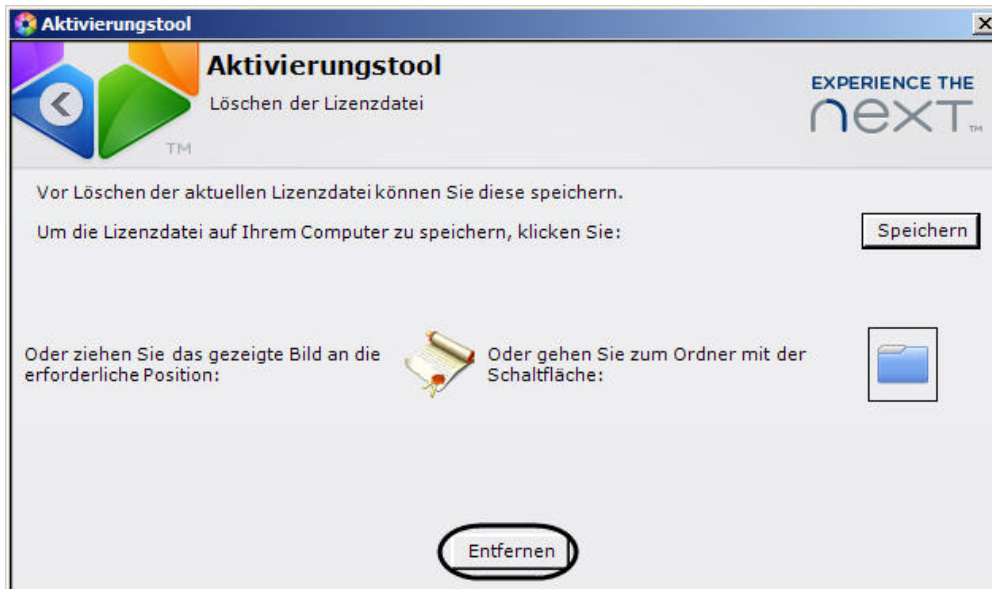

4. Bestätigen Sie die Entfernung der Lizenzdatei, indem Sie auf **Ja** klicken.

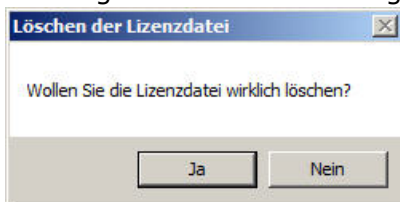

Bei erfolgreicher Durchführung des Vorgangs wird eine entsprechende Meldung ausgegeben




Damit ist die Entfernung der Lizenzdatei aus dem System abgeschlossen. Nach Entfernung der Lizenzdatei aus dem System wird die Demo-Lizenz aktiviert.

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


Speichern der Lizenzdatei



Zum Speichern der Lizenzdatei sind folgende Schritte durchzuführen:

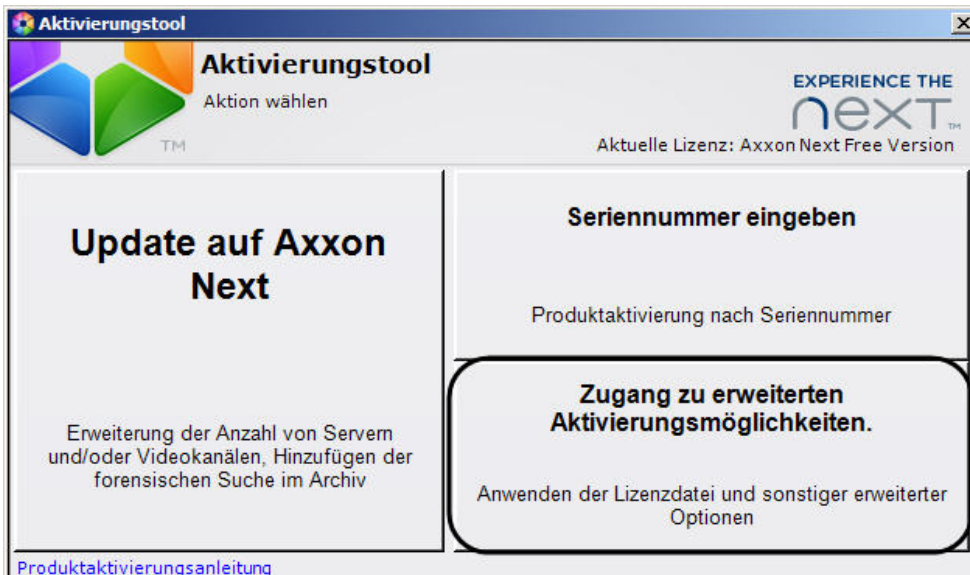
1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Zusätzliche Aktionen**.

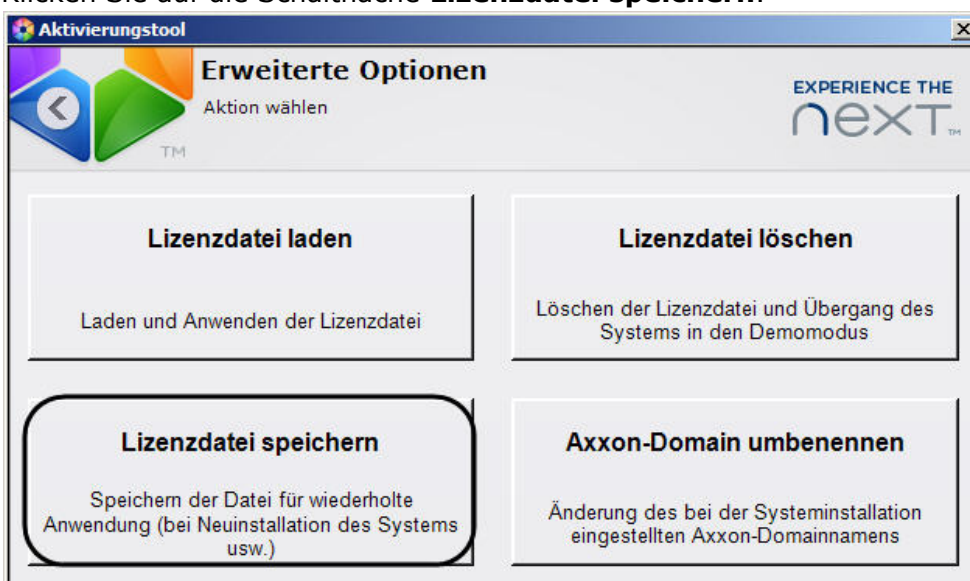

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei speichern**.



3. Speichern Sie die Lizenzdatei auf eine der folgenden Arten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (1), und geben Sie im Standarddialogfenster von *Windows* Name und Speicherort der Anforderungsdatei ein.
 - Erfassen Sie mit dem Mauszeiger das Bild , und ziehen Sie es in den erforderlichen Ordner (2).
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche , es wird ein Ordner mit der hervorgehobenen Anforderungsdatei geöffnet (3)

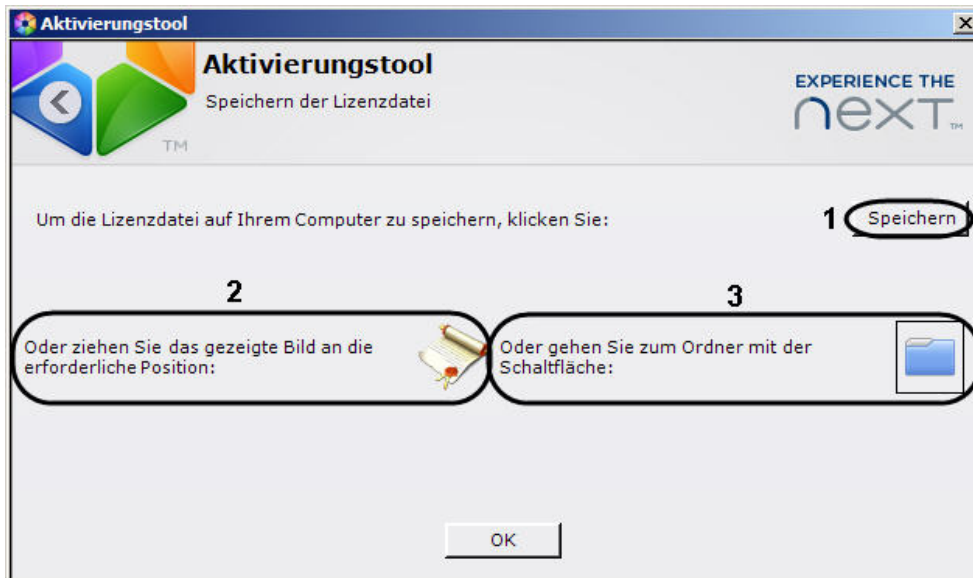


Damit ist die Speicherung der Lizenzdatei abgeschlossen.

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .


Umbenennung der Axxon-Domain

Um den bei der Systeminstallation eingestellten Namen der Axxon-Domain zu ändern, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite des Aktivierungstools auf die Schaltfläche **Zusätzliche Aktionen**.

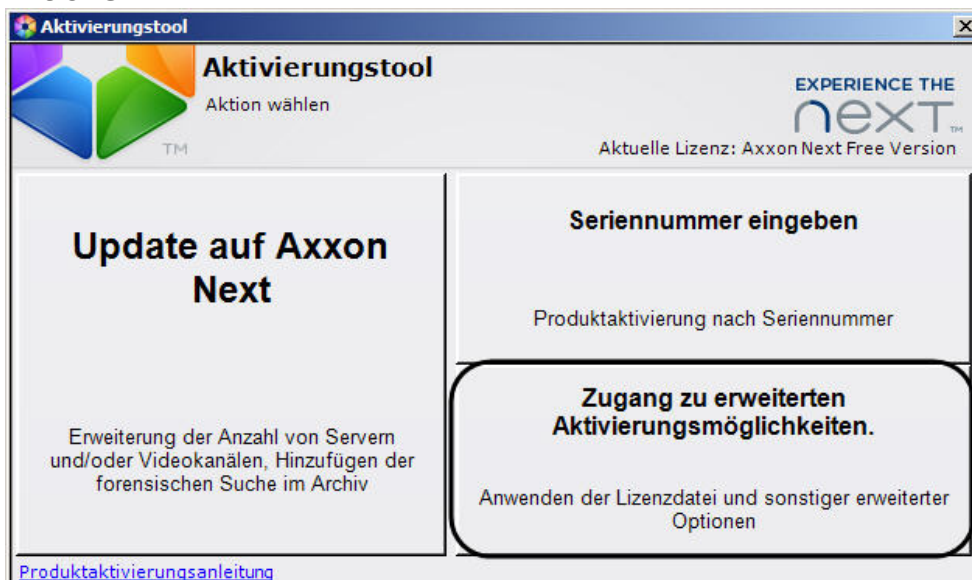


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Axxon-Domain umbenennen**.

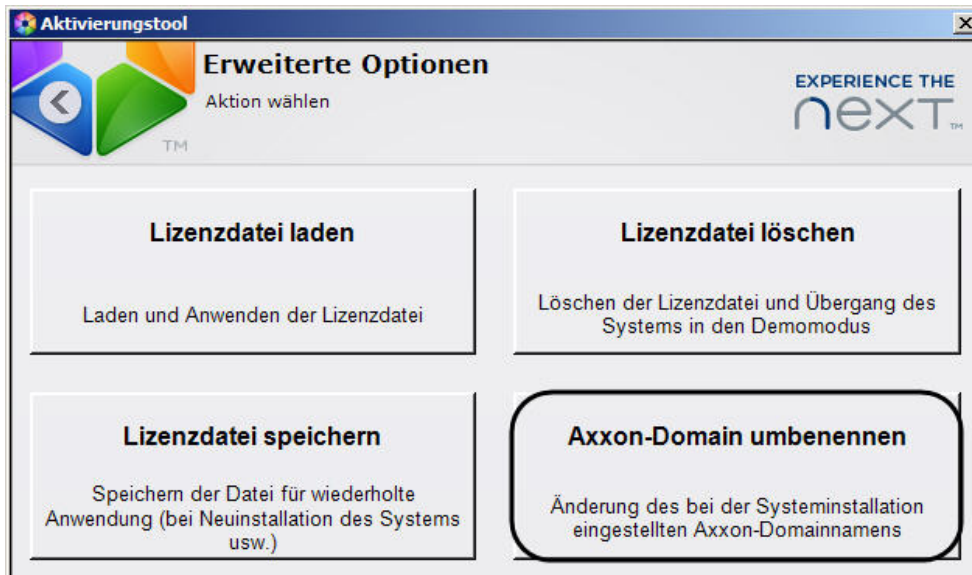


3. Geben Sie einen neuen Namen für die Axxon-Domain, und klicken Sie auf .

i Anmerkung.
 Der Axxon-Domainname darf nur lateinische Buchstaben, arabische Ziffern und ein Minuszeichen (-) enthalten. (-). Das Minuszeichen kann nicht das erste oder letzte Zeichen im Namen sein.

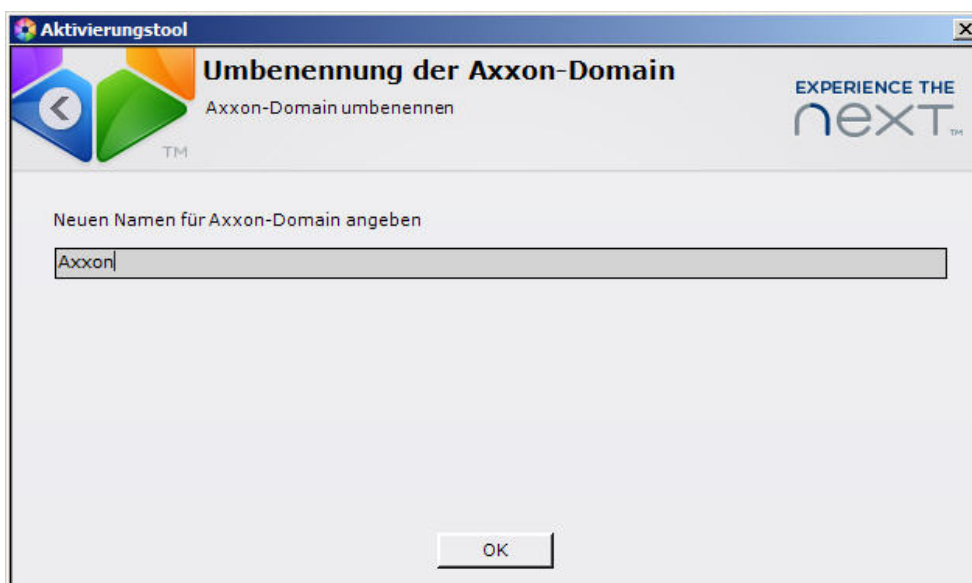

Bei erfolgreicher Durchführung des Vorgangs wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

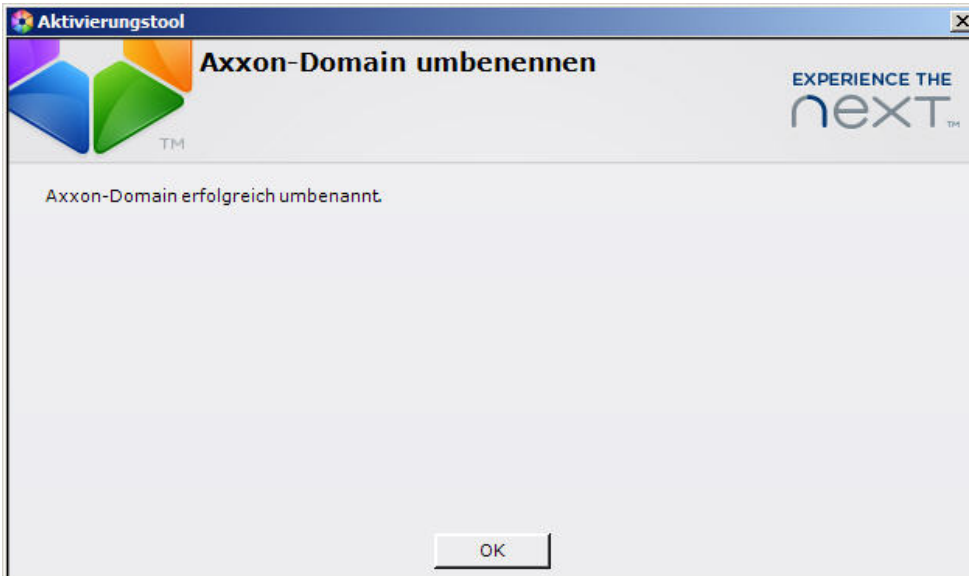

Damit ist die Umbenennung der Axxon-Domain abgeschlossen.

Klicken Sie zur Rückkehr auf die Hauptseite des Aktivierungstools auf . Klicken Sie zum Verlassen des Tools auf die Schaltfläche .

Lizenzübertragung auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration

Die Übertragung der Lizenz für die Softwareplattform AxxonNext auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration ist nur möglich bei Lizenzierung eines Bündels aus Lizenzdatei und Guardant-Schlüssel und nur wenn der Netzwerkname des neuen Computers mit dem des alten übereinstimmt.

Für die Lizenzübertragung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Lizenzdatei speichern (vgl. [Speichern der Lizenzdatei](#)).
2. Softwareplattform AxxonNext unter Beibehaltung der Konfiguration auf dem alten Computer entfernen (vgl. [Entfernung](#)).
3. Ordner, in dem sich die Softwareplattform AxxonNext befand, auf den neuen Computer kopieren.
4. Softwareplattform AxxonNext in diesem Ordner auf dem neuen Computer installieren.
5. Lizenzdatei im System verteile (vgl. [Verbreitung der Lizenzdatei im System](#)) und Guardant-Schlüssel einführen.

Die Übertragung der Softwareplattform AxxonNext auf einen anderen Computer unter Beibehaltung der Konfiguration ist damit abgeschlossen.

Generierung der Lizenzdateien über die Webschnittstelle des Lizenzservers


Die Lizenzdatei können Sie von einem Vertreter von *AxxonSoft* erhalten, indem Sie ihm eine Anforderungsdatei schicken, oder selbständig auf dem Lizenzserver generieren.

Um eine Lizenzdatei über die Webschnittstelle des Lizenzservers zu generieren, ist eine Anforderungsdatei für die Aktivierung der gewünschten Lizenz der Softwareplattform *Axxon Next* erforderlich.

Generierung der Lizenzdatei Axxon Next Free Version

Zur Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next Free Version* sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Gehen Sie im Internetbrowser zur Adresse <https://sale.itv.ru>.

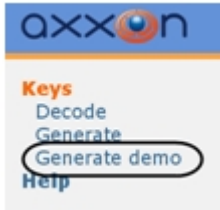

2. Klicken Sie auf den Link **Demo generieren**.
3. Geben Sie in dem auf der Seite erscheinenden Formular den Pfad zur gespeicherten Anforderungsdatei für die Aktivierung ein. Laden Sie diese Datei auf den Lizenzserver, indem Sie auf **Upload** klicken.

Generate key

Upload request file

4. Klicken Sie auf **Generieren**.
5. Laden Sie die Lizenzdatei **license.key** herunter.

Generate key

• Key generated successfully

Die Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next Free Version* ist damit abgeschlossen.

Generierung der Lizenzdatei Axxon Next

Sofort nach der Installation wird die Softwareplattform Axxon Next im Demomodus gestartet. Das System läuft im Demomodus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Software unterliegt keinen weiteren Einschränkungen - wie Funktionseinschränkungen - im Demomodus.

Zum Erzeugen der Lizenzdatei sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Gehen Sie im Internetbrowser zur Adresse <https://sale.itv.ru>.



2. Klicken Sie auf den Link **Generieren**.
3. Klicken Sie auf **Browse**, und wählen Sie die Anforderungsdatei für die Aktivierung. Laden Sie diese Datei auf den Lizenzserver, indem Sie auf **Upload** klicken

Generate key

Upload request file

4. Klicken Sie auf **Generieren**.
5. Laden Sie die Lizenzdatei **license.key** herunter.

Generate key

- Key generated successfully

[Download](#)

Die Generierung der Lizenzdatei *Axxon Next* ist damit abgeschlossen.