



Guía de activación

Last update 11/15/2018

Contenido

1	Guía de activación. Introducción	3
1.1	Información general	3
1.2	Destinación del documento	3
2	Información general sobre el sistema de licencias del software Axxon Next	4
2.1	Tipos de licencia	4
2.2	Métodos de concesión de licencias para el paquete de software Axxon Next	6
2.3	Instrumento de activación del producto	7
3	Activación de la licencia Axxon Next Free	9
4	Activación de la licencia de pago Axxon Next	12
4.1	Creación de solicitud de activación	12
4.2	Activación mediante la distribución del fichero de licencia	14
4.3	Activación mediante el ingreso del número de serie	17
5	Actualización de la licencia	21
6	Transferencia de licencia de un ordenador a otro, conservando la configuración	22
7	Desactivación de la licencia	23
8	Acciones avanzadas en el instrumento de activación del producto	25
8.1	Cambio de nombre del Axxon-dominio	25
8.2	Guardado del fichero de licencia	26
8.3	Exclusión del servidor actual del dominio Axxon	28
9	Generación de ficheros de la licencia a través de la interfaz web del servidor de licencias	31
9.1	Generación del fichero de licencia Axxon Next Free	31
9.2	Generación del fichero de licencia Axxon Next	31

1 Guía de activación. Introducción

En la página:

- [Información general](#)
- [Destinación del documento](#)

1.1 Información general

Ninguna de las partes del presente manual podrá ser reproducida o transmitida por canales de comunicación de ninguna manera, sin la previa autorización escrita de la compañía *AxxonSoft*.

La marca comercial *Axxon Next* pertenece a la compañía *AxxonSoft*. El resto de marcas comerciales mencionadas en este documento son de propiedad de sus titulares.

El presente documento contiene información actualizada al momento de su publicación. El presente documento puede ser modificado por la compañía *AxxonSoft* sin previo aviso a terceras personas.

1.2 Destinación del documento

Documento Guía de activación contiene la información necesaria del paquete de software *Axxon Next*.

Los capítulos [Guía de activación. Introducción](#) e [Información general sobre el sistema de licencias del software Axxon Next](#) están destinados para que el usuario pueda tomar conocimiento general del proceso de licencias del Paquete de Software *Axxon Next*.

La sección [Activación de la licencia gratuita Axxon Next Free](#) incluye instrucciones para la activación de la licencia *Axxon Next Free*.

La sección [Activación de la licencia de pago Axxon Next](#) incluye instrucciones para la activación de la licencia *Axxon Next*.

La sección [Actualización de la licencia](#) incluye instrucciones para la actualización de la licencia *Axxon Next*.

La descripción de las acciones adicionales que pueden ser ejecutadas en el instrumento de activación, se muestra en el capítulo [Acciones avanzadas en el instrumento de activación del producto](#).

En el capítulo [Generación de ficheros de la licencia a través de la interfaz web del servidor de licencias](#) se podrá encontrar instrucciones para la generación manual de ficheros de licencia.

2 Información general sobre el sistema de licencias del software Axxon Next

2.1 Tipos de licencia

Existen 5 tipos de licencia del VMS Axxon Next: **Demo, Free, Start, Professional y Universe**. Inmediatamente después del software, éste se iniciará en el modo de demostración. Para el funcionamiento completo del sistema de seguridad deberá activar el VMS *Axxon Next*. La activación del software se realizará mediante la distribución de un fichero de licencia en el sistema.

Por el período de validez de la licencia existen 2 tipos:

- Ilimitadas
- Suscripción por un año

Las diferencias funcionales del sistema dependiendo del tipo de licencia se muestran en la siguiente tabla.

Funcionalidad	Tipo de licencia	Axxon Next Demo (8:00-18:00)*	Axxon Next Free	Axxon Next Start	Axxon Next Professional	Axxon Next Universe
Cantidad máxima de Servidores en el Axxon Dominio		Ilimitado	1	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Cantidad máxima de canales de vídeo en el Axxon Dominio		Ilimitado	4	64	Ilimitado	Ilimitado
Soporte de analítica integrada de videocámaras		Sí	No	Sí	Sí	Sí
Macros		Sí	No	Sí	Sí	Sí
Análisis de situación		Sí	No	Sí	Sí	Sí
Cruce de línea		No	No	Sí	Sí	Sí
Recepción de eventos desde dispositivos externos (Terminales POS, ACFA)		Sí	No	Por una cuota	Por una cuota	Por una cuota
Visualización comprimida de archivos (Time Compressor)		Sí	No	No	Sí	Sí
Cross-System Cliente		No	No	No	Sí	Sí
Avanzada búsqueda en el archivo: <ul style="list-style-type: none"> • Moment Quest • Búsqueda por rostros • Búsqueda por matrículas reconocidas** así como <ul style="list-style-type: none"> • Detección de humo y incendio • Funciones Tag&Track 		Sí	No	No	Por una cuota	Sí
Detector de reconocimiento de las placas de matrículas IntelliVision		No	No	No	No	Por una cuota
Búsqueda por matrículas reconocidas en el archivo de varias videocámaras		Sí	No	No	No	Sí

Replicación de datos	No	No	No	No	Sí
Conmutación por error	No	No	No	No	Sí
Control de muros de vídeo	Sí	No	No	No	Sí
Soporte de usuarios LDAP	Sí	No	No	No	Sí
Indexación de archivos externos para la búsqueda forense	No	No	No	No	TBA
Funciones del sistema disponibles independientemente de la licencia utilizada					
Equipos Paneles de control Teclados de seguridad Joysticks Módulos IO	Cantidad ilimitada	Cantidad ilimitada	Cantidad ilimitada	Cantidad ilimitada	Cantidad ilimitada
Servidor Compatibilidad con el protocolo ONVIF (perfiles G, S), RTSP, GB/T28181 Compatibilidad con el formato H.265 Recompresión del flujo de vídeo al formato MotionWavelet Obtención de metadatos de los dispositivos IP Copia de seguridad y recuperación de configuración Configuración de videocámaras en grupo Multidifusión Atajos de teclado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Archivo y trabajo con el archivo Archivos locales y de red Búsqueda por eventos Búsqueda por hora Comentarios del operador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Operaciones con el vídeo Análisis de vídeo y audio básico Detectores incorporados (excepto el seguidor en los dispositivos Axis ***) Mapa interactivo 3D con soporte de OpenStreetMap Tecnología Green Stream Función Tag&Track Lite Modo OnScreen PTZ Trabajo con videocámaras ojo de pez y lentes ImmerVision Exportación de cuadros y grabaciones de vídeo a varios formatos Paneles de información	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Clientes remotos Cliente Web Aplicación IOS (incluyendo AppleTV) Aplicación Android Aplicación Windows mobile	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

*El periodo de trabajo del sistema en el modo de demostración es de 08:00 a 18:00.

**Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para confirmar la ayuda del país LPR y política de licencia.

*** El módulo se adquiere por separado.

La información sobre el tipo de licencia utilizada se presenta en las propiedades del Servidor en el campo **Tipo de producto**.

2.2 Métodos de concesión de licencias para el paquete de software Axxon Next

La concesión de licencias para el paquete de software *Axxon Next* puede realizarse de dos maneras:

1. Sólo con ayuda del fichero de licencia

El Archivo de la licencia contiene información de los elementos (placa matriz, procesador, disco duro, adaptador de vídeo, memoria operativa, tarjeta de red) de todos los Servidores. El cambio de la configuración principal de elementos del Servidor, conducirá a la pérdida de la licencia. Por ejemplo, el cambio simultaneo de la placa matriz y del procesador, conducirá a la pérdida de la licencia. Sin embargo, el cambio del adaptador de vídeo o la adición de memoria operativa, pasará sin consecuencia alguna para la licencia.

Por este motivo, cuando se trabaja con el programa *Axxon Next* se deberá tener en cuenta los siguientes momentos:

- a. La solicitud de activación se deberá realizar desde el ordenador en el que se ubicará el Servidor del Paquete de software *Axxon Next*.
- b. La actualización de la licencia será posible sólo si se guarda la configuración principal de los elementos de todos los Servidores.
- c. La transferencia de licencias de un ordenador a otro es imposible.

2. Con ayuda del fichero de licencia y de la llaveGuardant.

Con este método de concesión de licencias es posible la sustitución de los equipos de los Servidores, así como la transferencia de la licencia a otro ordenador. Para activar el paquete de software *Axxon Next* con este método, deberá dirigirse a la compañía *AxxonSoft* para obtener el fichero de licencia y la llave *Guardant*.

Si se cuenta la llave *Guardant* se puede realizar la activación de forma independiente. Para ello, es necesario insertar la llave *Guardant* en el ordenador, desde el que se hace la activación, y realizar los pasos estándar para la activación del producto.

Observación

El software que crea dispositivos virtuales (VirtualBox, VmWare y otros), puede conducir a la pérdida de la licencia. Si surgieran problemas de esta índole, se recomienda eliminar todos los dispositivos virtuales del árbol de equipos del ordenador o recibir un nuevo fichero de licencia.


2.3 Instrumento de activación del producto

La activación de licencias en el paquete de software *Axxon Next* se realiza mediante la herramienta de activación del producto. El Instrumento de activación del producto se inicia desde el menú **Inicio** del sistema operativo Windows: **Inicio -> Todos los programas -> Axxon Next -> Herramientas -> Activación del producto.**


Observación

El fichero ejecutable del instrumento de activación del producto LicenseTool.exe, se encuentra en la carpeta <Directorio de instalación del paquete de software Axxon Next>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Luego se deberá elegir el nombre de uno de los Servidores del Axxon-dominio para el que se difundirá el fichero de licencia (este fichero se difundirá a todos los Servidores activados en el momento de la activación de este Axxon-dominio) y conectarse al sistema utilizando el nombre y contraseña del administrador del paquete de software *Axxon Next* para continuar con el proceso de activación.

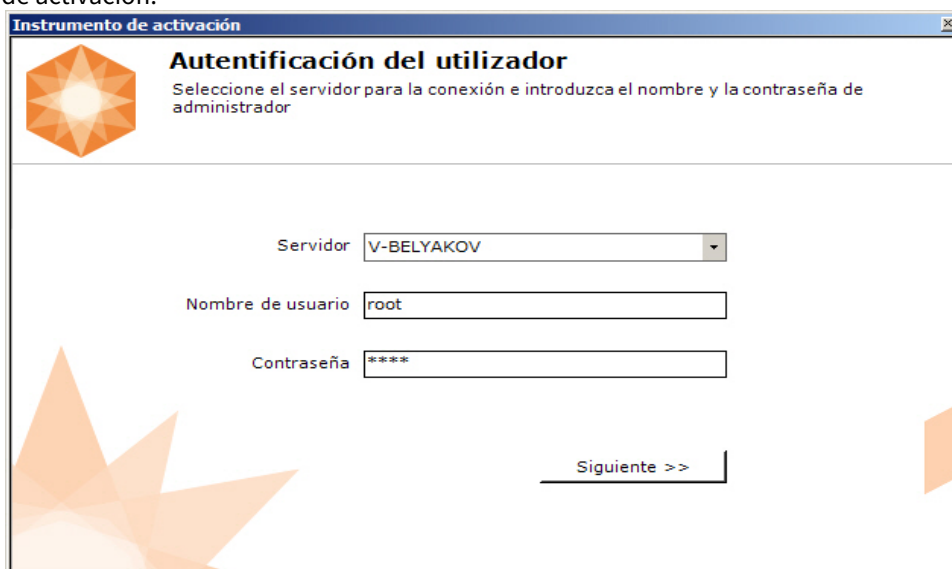


Descarga del instrumento de activación.

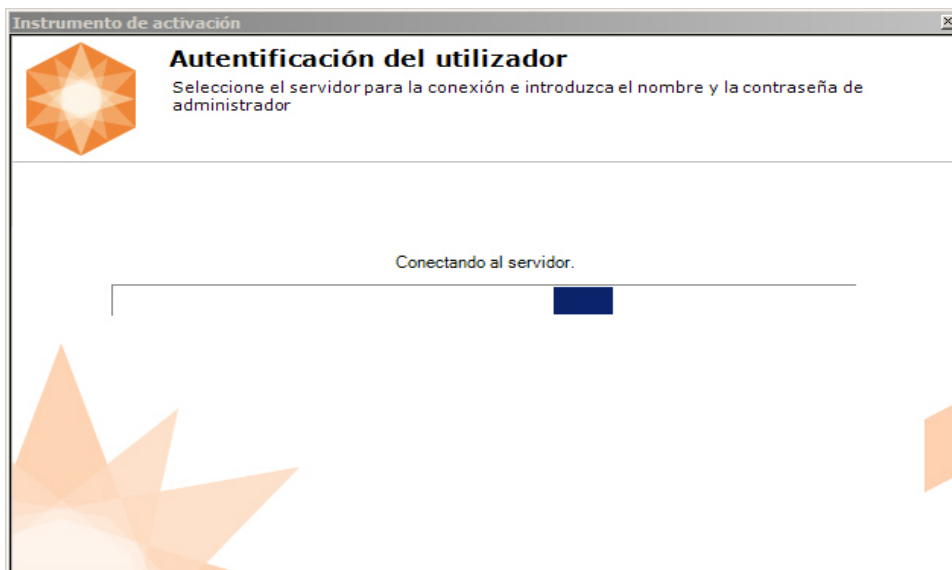

Después de culminada la descarga se mostrará la página principal del Instrumento de activación.


Observación
Para activar Axxon Next, la conexión debe hacerse hacia el servidor incluido en el Axxon-dominio. De lo contrario, se mostrará un mensaje de error.

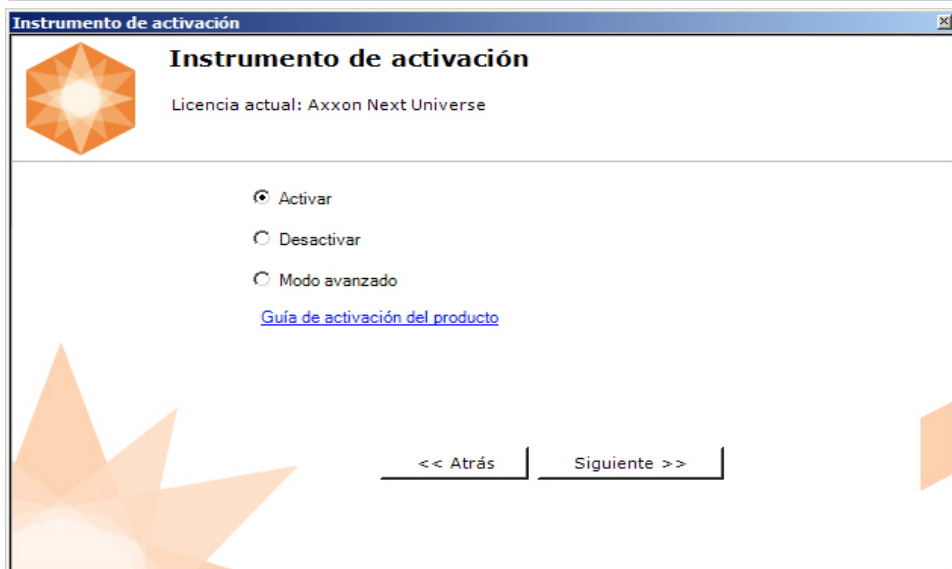


3 Activación de la licencia Axxon Next Free

Para la activación de la licencia gratuita Axxon Next Free realice las siguientes acciones:

1. En la página principal de la herramienta de activación, seleccione **Activar** y luego **Seguir**.

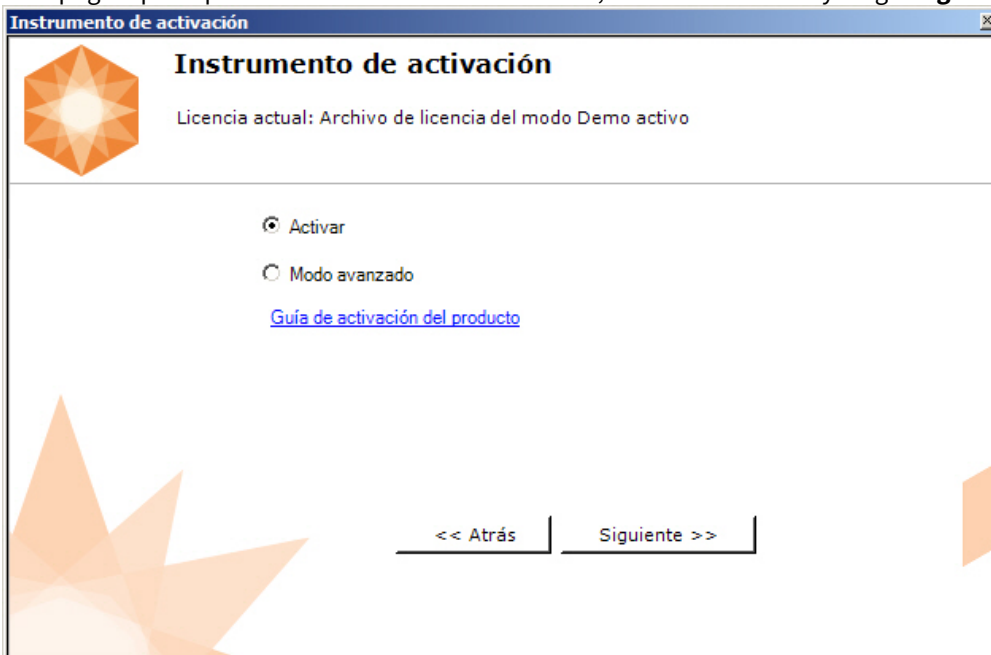


2. Seleccione **Activar la versión gratuita del sistema** y haga clic en **Seguir**.

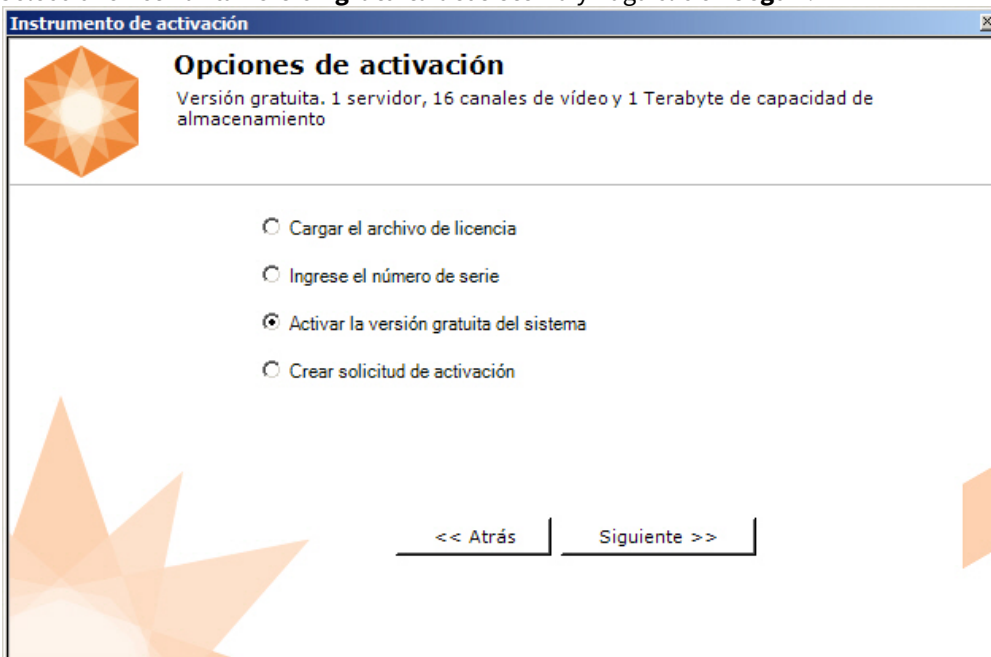


¡Atención!

La cantidad de cámaras creadas en el sistema en el momento de la activación, no deberá superar 4.

Será enviada la solicitud de activación vía Internet.

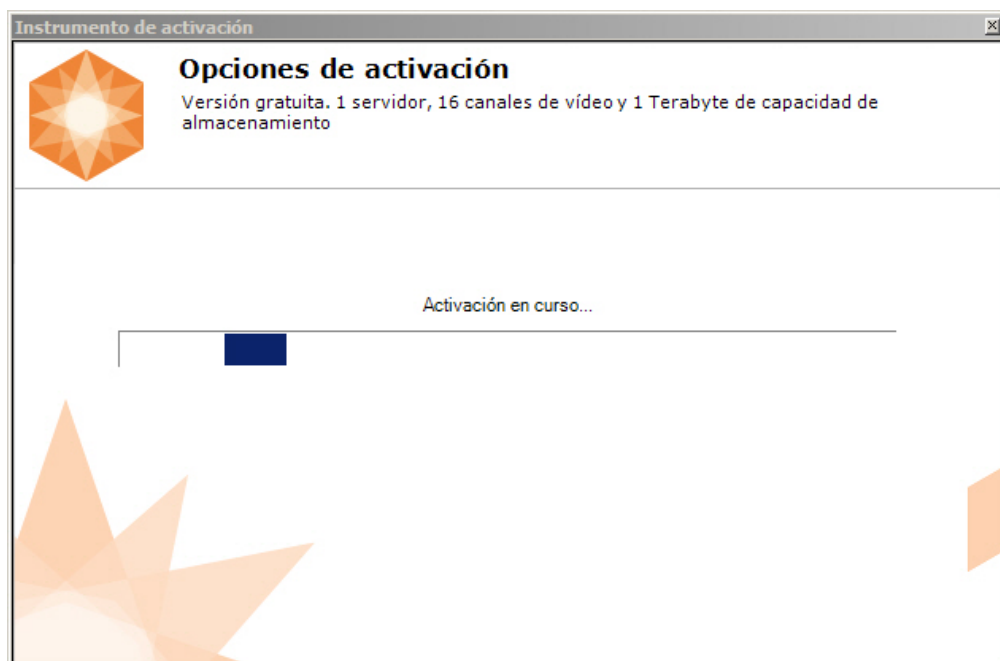

En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias (<https://sale.axxonsoft.com/>), tendrá lugar la carga automática y la distribución del fichero de licencia en el sistema.

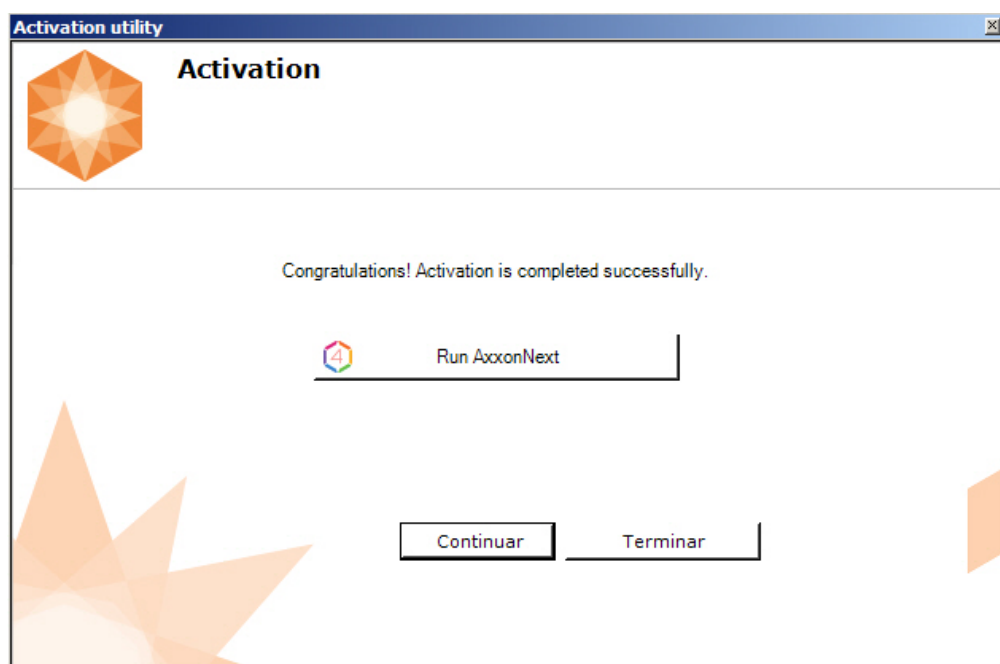





Observación

Haga clic en **Siguiente** para volver a la página de inicio del Instrumento de activación. Para salir, haga clic en **Cerrar**. Para cerrar la utilidad e iniciar el cliente de **Axxon Next**, haga clic en *Iniciar AxxonNext*.

La activación de la licencia de *Axxon Next Free* ha culminado.

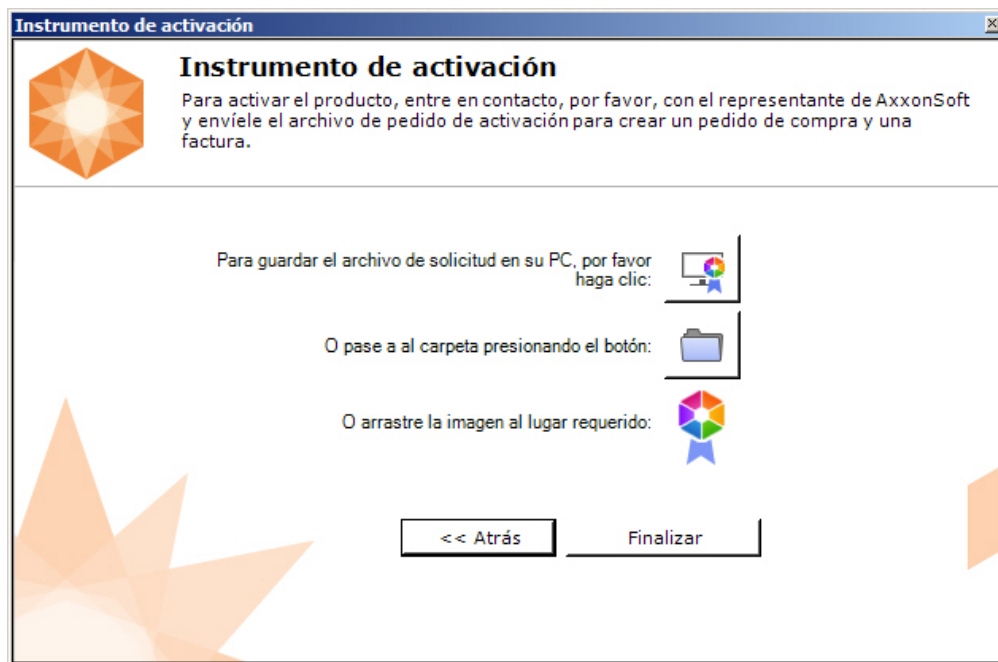Si su ordenador no tiene conexión a Internet, se le pedirá guardar el archivo de la solicitud para la activación con cualquiera de los métodos sugeridos:



1. Haga clic en el botón  y en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
2. Haga clic en el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado;
3. Con ayuda del cursor capture la imagen  y trasládela a la carpeta necesaria.

Seguidamente envíe el fichero de solicitud al representante de la compañía **AxxonSoft**, o genere usted mismo el fichero de licencia en el servidor de licencias (véase [Generación del fichero de licencia Axxon Next Free](#)), seguidamente cargue el fichero de licencia en el sistema (véase [Activación mediante la distribución del fichero de licencia](#)).

⚠ ¡Atención!
Para el funcionamiento correcto del VMS *Axxon Next*, deberá reiniciar el Servidor después de activar la licencia.

4 Activación de la licencia de pago Axxon Next


La activación de la licencia de pago Axxon Next se realiza según el siguiente algoritmo:

1. Cree un fichero de solicitud de activación que deberá transmitir a un representante de la compañía AxxonSoft.
2. Pago de la orden de compra y recepción del fichero de licencia o del número de serie.
3. Activación de la licencia.


4.1 Creación de solicitud de activación

La creación de la solicitud de activación se realiza con uno de los siguientes métodos:


1. En el modo de demostración, añada los Servidores al Axxon dominio, si desea crear un sistema distribuido de seguridad.
2. En la página principal de la herramienta de activación, seleccione **Activar** y haga clic en **Seguir**.

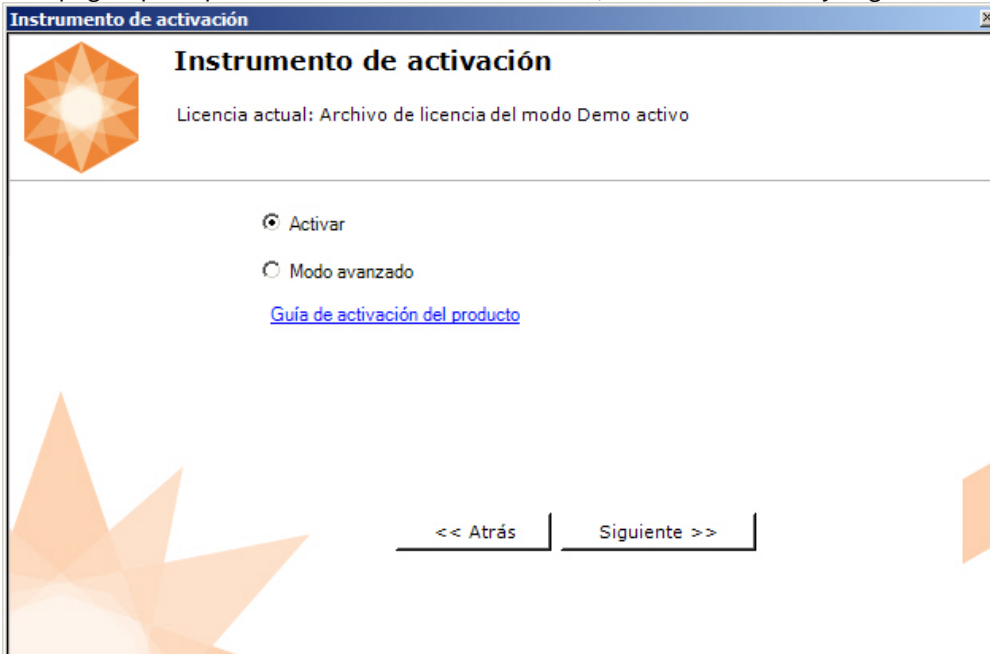

3. Seleccione **Crear solicitud de activación** y haga clic en **Seguir**.

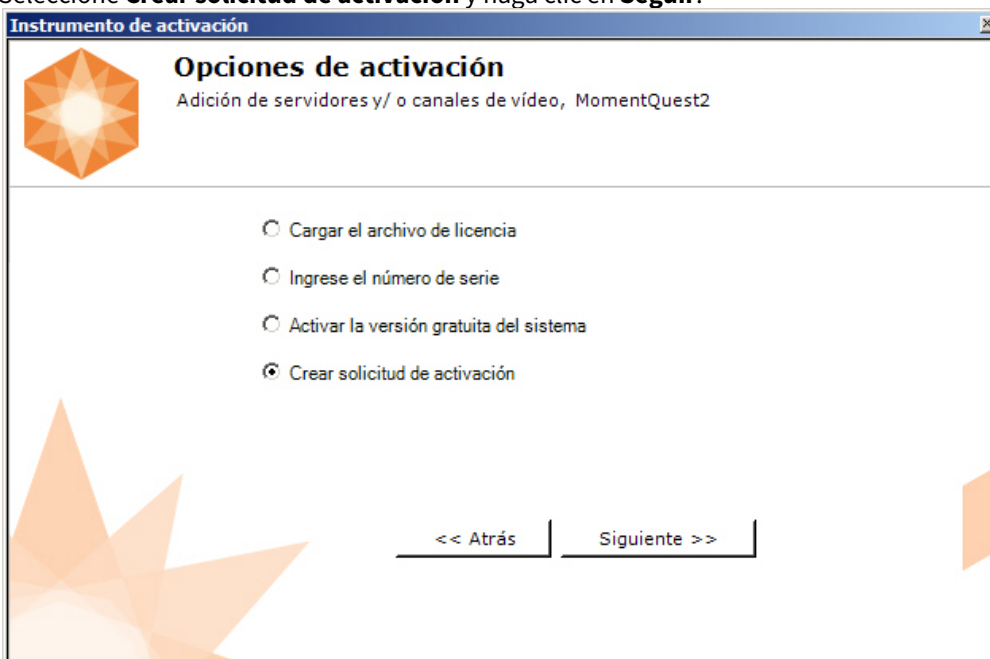

4. Seleccione el tipo de licencia requerida (1, véase [Tipos de licencia](#)).

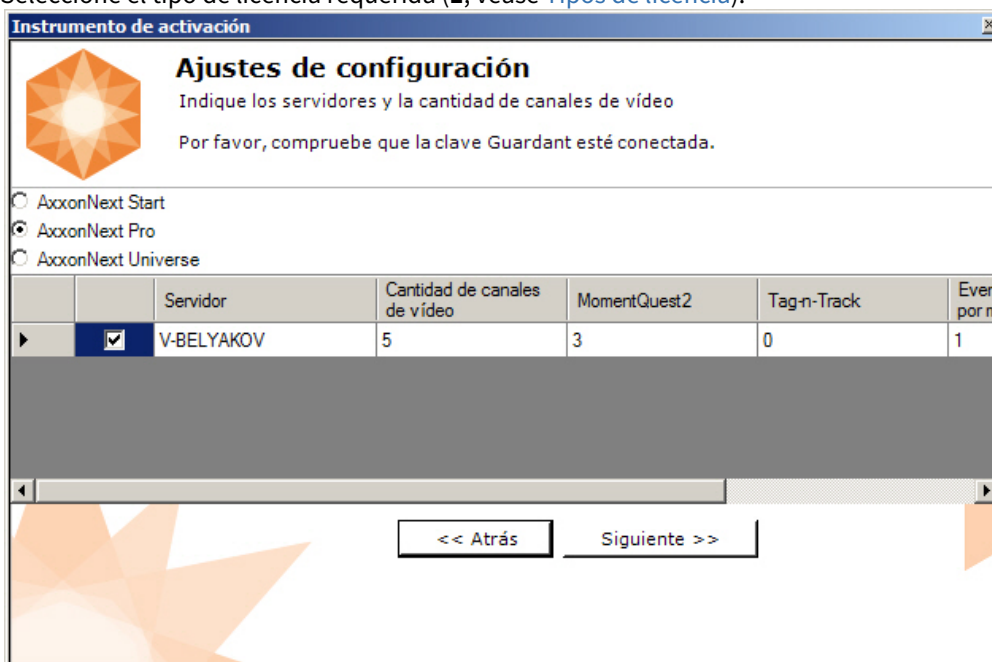





5. Seleccione los servidores y el conjunto de funciones requeridas (2).

- a. Número de canales de vídeo (para todos los tipos de licencia);
- b. El número de orígenes para eventos externos (especifique el número de conexiones (los objetos de [Objeto Fuente de eventos](#)) para las licencias Start, Pro y Universe);
- c. Búsqueda forense en grabación de vídeo (licencia Profesional solamente). Esto especifica la cantidad máxima permitida:
 - i. Los objetos de [Objeto Análisis de situación](#).
 - ii. Herramientas de reconocimiento facial.
 - iii. Herramienta de reconocimiento automático de matrículas (ANPR).
 - iv. Cámaras de vídeo PTZ para usar con Tag & Track.
- d. Analizar vídeo desde sistemas externos (Análisis Offline, sólo para la licencia Universe).

Observación
 Al crearse el fichero de solicitud, todos los Servidores del Axxon Dominio, para los que se crea la clave, deberán estar conectados (o sea, estar en la red). El fichero de solicitud no será creado si por lo menos uno de los Servidores seleccionados, no es accesible desde el Servidor en el que se realiza la creación del fichero de solicitud.

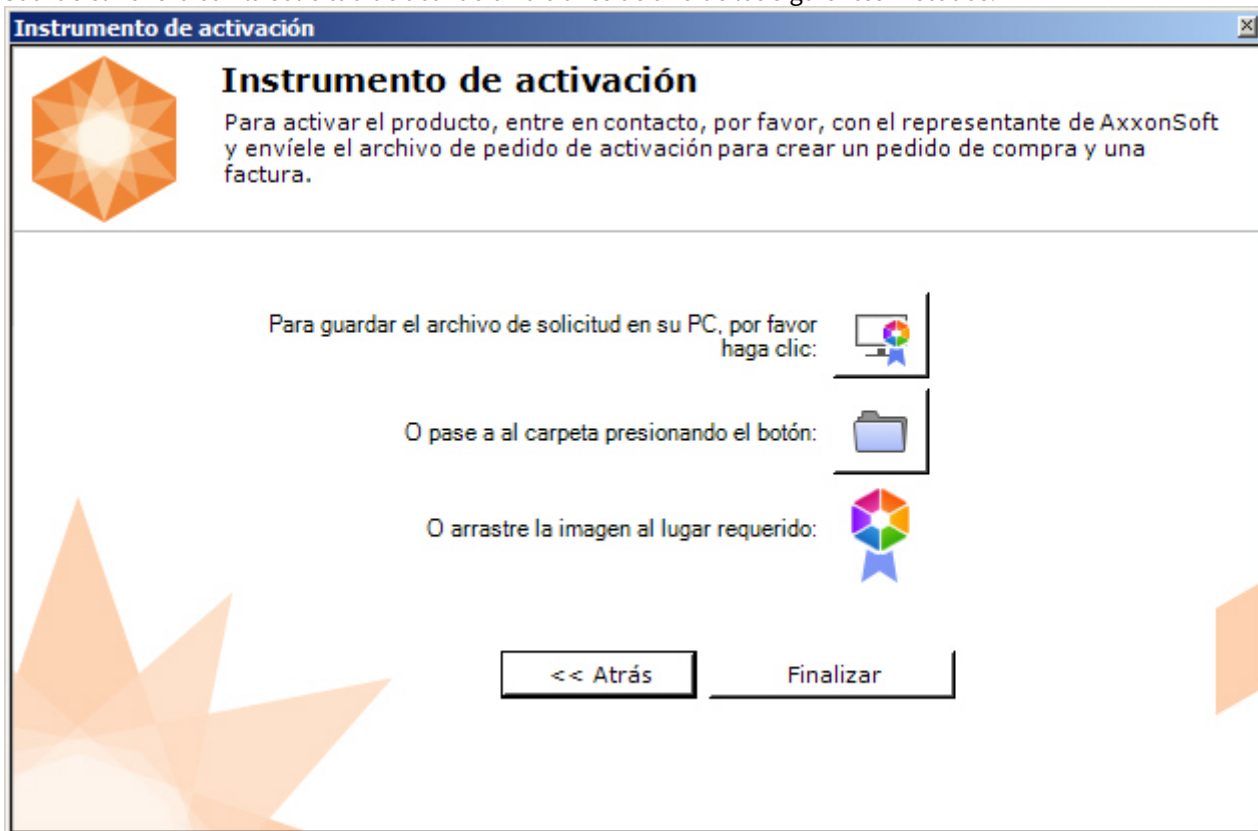6. Guarde el fichero con la solicitud de activación a través de uno de los siguientes métodos:



- a. Haga clic en el botón  y en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
- b. Haga clic en el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado;
- c. Con ayuda del cursor capture la imagen  y trasládela a la carpeta necesaria.


Observación
 Para volver a la página principal del instrumento de activación, haga clic el botón **Atras**, para salir, haga clic en **Finalizar**

La creación de solicitud de activación se ha completado.


4.2 Activación mediante la distribución del fichero de licencia

La activación de la licencia *Axxon Next* en caso de contar con el fichero de licencia se realiza de la siguiente manera:


1. En la página principal de la herramienta de activación, seleccione **Activar** y luego **Seguir**.

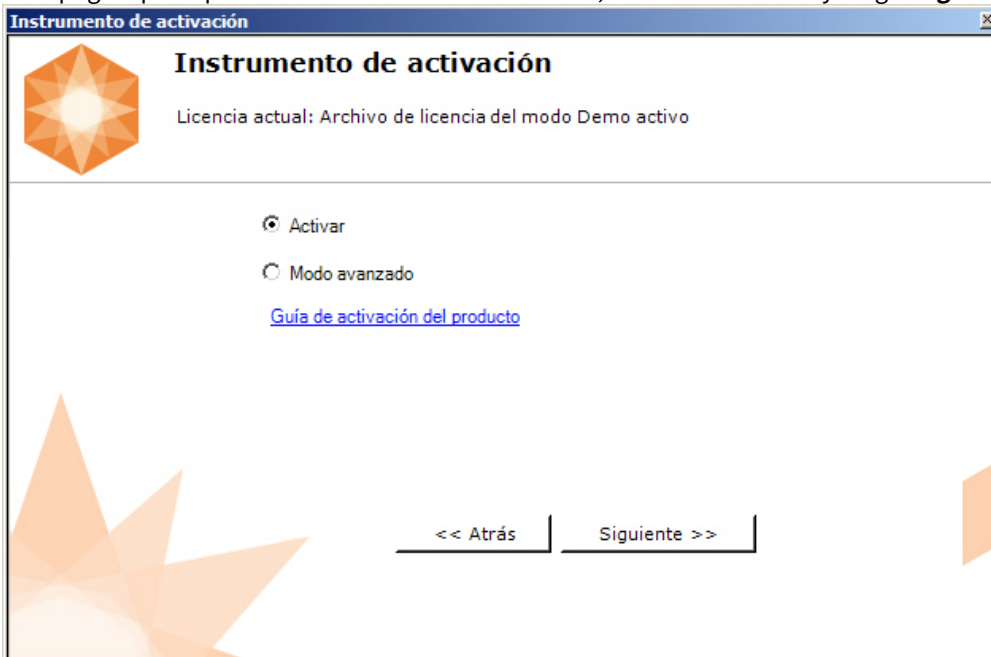

2. Seleccione **Descargar el fichero de licencia** y haga clic en **Seguir**.

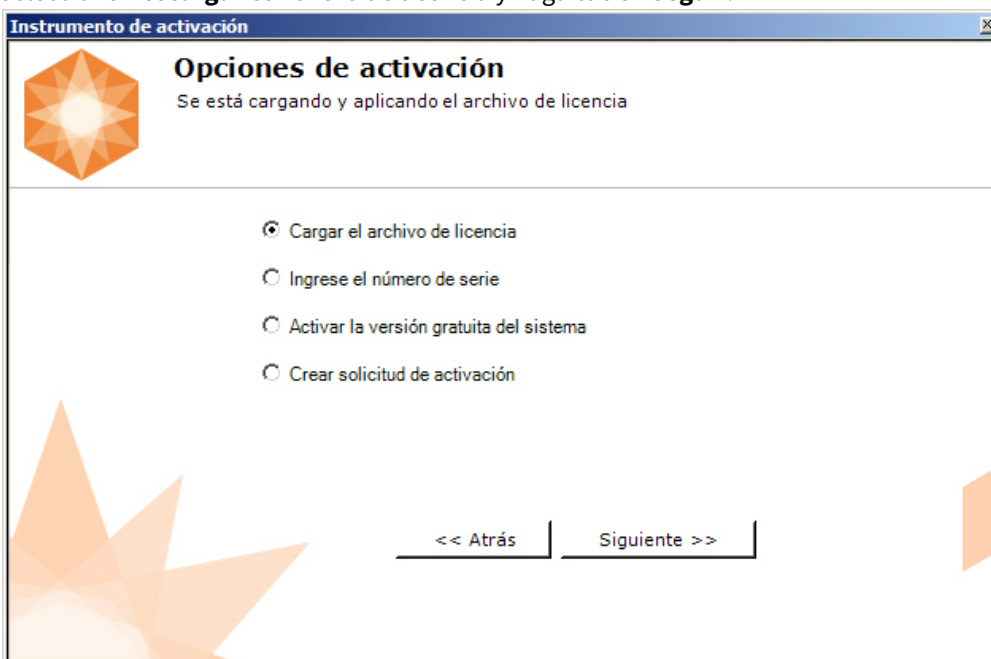

3. Descargue el fichero de licencia mediante uno de los siguientes métodos:

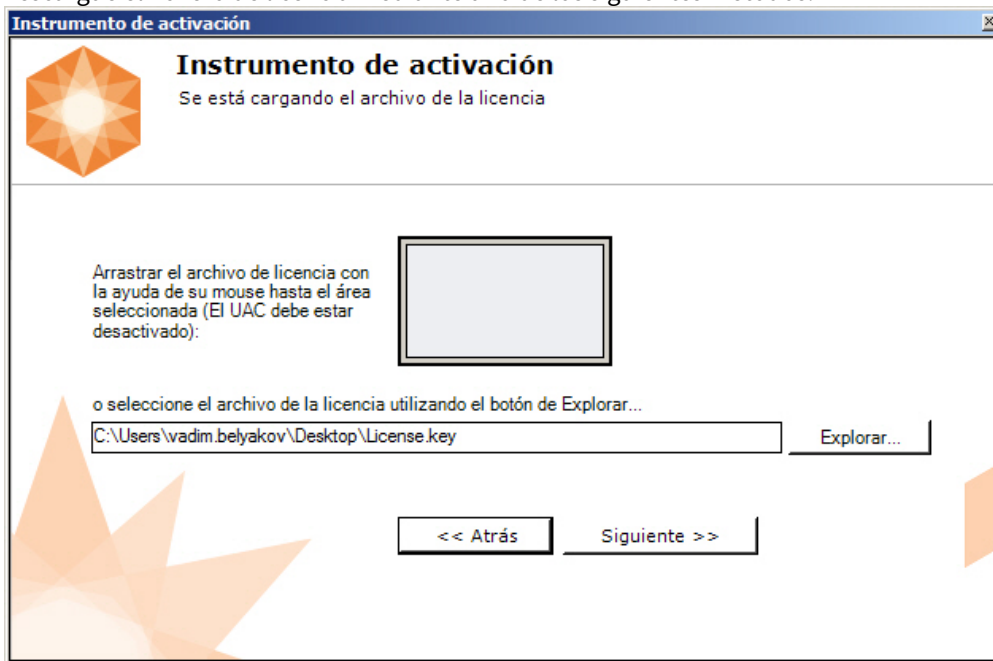


- a. Traslade el fichero de licencia al área seleccionada (1).
- b. Haga clic en el botón **Examinar...** y elija el fichero de licencia (2).

4. Haga clic en el botón **Seguir**.
Tendrá lugar la descarga del fichero de licencia al sistema.

⚠ ¡Atención!
La configuración del sistema (cantidad de Servidores, canales de vídeo y detectores) en el momento de la activación no deberá sobrepasar el funcional indicado en el fichero de licencia.

Si completa exitosamente el proceso, se mostrará el correspondiente mensaje.

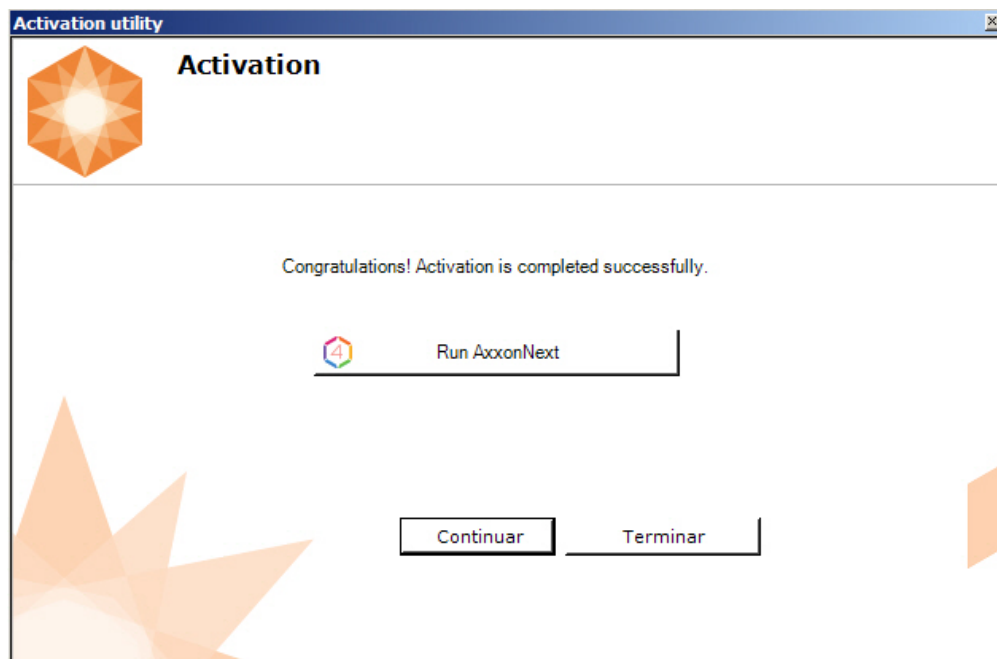

Observación

Haga clic en **Siguiente** para volver a la página de inicio del Instrumento de activación. Para salir, haga clic en **Cerrar**. Para cerrar la utilidad e iniciar el cliente de **Axxon Next**, haga clic en *Iniciar AxxonNext*.

La activación de la licencia *Axxon Next* ha concluido.


¡Atención!

Para el funcionamiento correcto del VMS *Axxon Next*, deberá reiniciar el Servidor después de activar la licencia.


4.3 Activación mediante el ingreso del número de serie

La activación de la licencia *Axxon Next* en caso de contar con el número de serie se realiza de la siguiente manera:


1. En la página principal de la herramienta de activación, seleccione **Activar** y luego **Seguir**.

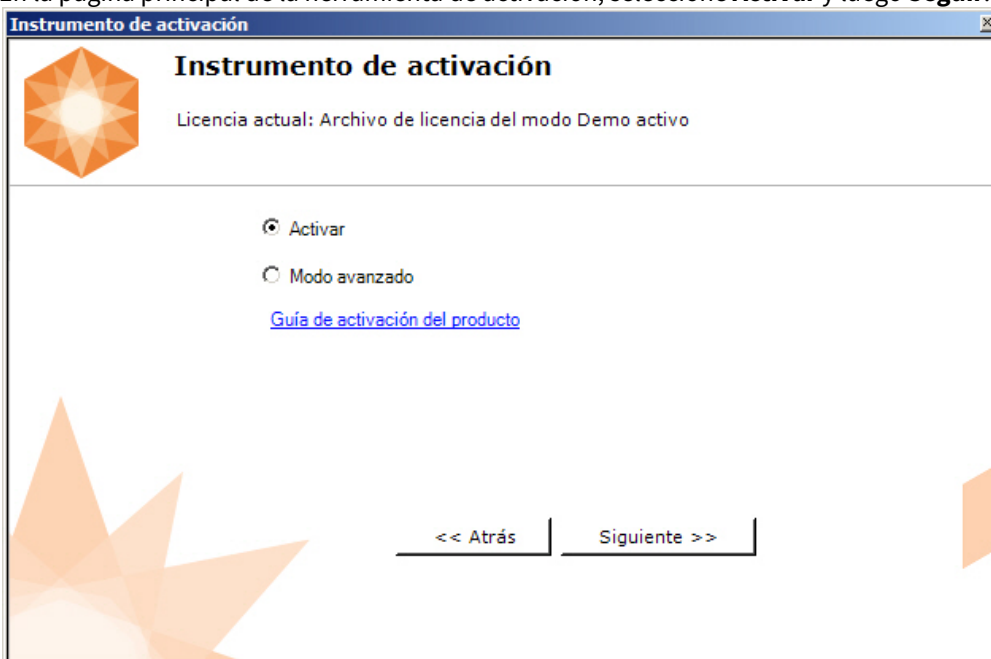


2. Seleccione **Ingresar el número de serie** y haga clic en el botón **Seguir**.

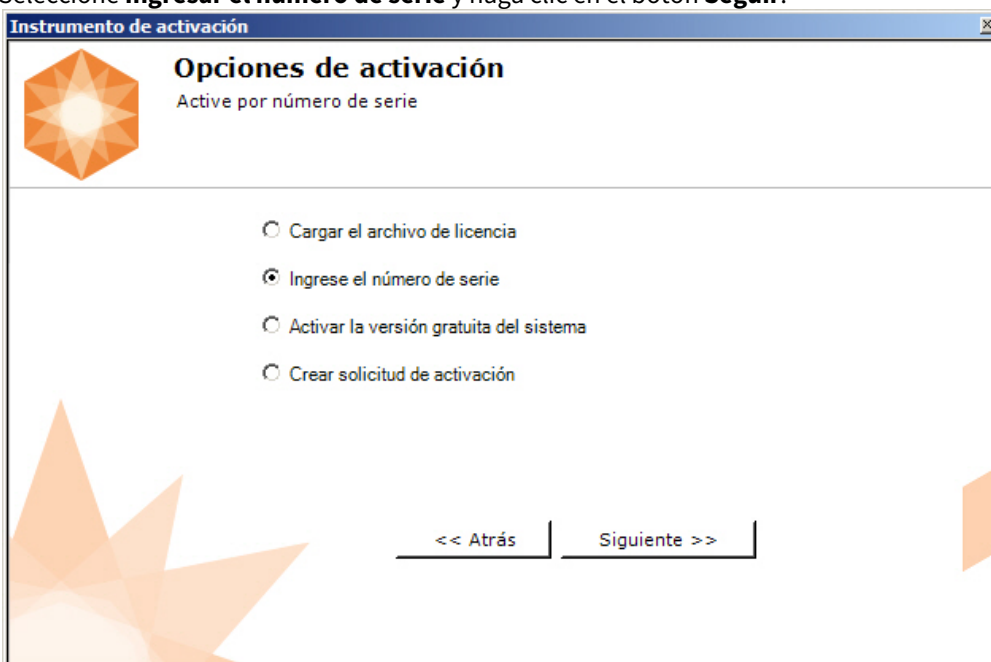

3. Ingrese el número de serie y presione el botón **Seguir**.

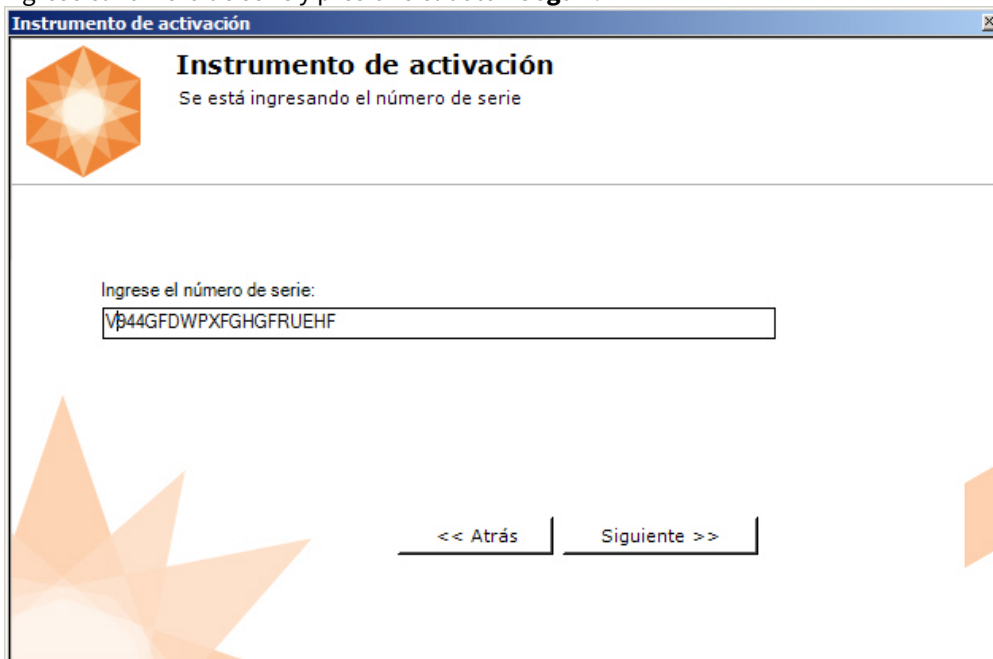


4. Si hay más de un servidor en el dominio Axxon o en el archivo de licencia, se abrirá una ventana que muestra el número máximo de módulos para activación. Por defecto, los módulos se dividirán equitativamente entre los Servidores.

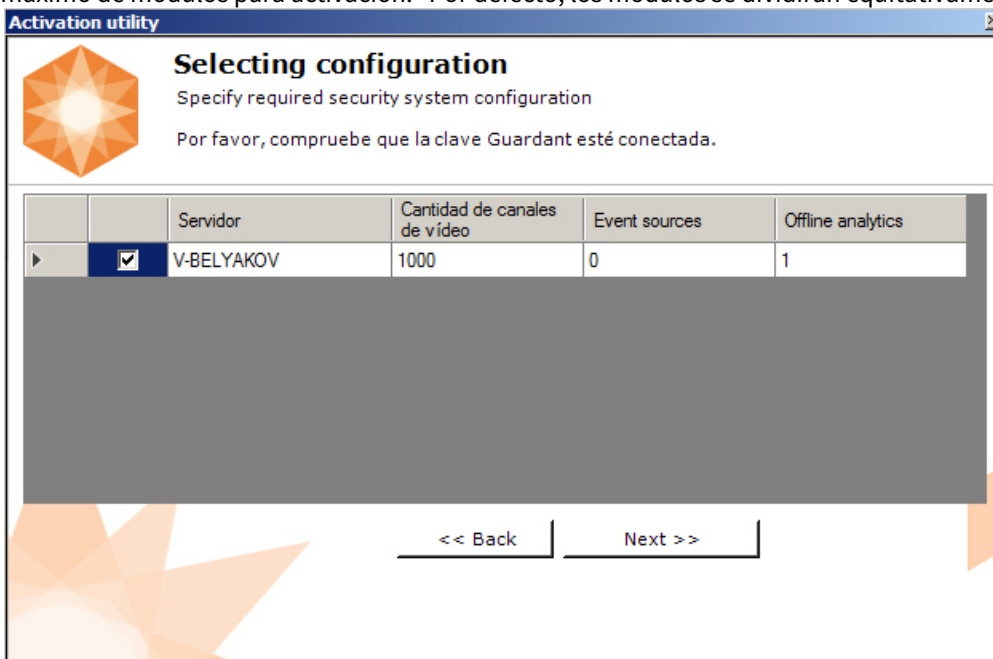

5. Seleccione el número de módulos que desea habilitar y haga clic en **Siguiete**.

Se enviará la solicitud de activación vía Internet.

En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias (<https://sale.axxonsoft.com/>), tendrá lugar la carga automática y la distribución del fichero de licencia en el sistema.

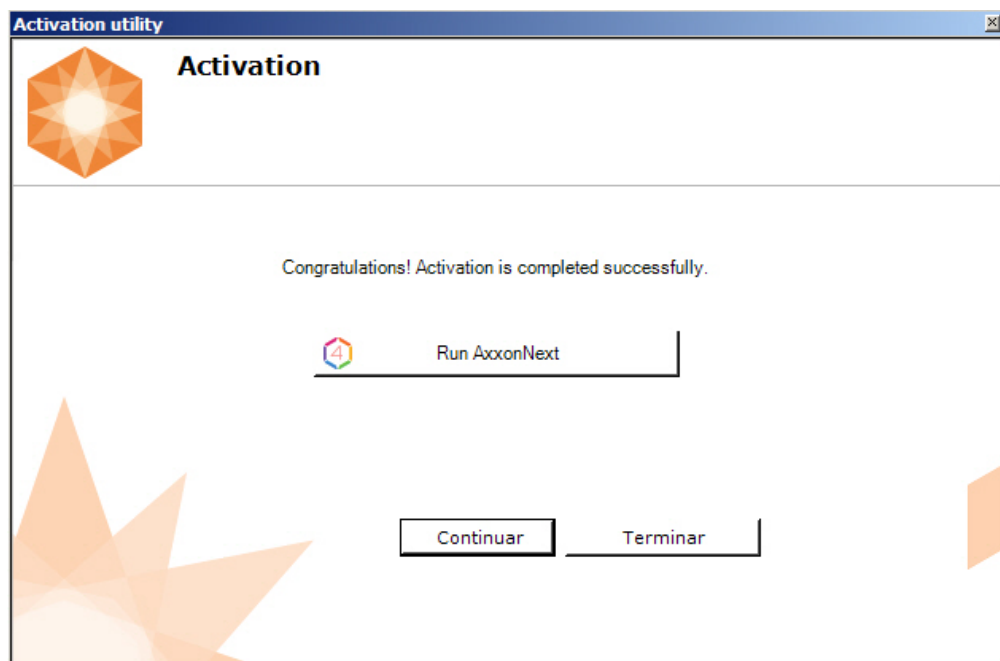



Observación
 Haga clic en **Siguiente** para volver a la página de inicio del Instrumento de activación. Para salir, haga clic en **Cerrar**.
 Para cerrar la utilidad e iniciar el cliente de **Axxon Next**, haga clic en *Iniciar AxxonNext*.

La activación de la licencia de *Axxon Next Free* ha culminado.

Si su ordenador no tiene conexión a Internet, se le pedirá guardar el archivo de la solicitud para la activación con cualquiera de los métodos sugeridos:



1. Haga clic en el botón  y en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
2. Haga clic en el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado;



3. Con ayuda del cursor capture la imagen  y trasládelala a la carpeta necesaria.

Seguidamente envíe el fichero de solicitud al representante de la compañía **AxxonSoft**, o genere usted mismo el fichero de licencia en el servidor de licencias (véase [Generación del fichero de licencia Axxon Next](#)), seguidamente cargue el fichero de licencia en el sistema (véase [Activación mediante la distribución del fichero de licencia](#)).

⚠ ¡Atención!
Para el funcionamiento correcto del VMS *Axxon Next*, deberá reiniciar el Servidor después de activar la licencia.

5 Actualización de la licencia

La actualización manual de la licencia se realiza según el siguiente esquema:

1. Desactivación de la licencia instalada (véase [Desactivación de la licencia](#)).
2. Creación de la solicitud de activación y pago por la licencia (véase [Creación de solicitud de activación](#)).
3. Activación de la licencia en el sistema (véase [Activación mediante el ingreso del número de serie](#), [Activación mediante la distribución del fichero de licencia](#)).

 **Observación**

El segundo punto se puede omitir si desea activar las posibilidades ya pagadas del sistema.

6 Transferencia de licencia de un ordenador a otro, conservando la configuración

La transferencia de la licencia del paquete de software Axxon Next, conservando la configuración, a otro ordenador es posible sólo con la concesión de licencia brindada por el conjunto fichero de licencia y llave Guardant y sólo en el caso de que el nombre de red del nuevo ordenador coincida con el nombre del anterior.

Para la transferencia de la licencia es necesario realizar las siguientes acciones:


1. Guardar el fichero de licencia (véase [Desactivación de la licencia](#)).
2. Desinstalar el paquete de software Axxon Next conservando la configuración en el ordenador antiguo (véase [Desinstalación](#)).
3. Copie la carpeta con la configuración en el nuevo equipo (por defecto, *C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext*).
4. Instalar el paquete de software Axxon Next en el nuevo ordenador.
5. Difundir en el sistema el fichero e licencia (véase [Activación mediante la distribución del fichero de licencia](#)) e insertar la llave Guardant.

La transferencia de la licencia del paquete de software Axxon Next conservando la configuración a otro ordenador se ha completado.


7 Desactivación de la licencia

Para borrar el fichero de licencia del sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:


1. En la página principal de la herramienta de activación, seleccione **Desactivar** y seguidamente, **Seguir**.

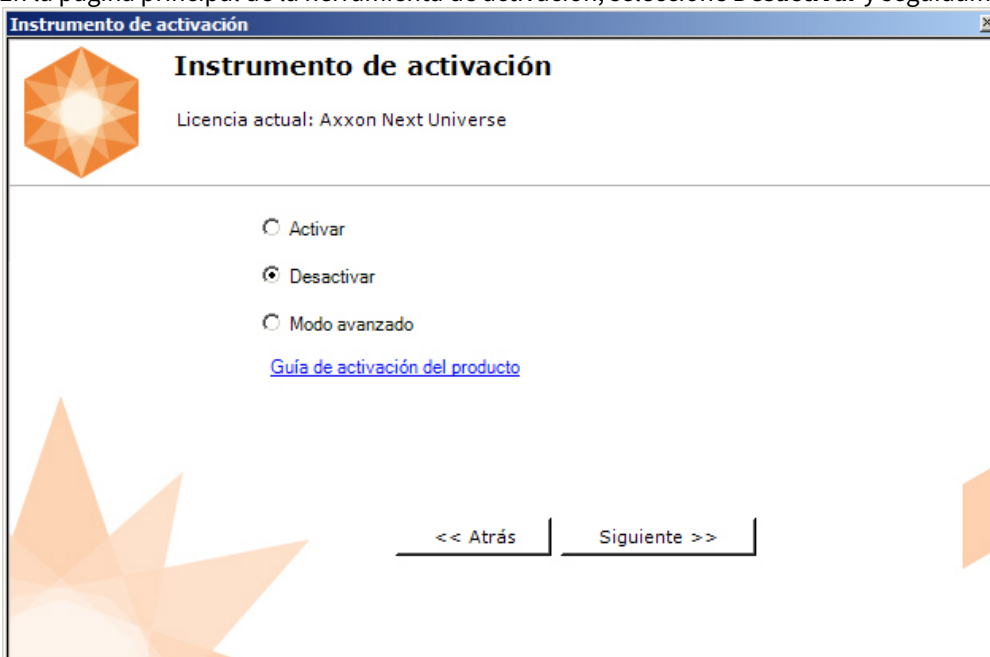


2. Si fuera necesario guarde el fichero de licencia mediante uno de los siguientes métodos: Haga clic en **Seguir**.

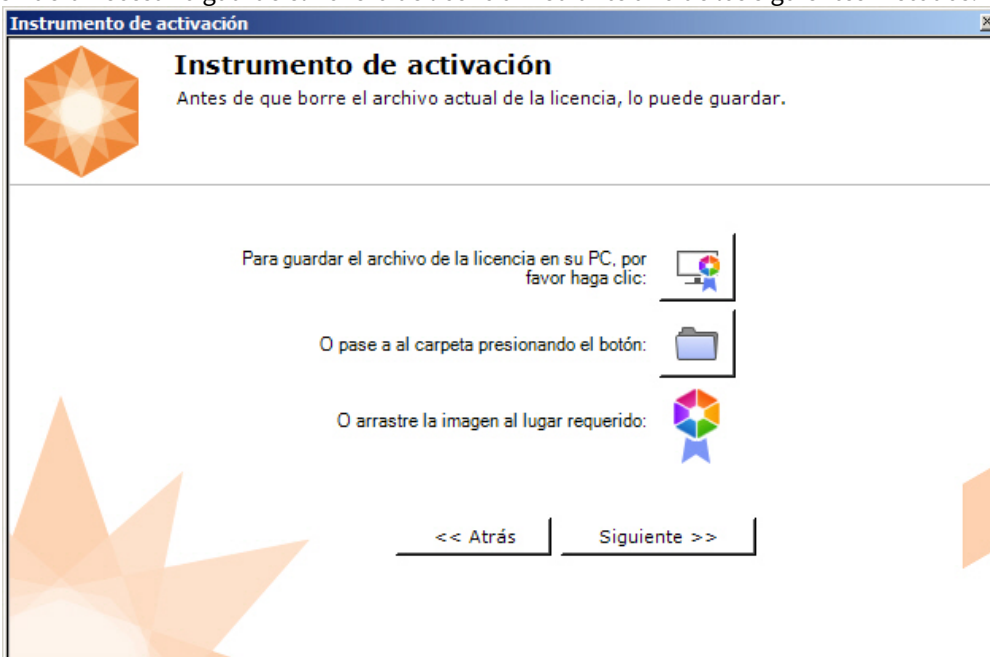

3. Confirme la eliminación del fichero de licencia.

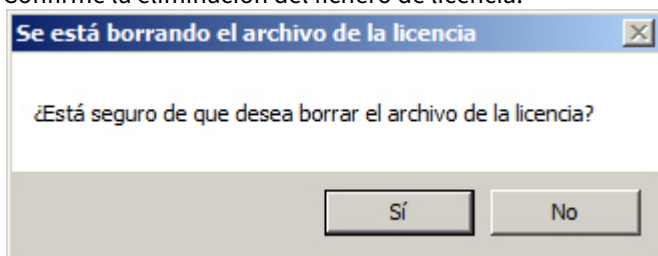

4. Si se completa exitosamente la operación, se mostrará el correspondiente mensaje.

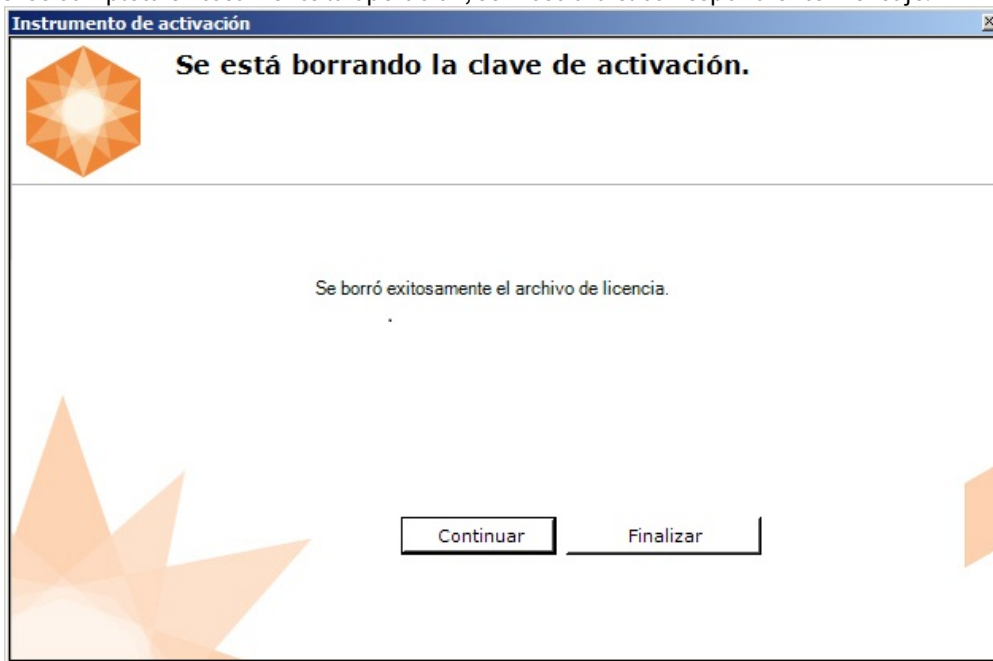

i Observación
 Para volver a la página principal del instrumento de activación, haga clic el botón **Continuar**, para salir, haga clic en **Finalizar**


La eliminación del fichero de licencia del sistema ha culminado. Después de eliminar el fichero de licencia del sistema, tendrá lugar la activación de la licencia de demostración.

8 Acciones avanzadas en el instrumento de activación del producto


8.1 Cambio de nombre del Axxon-dominio

Para cambiar el nombre del Axxon-dominio creado al instalarse el sistema será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas**.

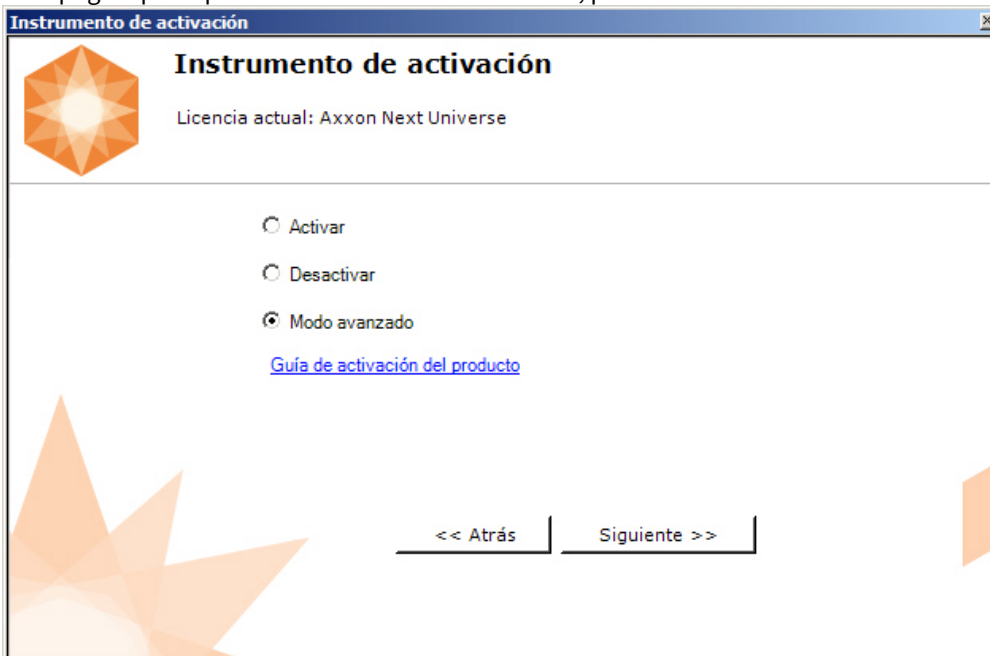


2. Presione el botón **Cambiar el nombre del Axxon-dominio**.

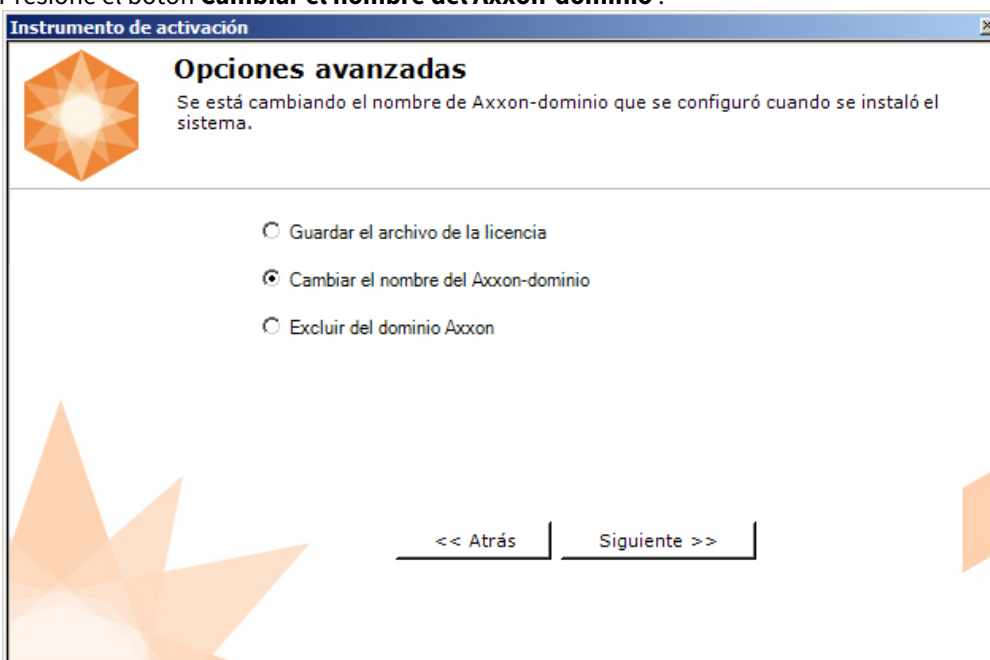

3. Ingrese el nuevo nombre del Axxon-dominio y presione el botón **Aceptar**.

Observación

El nombre del dominio podrá contener sólo letras latinas, cifras arábigas y el signo menos (-). El signo menos no debe ser el primero ni el último en el nombre

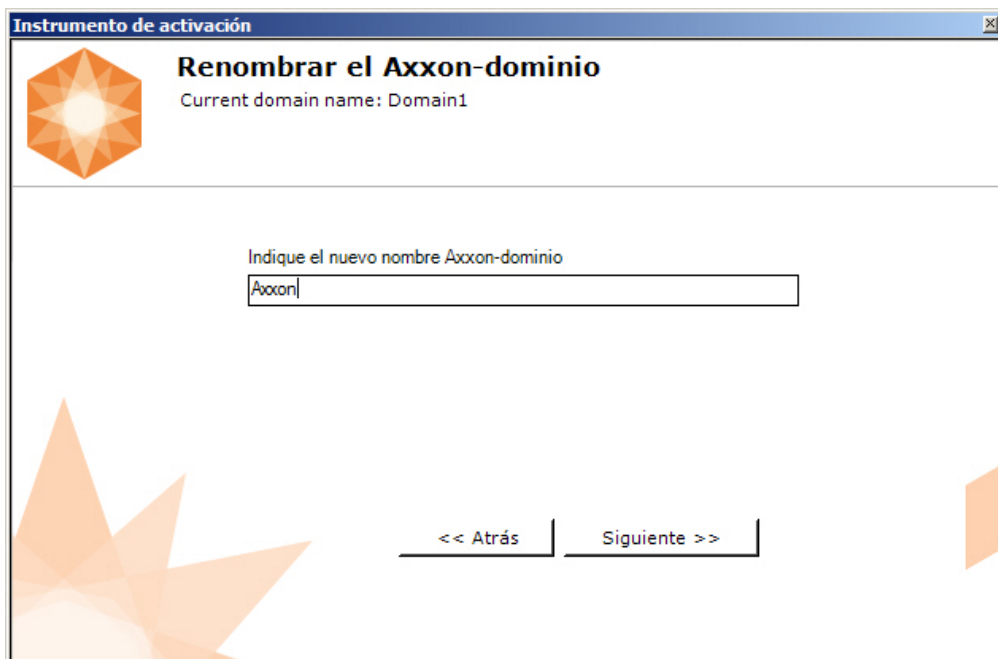


Instrumento de activación

Renombrar el Axxon-dominio
Current domain name: Domain1

Indique el nuevo nombre Axxon-dominio
Axxon

<< Atrás Siguiete >>

Si se completa exitosamente la operación, se mostrará el correspondiente mensaje.

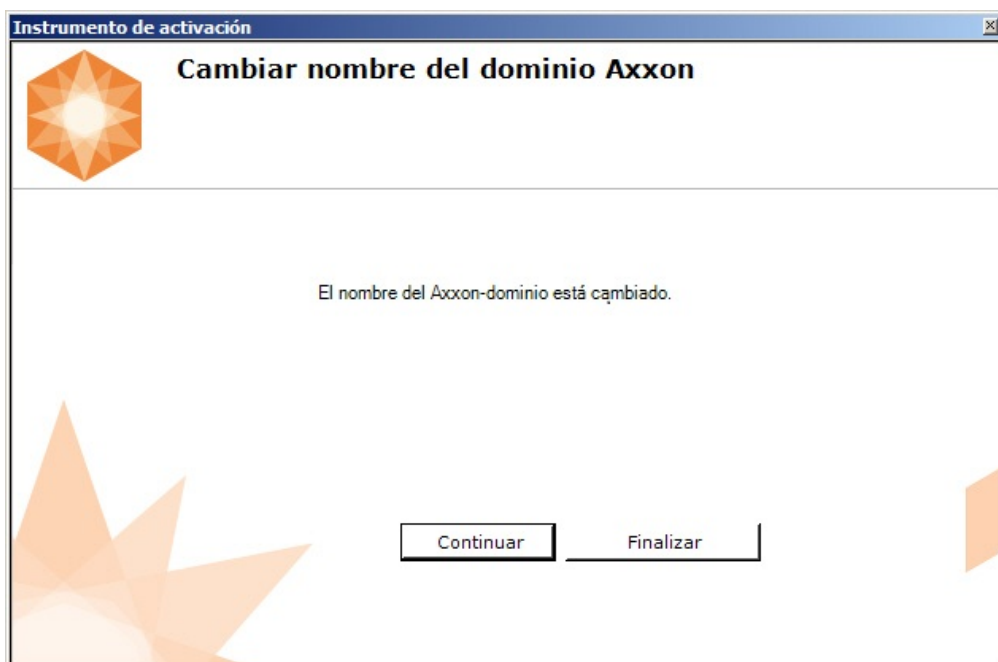

Instrumento de activación

Cambiar nombre del dominio Axxon

El nombre del Axxon-dominio está cambiado.

Continuar Finalizar


El cambio de nombre del Axxon-dominio ha concluido.

Observación
Para volver a la página principal del instrumento de activación, haga clic el botón **Continuar**, para salir, haga clic en **Finalizar**


8.2 Guardado del fichero de licencia

Para guardar el fichero de licencia, será necesario realizar las siguientes acciones:


1. En la página principal del Instrumento de activación, presione el botón **Acciones avanzadas**.

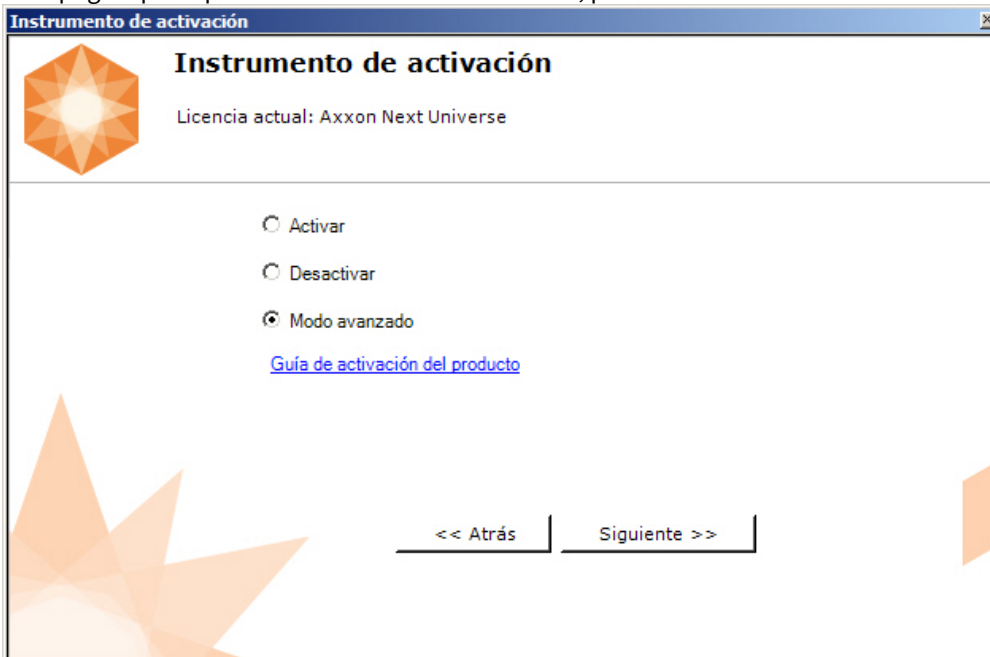

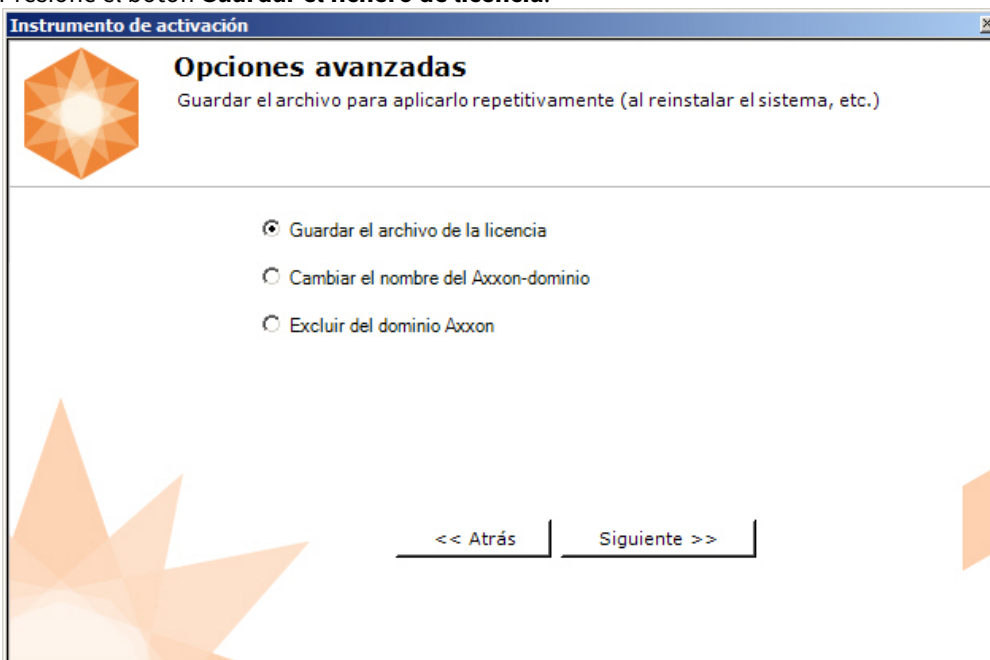


2. Presione el botón **Guardar el fichero de licencia**.

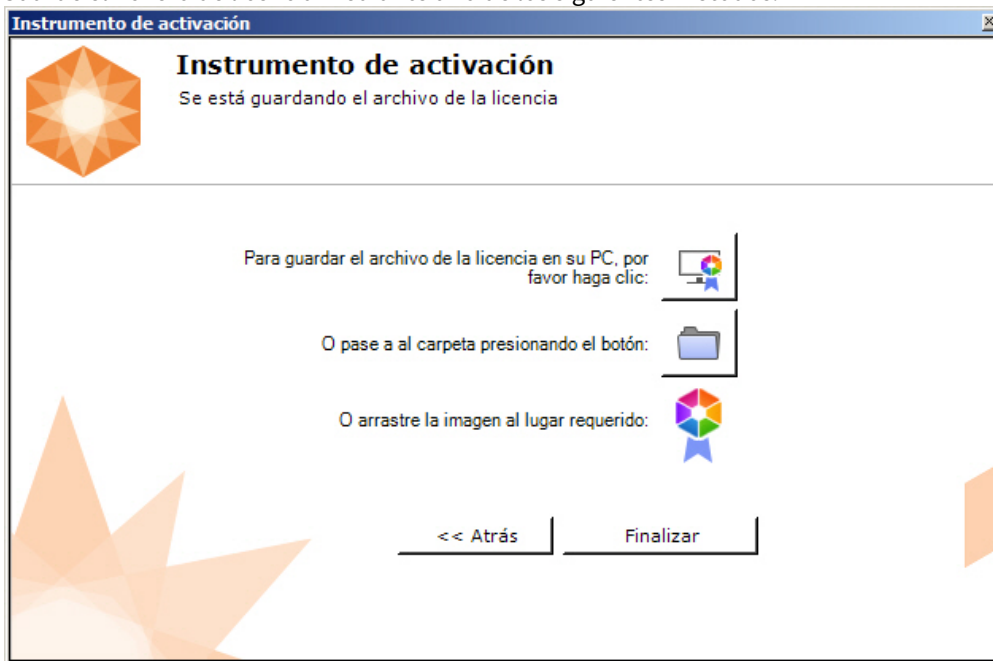

3. Guarde el fichero de licencia mediante uno de los siguientes métodos:



- a. Haga clic en el botón  y en la ventana interactiva Windows, asigne el nombre y el lugar de almacenamiento del fichero de solicitud;
- b. Haga clic en el botón , se abrirá la carpeta con el fichero de solicitud seleccionado;
- c. Con ayuda del cursor capture la imagen  y trasládelo a la carpeta necesaria.


El guardado del fichero de licencia ha concluido.

Observación
 Para volver a la página principal del instrumento de activación, haga clic el botón **Atras**, para salir, haga clic en **Finalizar**


8.3 Exclusión del servidor actual del dominio Axxon

Para excluir el servidor al que está conectada en este momento la herramienta de activación, es necesario realizar los siguientes pasos desde el dominio Axxon:


1. En la página de inicio de la herramienta, seleccione **Modo avanzado** y presione el botón **Siguiente**.

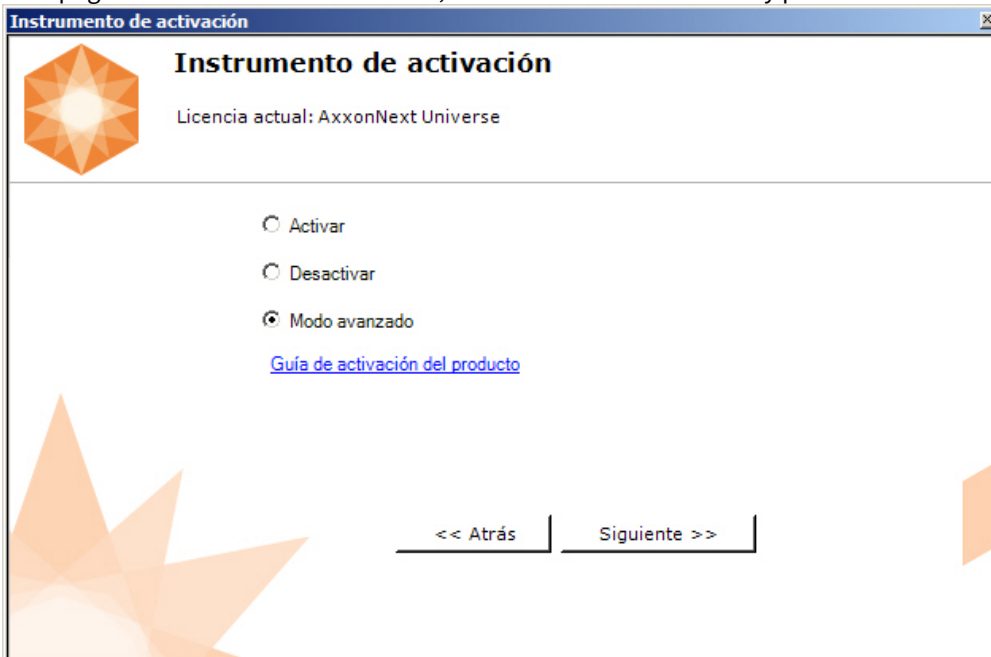

2. Seleccione **Excluir del dominio Axxon** y pulse **Siguiente**.

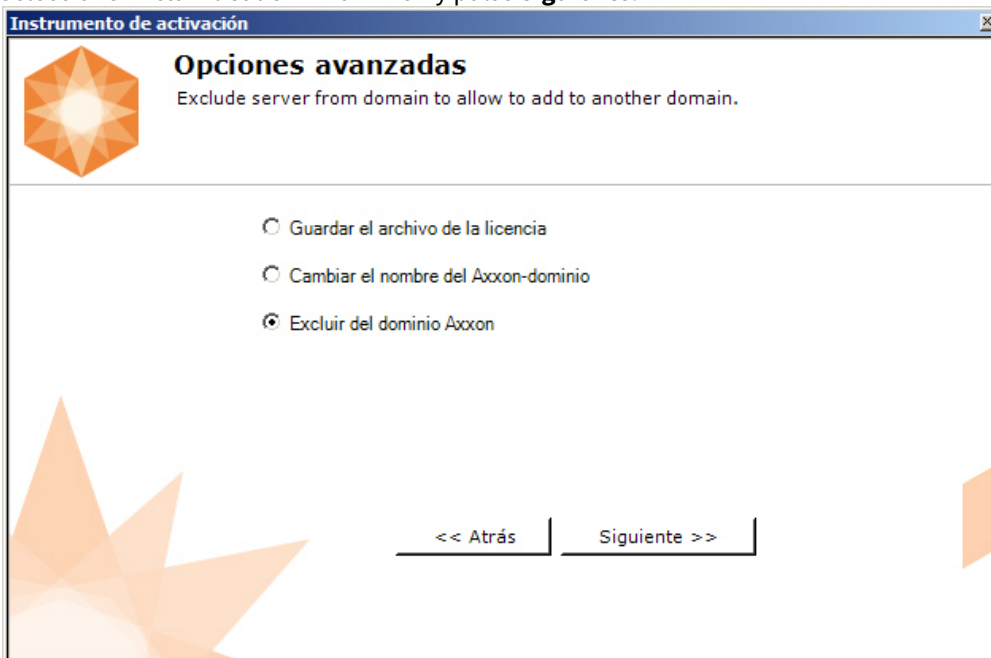

En caso de completar la operación exitosamente, aparecerá el siguiente mensaje.

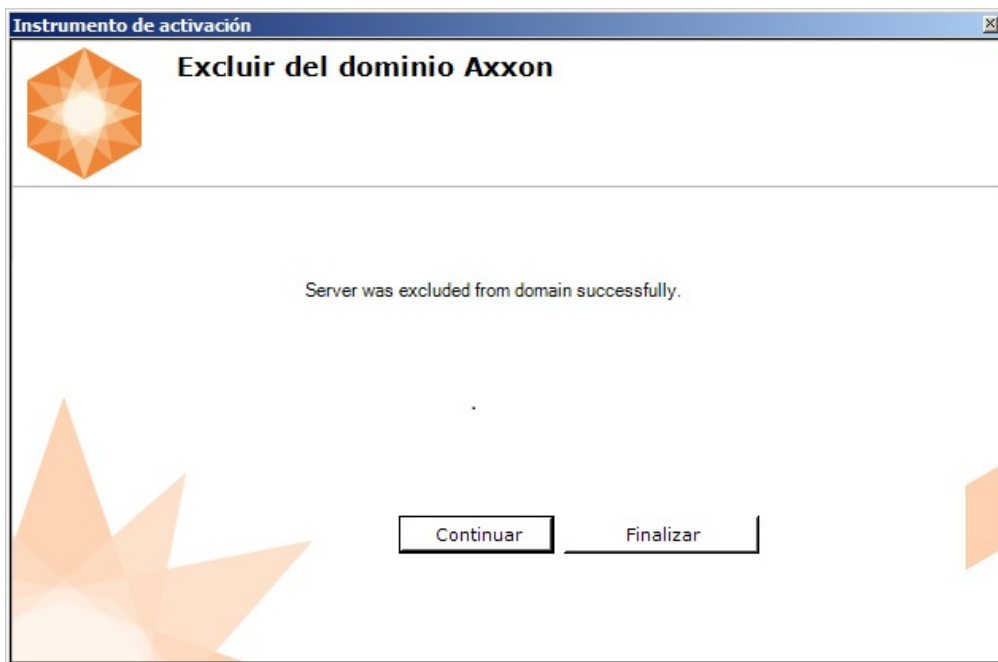

Se ha completado la exclusión del servidor del dominio Axxon.

i Observación
 Para volver a la página principal del instrumento de activación, haga clic el botón **Continuar**, para salir, haga clic en **Finalizar**

9 Generación de ficheros de la licencia a través de la interfaz web del servidor de licencias


El fichero de licencia se puede obtener del representante de *AxxonSoft*, enviándole el fichero de solicitud o personalmente, generándolo en el servidor de licencias.

Para generar el fichero de licencia a través de la interfaz del servidor de licencias, será necesario el fichero de solicitud para la activación de la licencia requerida del paquete de software *Axxon Next*.


9.1 Generación del fichero de licencia Axxon Next Free

Para la generación del fichero de licencia *Axxon Next Free* se deberá realizar las siguientes acciones:


1. En el navegador, pasar a la dirección <https://sale.axxonsoft.com/>.

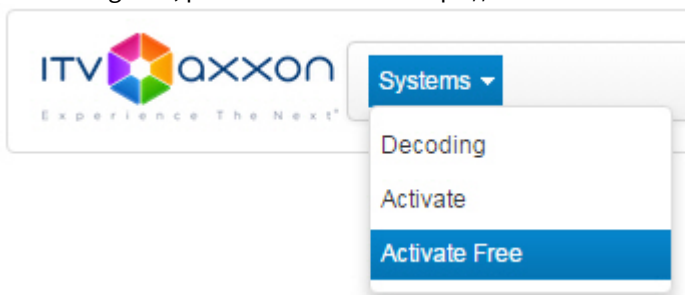

2. Pasar al enlace **Activate Free**.
3. Presionar el botón **File** y seleccionar el fichero de solicitud de licencia.

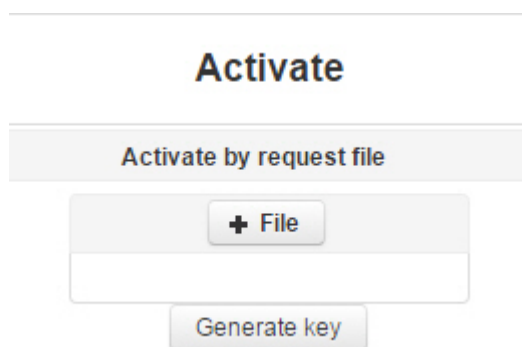

4. Presione el botón **Generate key**.
5. Descargue el fichero de licencia **license.key**.

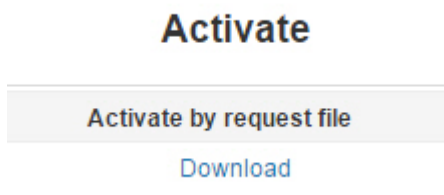


La generación del fichero de licencia Axxon Next Free ha concluido.

9.2 Generación del fichero de licencia Axxon Next

La generación propia del fichero de licencia Axxon Next, es posible sólo en el caso de contarse con el número de serie del producto en la solicitud de activación. El número de serie del producto se proporciona después de realizar el pago.


Para generar el fichero de licencia, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En el navegador, pase a la dirección <https://sale.axxonsoft.com/>

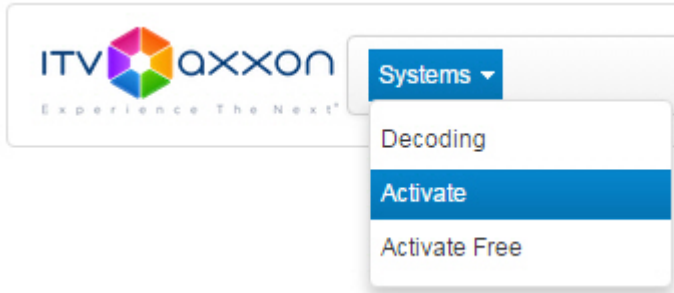


2. Pase al enlace **Activate**.
3. Presionar el botón **File** y seleccionar el fichero de solicitud de licencia.

Key generate

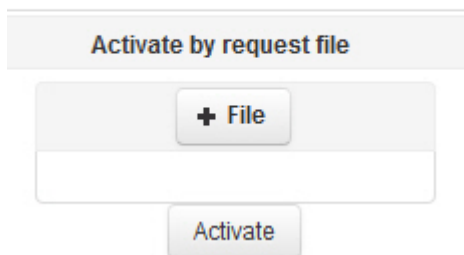

4. Presione el botón **Activate**.
5. Descargue el fichero de licencia **license.key**.

Key generate



La generación del fichero de licencia ha concluido.